


Мебельная компания «МИФ»  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации  
мебели  
**Спальный гарнитур «Ненси»**  
**Шкаф 3-х створчатый**  
**1500x2236x524 (ШxВxГ)**

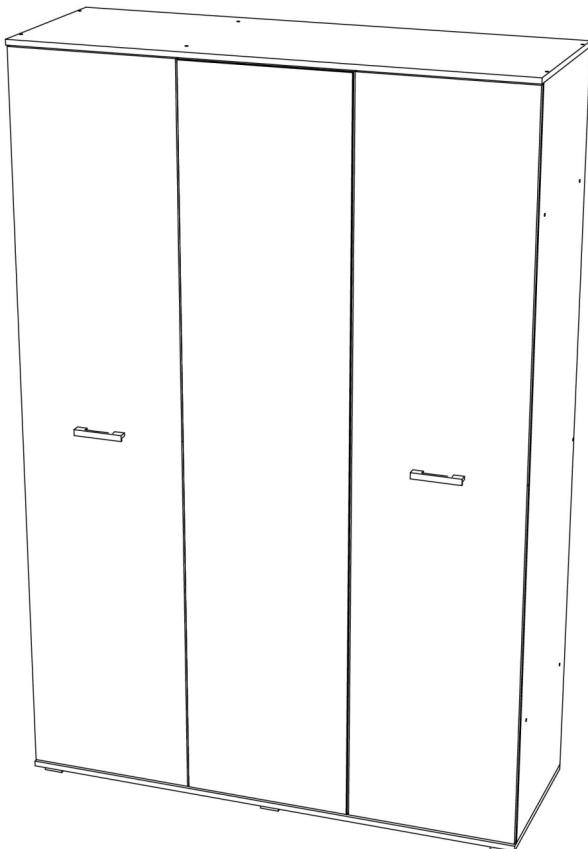

Цвет корпуса: «Дуб Венге»

Цвет фасада: «Белый Глянцевый», «Капучино Глянцевый»




Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: www.mebelmif.ru

# Комплектовочная ведомость на детали

|              | Наименование           | Цвет деталей в комплектации | Размер, мм |        | Кол-во, шт | № по схеме |
|--------------|------------------------|-----------------------------|------------|--------|------------|------------|
|              |                        |                             | Длина      | Ширина |            |            |
| Упаковка № 1 | Створка                | Дуб Венге                   | 2176       | 496    | 1          | 6          |
|              | Боковина правая        | Дуб Венге                   | 2184       | 504    | 1          | 10         |
|              | Боковина левая         | Дуб Венге                   | 2184       | 504    | 1          | 11         |
|              | Перегородка            | Дуб Венге                   | 2184       | 504    | 1          | 12         |
|              | Задняя стенка          |                             | 1460       | 496    | 2          | 1          |
|              | Задняя стенка          |                             | 1104       | 495    | 2          | 2          |
|              | Задняя стенка          |                             | 372        | 997    | 2          | 3          |
|              | Зеркало                |                             | 2172       | 492    | 1          | 18         |
| Упаковка № 2 | Вязка                  | Дуб Венге                   | 977        | 504    | 1          | 4          |
|              | Вязка                  | Дуб Венге                   | 977        | 504    | 1          | 5          |
|              | Крышка                 | Дуб Венге                   | 1500       | 524    | 2          | 8          |
|              | Вязка                  | Дуб Венге                   | 475        | 484    | 1          | 9          |
|              | Полка                  | Дуб Венге                   | 475        | 484    | 4          | 13         |
|              | Вязка                  | Дуб Венге                   | 977        | 100    | 1          | 14         |
|              | Труба хром             |                             | 975        |        | 1          | 19         |
|              | Профиль соединительный |                             | 1448       |        | 1          | 17         |
| Упаковка № 3 | Створка                | Белый Глянцевый             | 2178       | 496    | 2          | 15         |
| Упаковка № 4 | Фурнитура              |                             |            |        | 1          |            |

## Необходимый инструмент для сборки

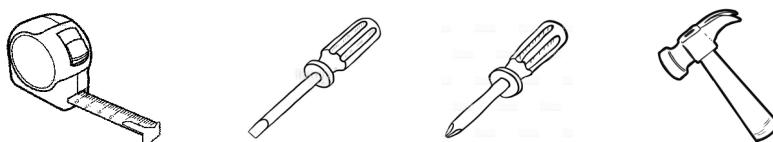

|                            |                            |                           |                     |                           |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| Евровинт 6x50 - 26 шт      | Заглушка евровинта - 26 шт | Ключ для евровинта - 1 шт | Опора ОСК-20 - 6 шт | Толкатель нажимной - 1 шт |
|                            |                            |                           |                     |                           |
| Фланец для трубы - 2 шт    | Шуруп 4x16 - 60 шт         | Шуруп 4x30 - 40 шт        | Гвоздь 2x20 - 70 шт | Петля накладная - 8 шт    |
|                            |                            |                           |                     |                           |
| Петля полунакладная - 4 шт | Полкодержатель - 16 шт     | Ручка С-17 128 мм 2 шт    | Шуруп 3,5x30-4шт    |                           |
|                            |                            |                           |                     |                           |



Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

# Инструкция по сборке


1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Соединить боковину 10 и перегородку 12 вязками 4,5,14 евровинтами.



3. Соединить подготовленные боковину и перегородку с боковиной 11 вязкой 9, используя евровинты.

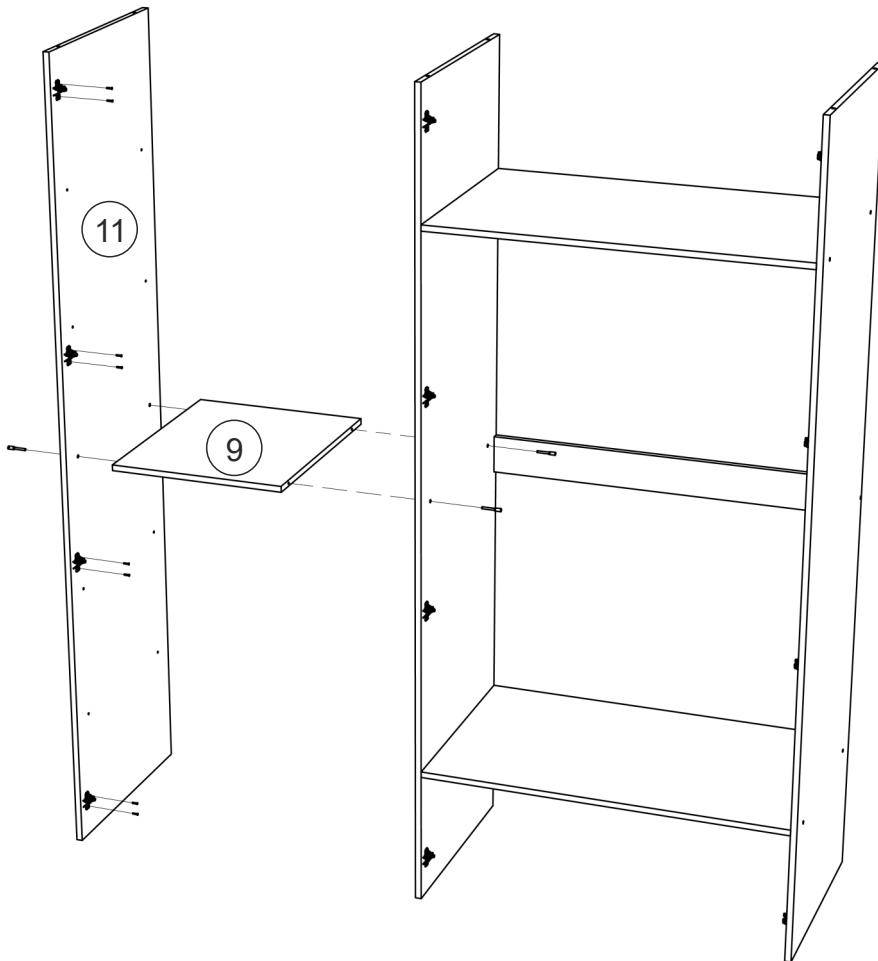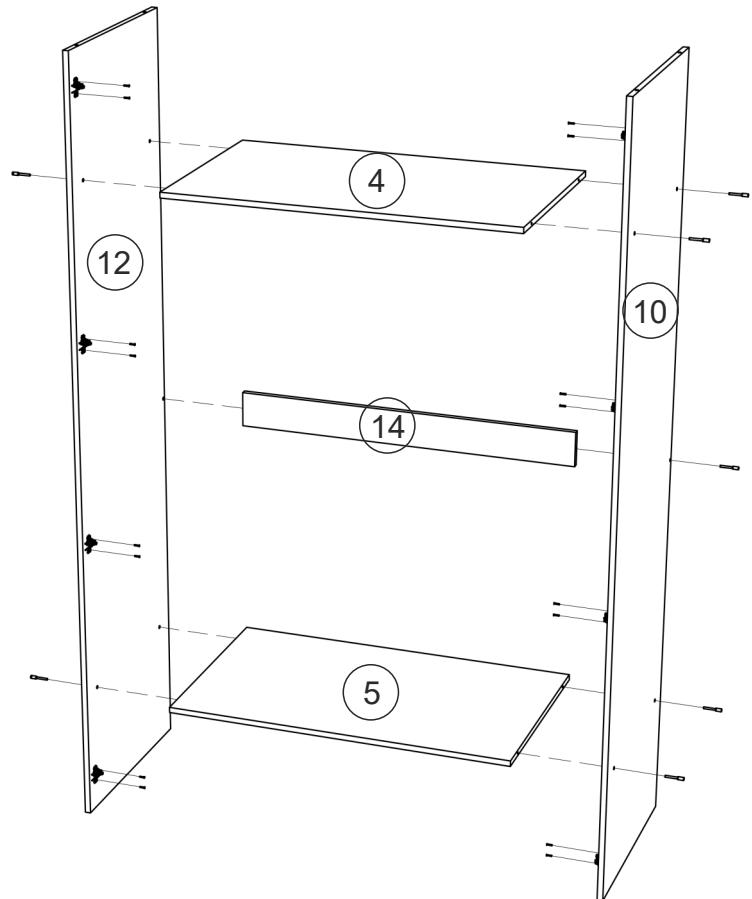


Крепление ответной планки петли

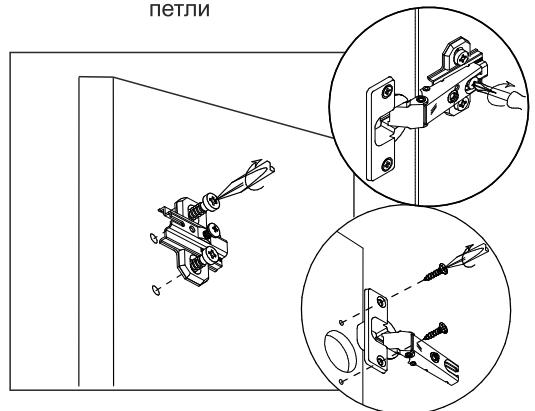


4. Закрепить крышки 8 еврошурупами  
 5. Для закрепления задней стенки положить изделие в горизонтальное положение лицевой стороной вниз. Выровнять диагональ при помощи рулетки, после чего закрепить панели 1,2,3 гвоздями 2x20, предварительно соединив панели 1 профилем 17.

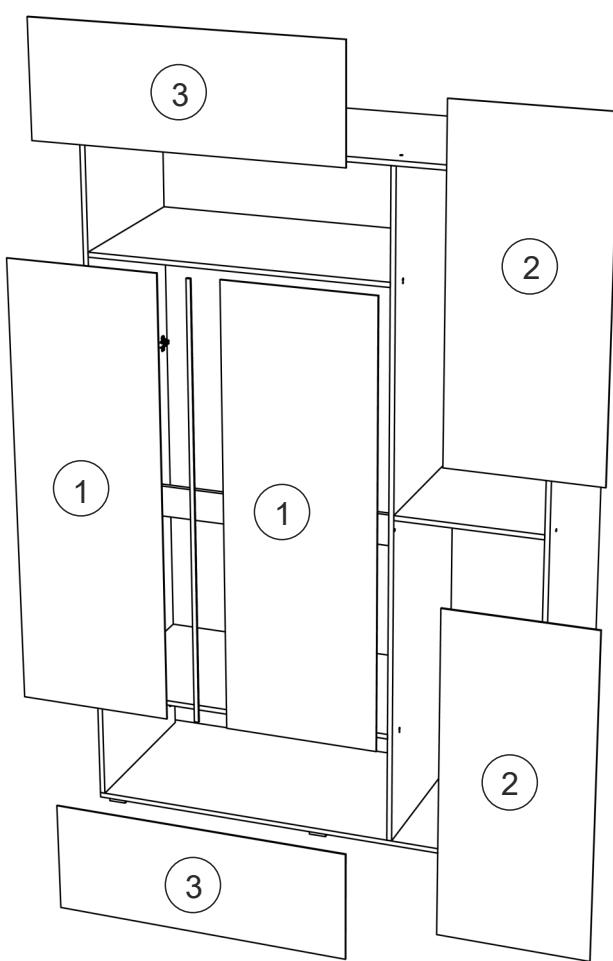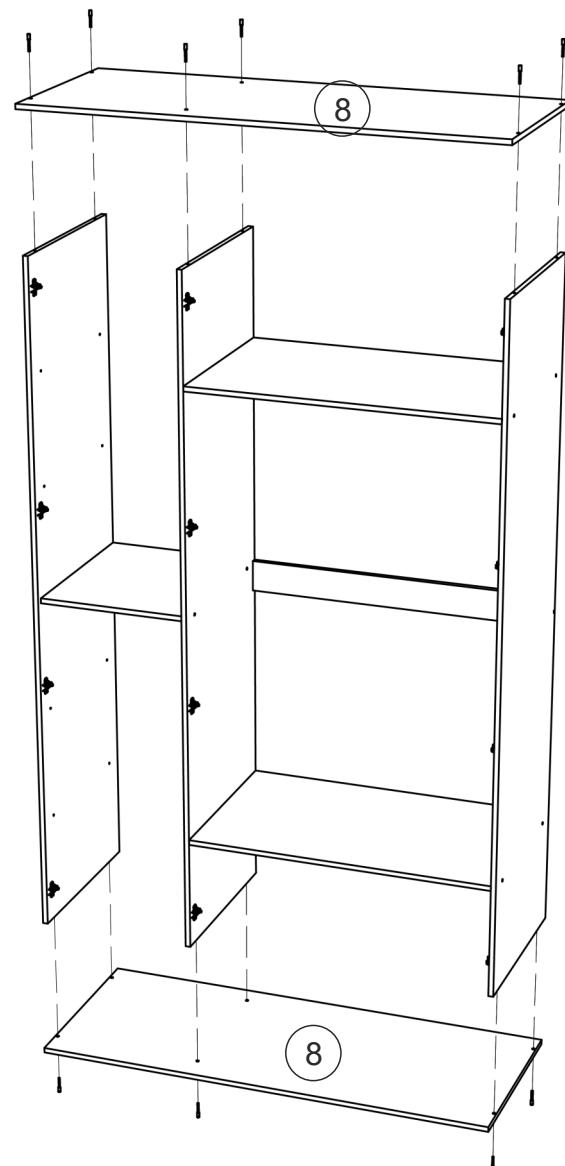


Соединительный профиль

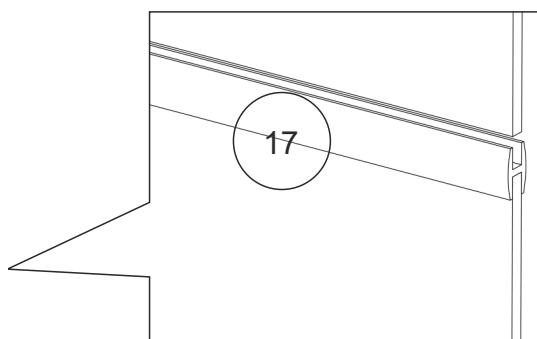


Проверка диагонали

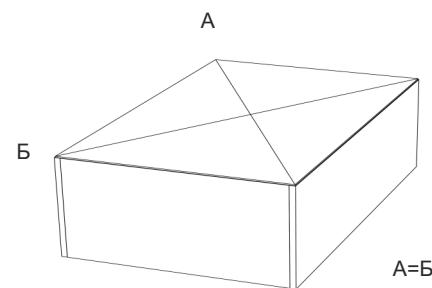




6. Закрепить петли на створки 15 шурупами 4x16.  
 7. Навесить готовые створки.  
 8. Закрепить ручки шурупами 4x30.  
 9. Установить полкодержатели в имеющиеся отверстия.  
 10. Установить полки 13.  
 11. Закрепить трубу 19 фланцами с помощью шурупов 4x16.

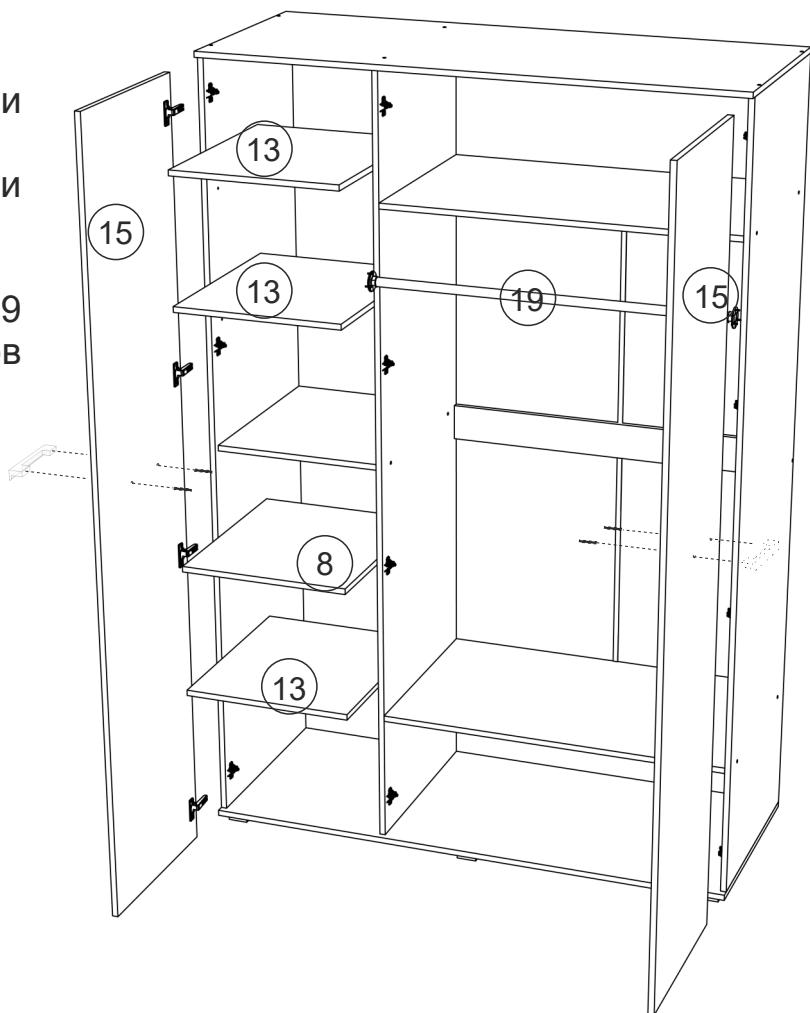

Механизм открывания дверей без ручек

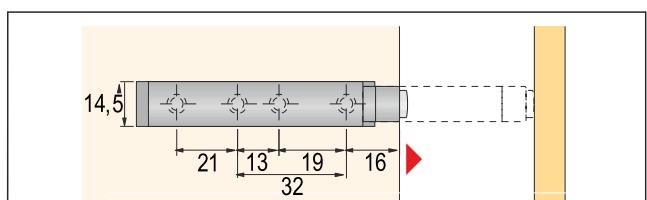


При сборке отметка должна указывать назад.

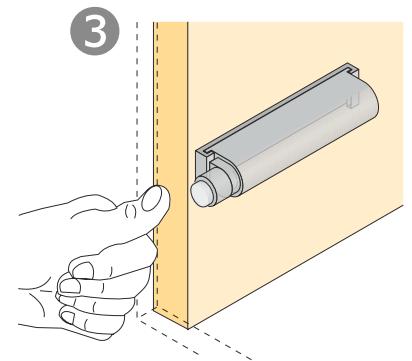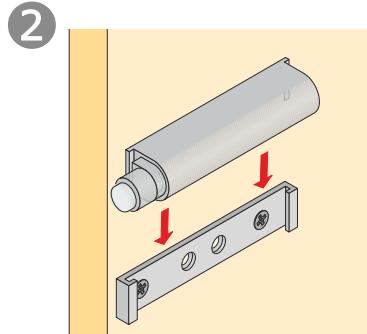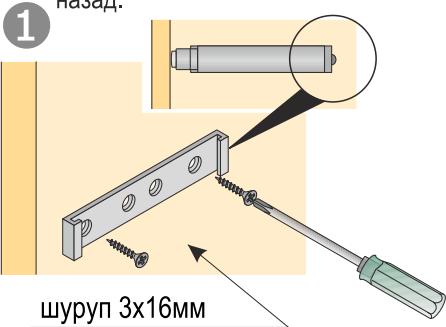

14. Закрепить на створку с зеркалом 6 полунакладные петли шурупами 4x16.

15. Навесить готовую створку.

16. Установить на вязку 4 нажимной толкатель.

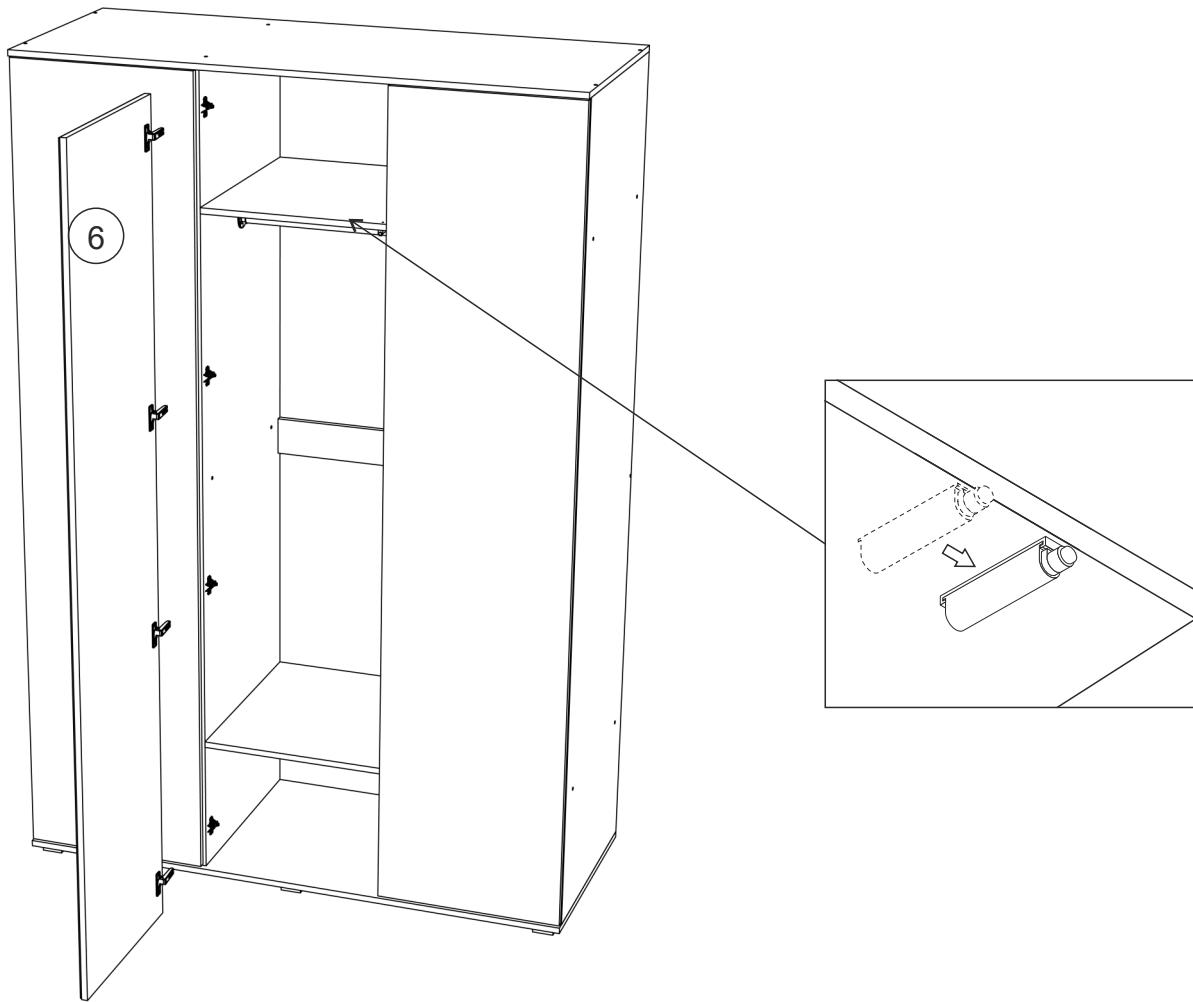


### Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

Регулирование по  
высоте

Регулирование  
глубины

Регулирование  
наложения

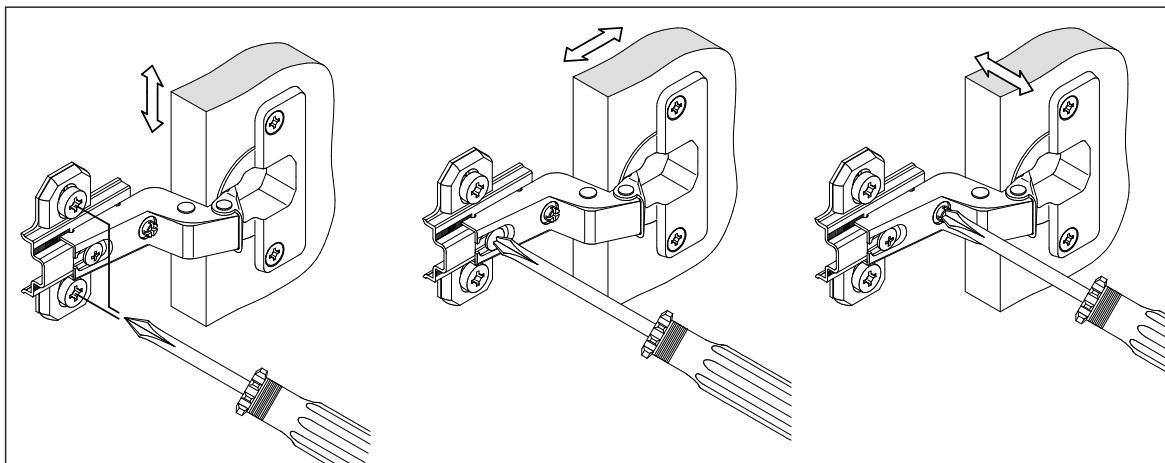

## Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

- Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от + 10°C и до +40°C при относительной влажности воздуха 65-85%
- Поверхности деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания плитных материалов и отклеивания кромок боковых деталей.
- Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плющ, миткаль). Также возможно использование специальных средств по уходу за мебелью.
- Не следует допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света может вызвать изменение световых свойств. Также не следует допускать воздействие близко расположенных отопительных приборов, в отдельных случаях могут появиться трещины лакового покрытия.
- Ни в коем случае не следует допускать воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.). или их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными, поэтому реакция с ними повлечет негативные последствия для мебельных изделий и даже для здоровья. Также стоит помнить что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать, высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих средств недопустимо.
- Долговечность мебели зависит от способа ее использования. Необходимо помнить, что под поверхностным лакокрасочным слоем из ламината находится древесная плита, которая в связи со своими свойствами может изгибаться, набухать и обугливаться, если не соблюдать изложенные правила. Обращаем особое внимание на рабочие поверхности (столешницы).
- Во избежание перекосов дверей и ящиков изделий их рекомендуется держать закрытыми. Затрудненное закрытие створок или неприлегание их к корпусу, возникающее из-за неровности полов и стен, устраняются регулировкой петель.

### Указания и рекомендации по сборке

- Для удобства транспортировки мебель поставляется в разобранном виде в упаковке.
- Рекомендуем для сборки мебели воспользоваться услугами специалиста, так как некачественная сборка может привести к нежелательным последствиям.
- Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить наличие всех комплектующих и фурнитуры.
- Сборку следует проводить в сухом проветриваемом помещении на ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений деталей мебели. В сборке сложных и крупногабаритных изделий желательно участие двух человек.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющие внешний вид, для улучшения качества изделия, без предварительного уведомления.
- Мебель соответствует требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. При невыполнении этих условий производитель ответственности не несет.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | «Миф»<br>Россия, 440015, г. Пенза<br>Ул. Аустрина, д139а<br>Тел. 8(8412)20-20-37<br><a href="http://www.mebelmif.ru">www.mebelmif.ru</a> |  |
| <b>Спальный гарнитур «Ненси»<br/>Шкаф 3-х створчатый</b>                            | Kод ТН ВЭД<br>9403 50 000 9<br>9403 60 100 9   |   |
| Соответствует<br>ГОСТ 16371-93<br>ТР ТС 025/2012<br>TC RU C-RU.AI24.B.01044         | Дата изготовления: 20__ год<br>Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.<br>Срок службы изделия 10 лет<br>Материал: ЛДСП, МДФ                |   |