


Мебельная компания «МиФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели
Кухонный гарнитур РИО NEW металл/дерево
3,2/1080м (490) Компоновка №7
3200x2500x600 (ШхВхГ)

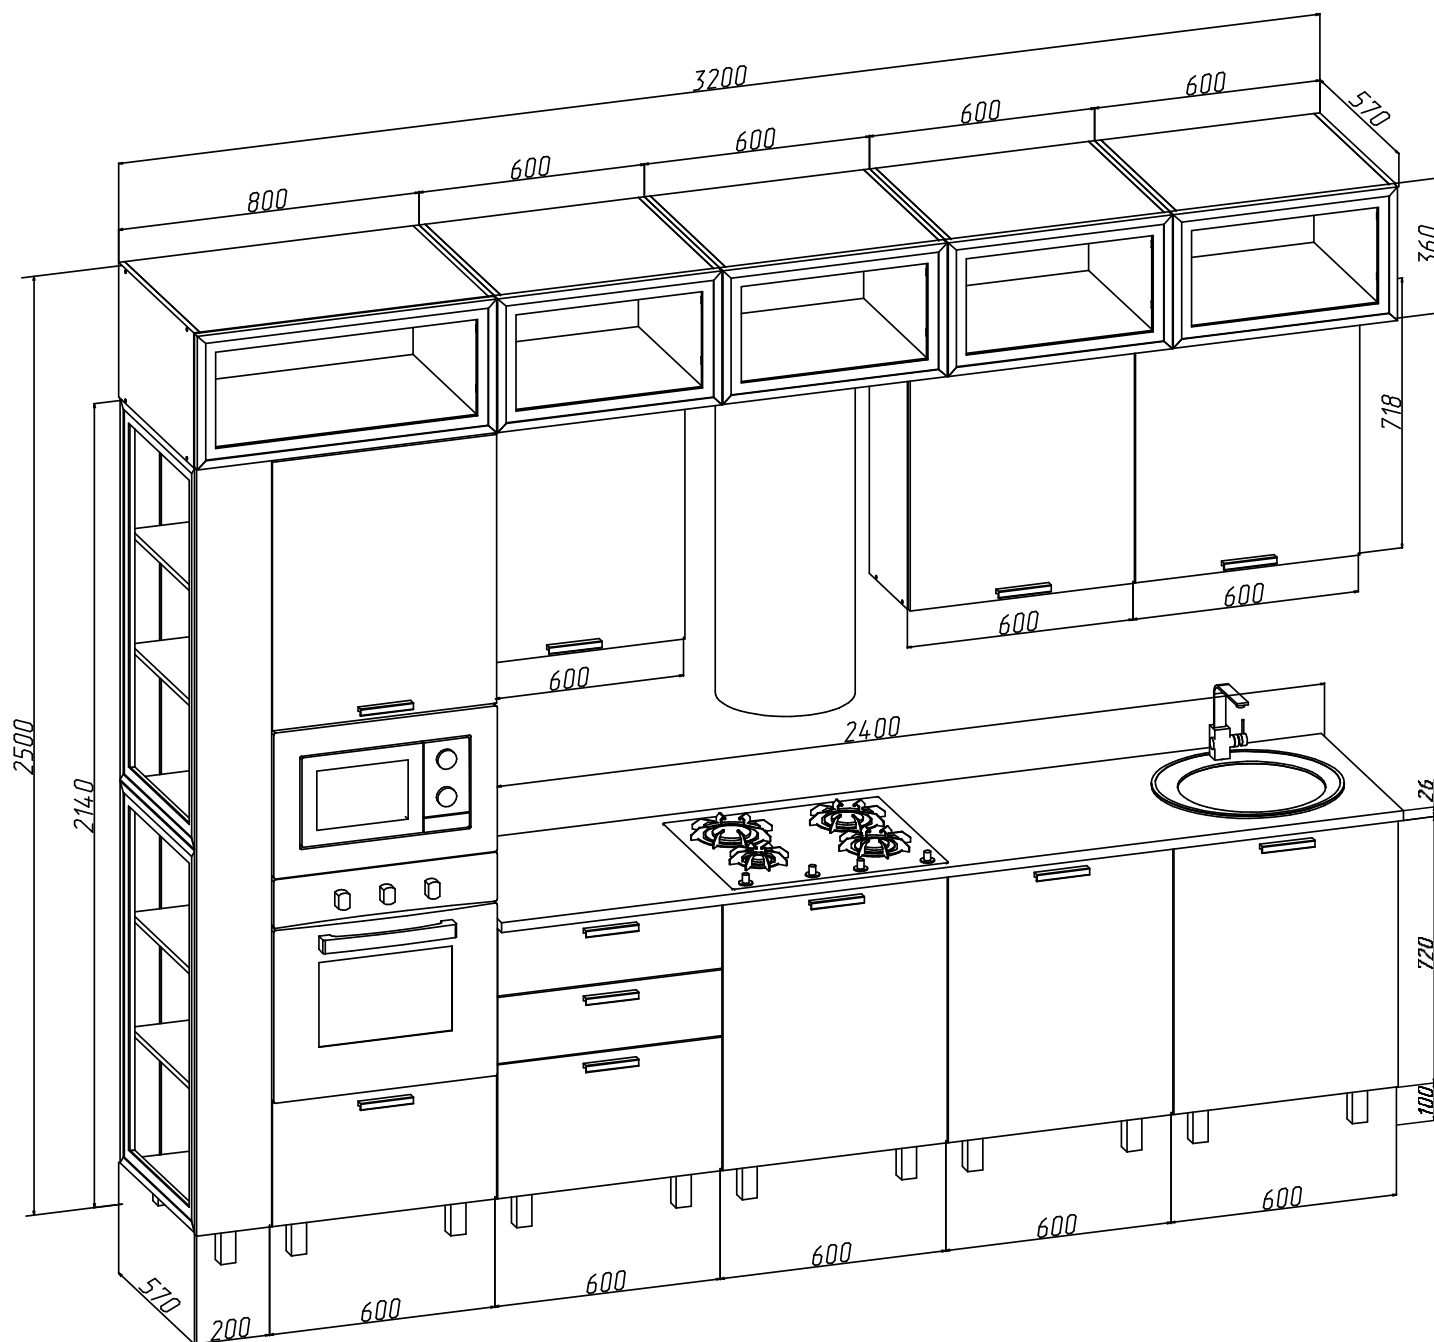


МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru



Порядок сборки модуля ШПДМ 600.


Фурнитура

№ по схеме	Наименование	Кол-во (шт)	Размер (мм)	
			Длина	Ширина
1	Бок левый	1	2024	550
2	Бок правый	1	2024	550
3	Дно	1	600	550
4	Вязка	3	568	550
5	Вязка	1	568	518
6	Полка	1	566	530
7	Задняя стенка ящ	1	510	240
8	Бок ящика левый	1	400	240
9	Бок ящика правый	1	400	240
10	ЛДВП (Задняя стенка)	2	710	296
11	ЛДВП (Задняя стенка)	1	596	328
12	Дно ящика(ЛДВП)	1	540	406
13	Профиль соедин.	1	688	
14	Фасад	1	597	715
15	Фасад ящика	1	597	330

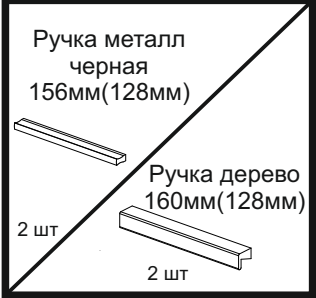





Детали









Евровинт  24 шт	Заглушка евровинта  24 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Гвоздь  60 шт	Шуруп 4x16  38 шт	Стяжка межсекционная  6 шт	Петля накладная  2 шт	Полкодержатель  8 шт
Шуруп 4x30  4 шт	Ручка  2 шт	Заглушка эксцентрика  4 шт	Опора пластиковая кухонная  2 шт	Опора ОРК100  2 шт	Стяжка эксцентриковая  4 к-кт	Направляющие ПВШ 400  1 к-кт	

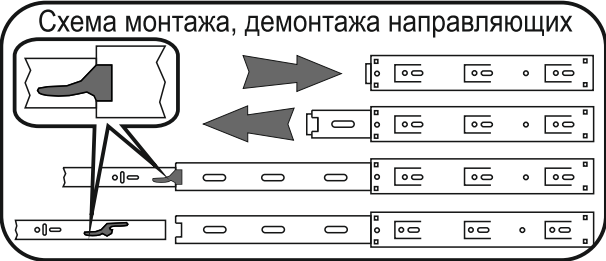

Сборка ящиков:






- 1) соединить заднюю стенку ящика 7 с боковинами ящика 9,8 евровинтами.
- 2) закрепить фасад ящика 15, используя эксцентриковые стяжки.
- 3) уровнять диагонали ящика при помощи рулетки, затем закрепить дно ящика 12 гвоздями, предварительно вставив его в паз на фасаде.
- 4) Закрепить направляющие к боковинам ящика шурупами 4x16.

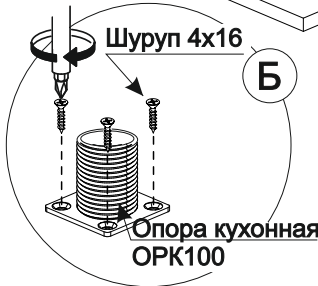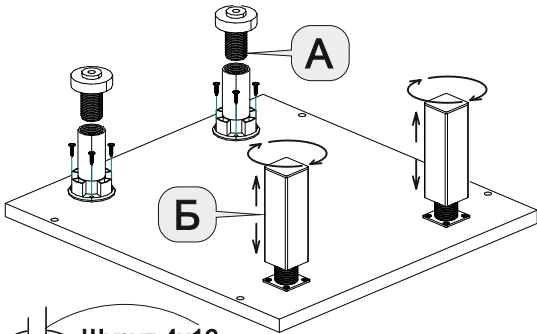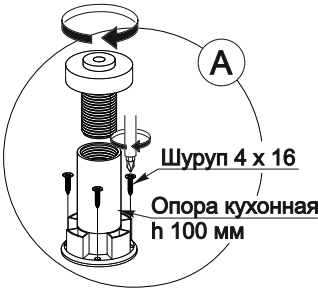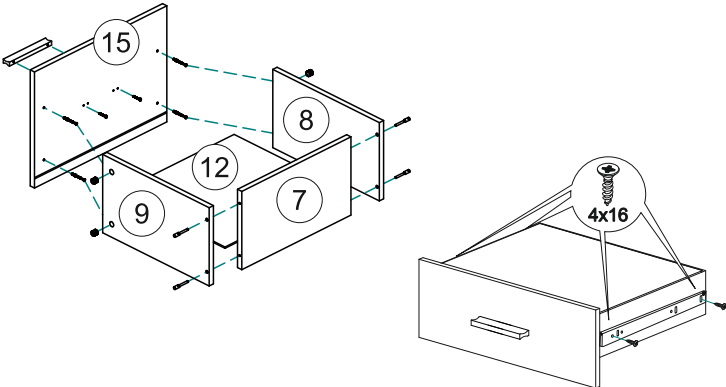

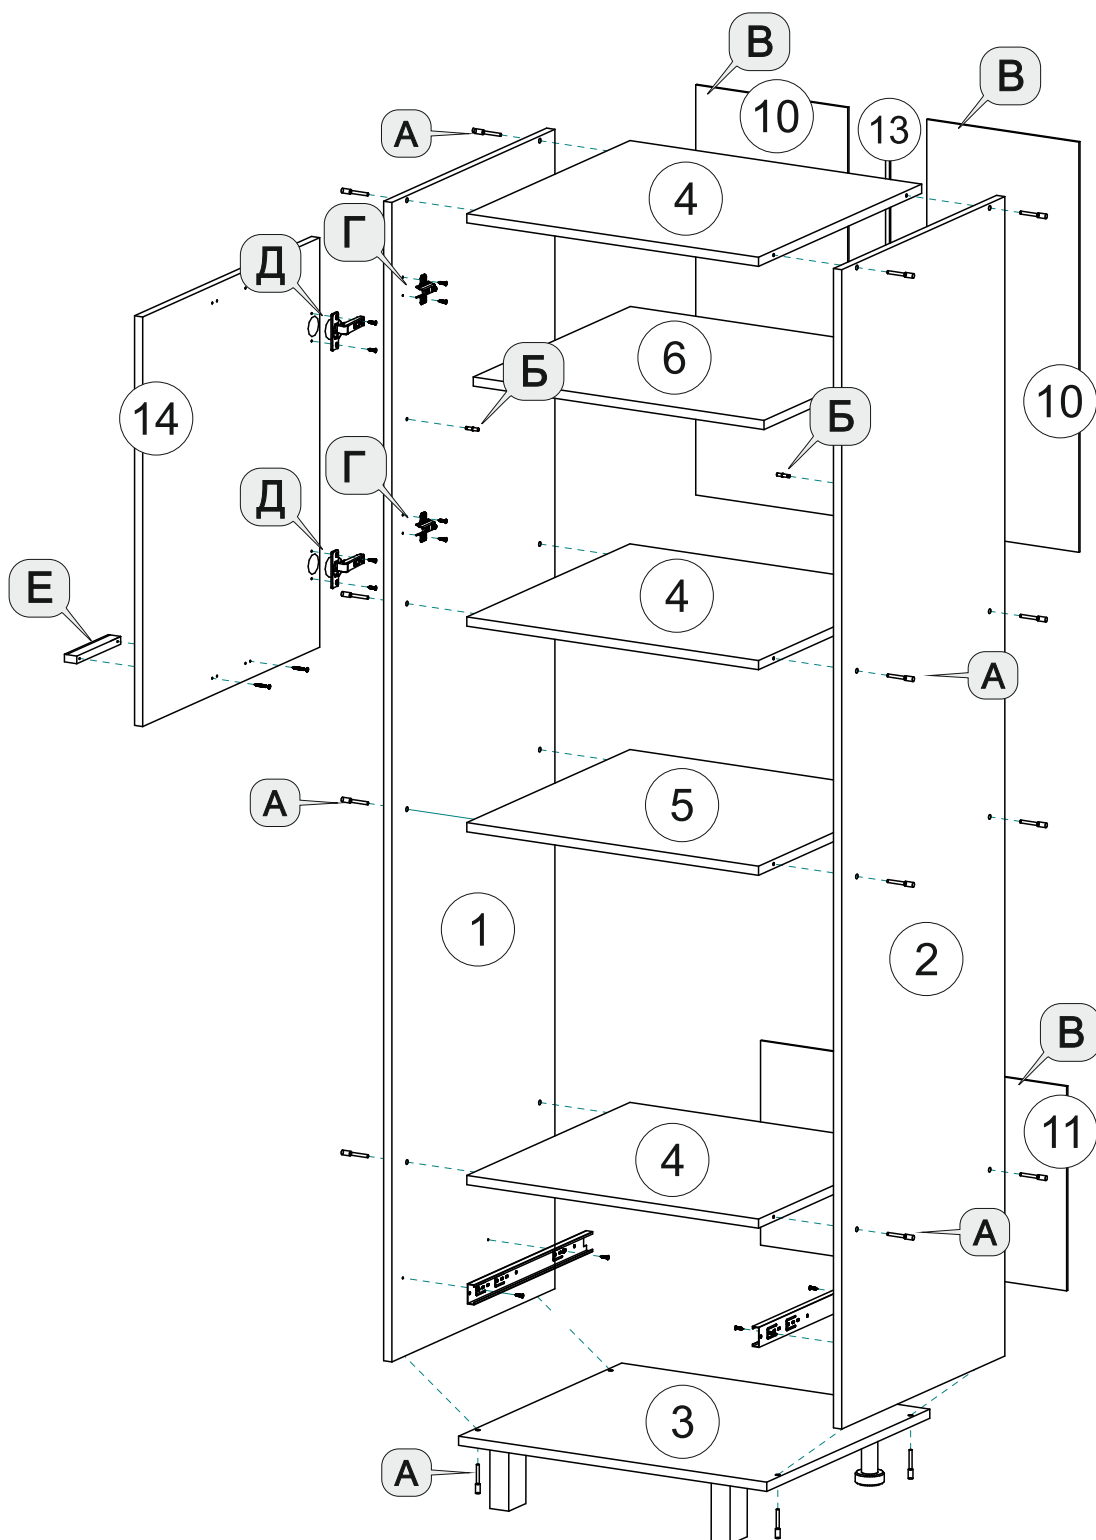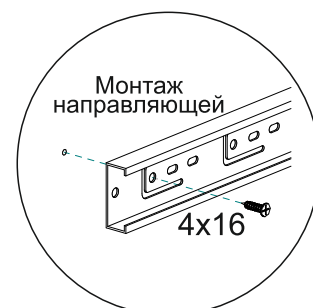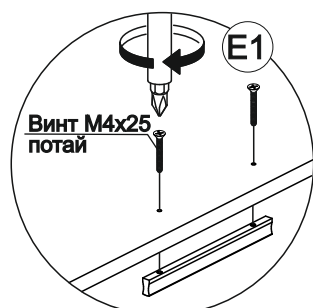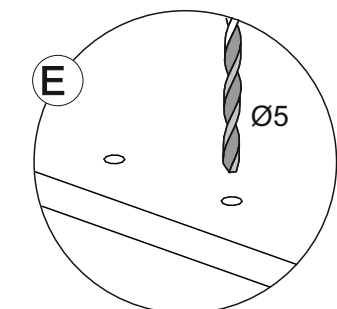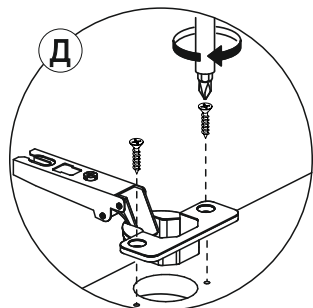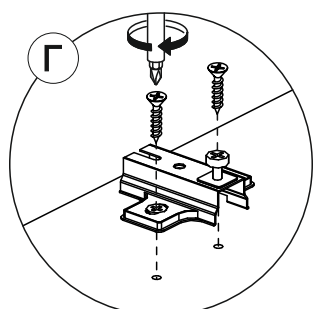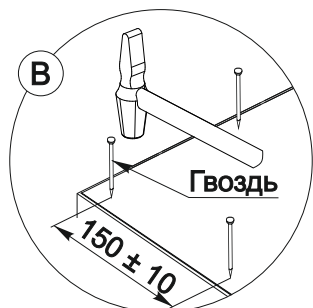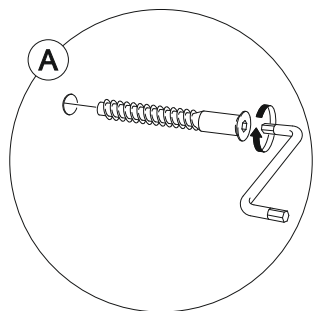



Порядок сборки модуля ТР-П 200.


Фурнитура

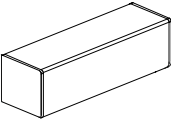Евровинт 6x50  36 шт	Ключ для евравинта  1 шт	Стяжка межсекционная  4 шт	Шуруп 4x30  8 шт	Блок питания для подсветки  1 шт
Петля накладная 90°  6 шт	Шуруп 4x16  32 шт	Опора ОРК100  2 шт	Амортизатор (толкатель)  2 шт	Силиконовый профиль (2,188м)  1 шт

Детали

№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	2008	176	1
2	Бок правый	2008	176	1
3	Задняя стенка	2008	518	1
4	Крышка	550	176	2
5	Фальшпанель	2040	200	1
6	Вязка	518	160	5
7	Фасад АГТ	1016	545	2



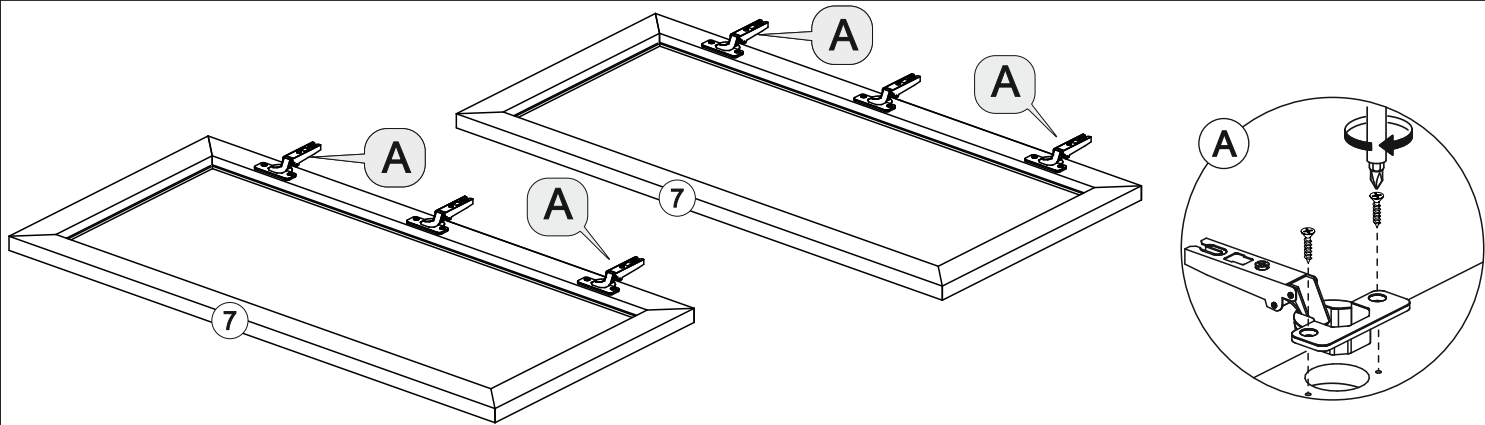
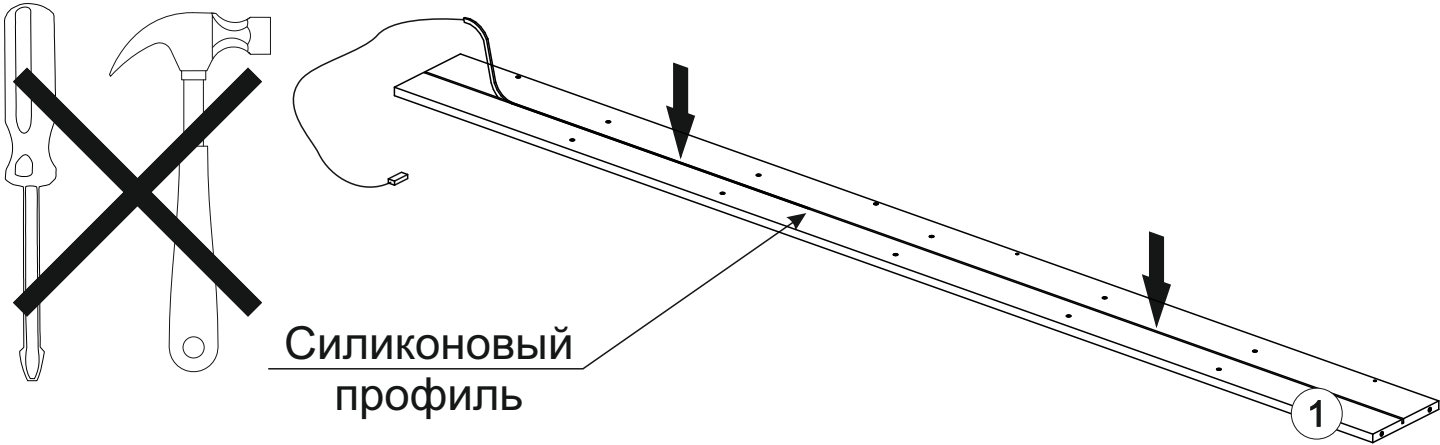


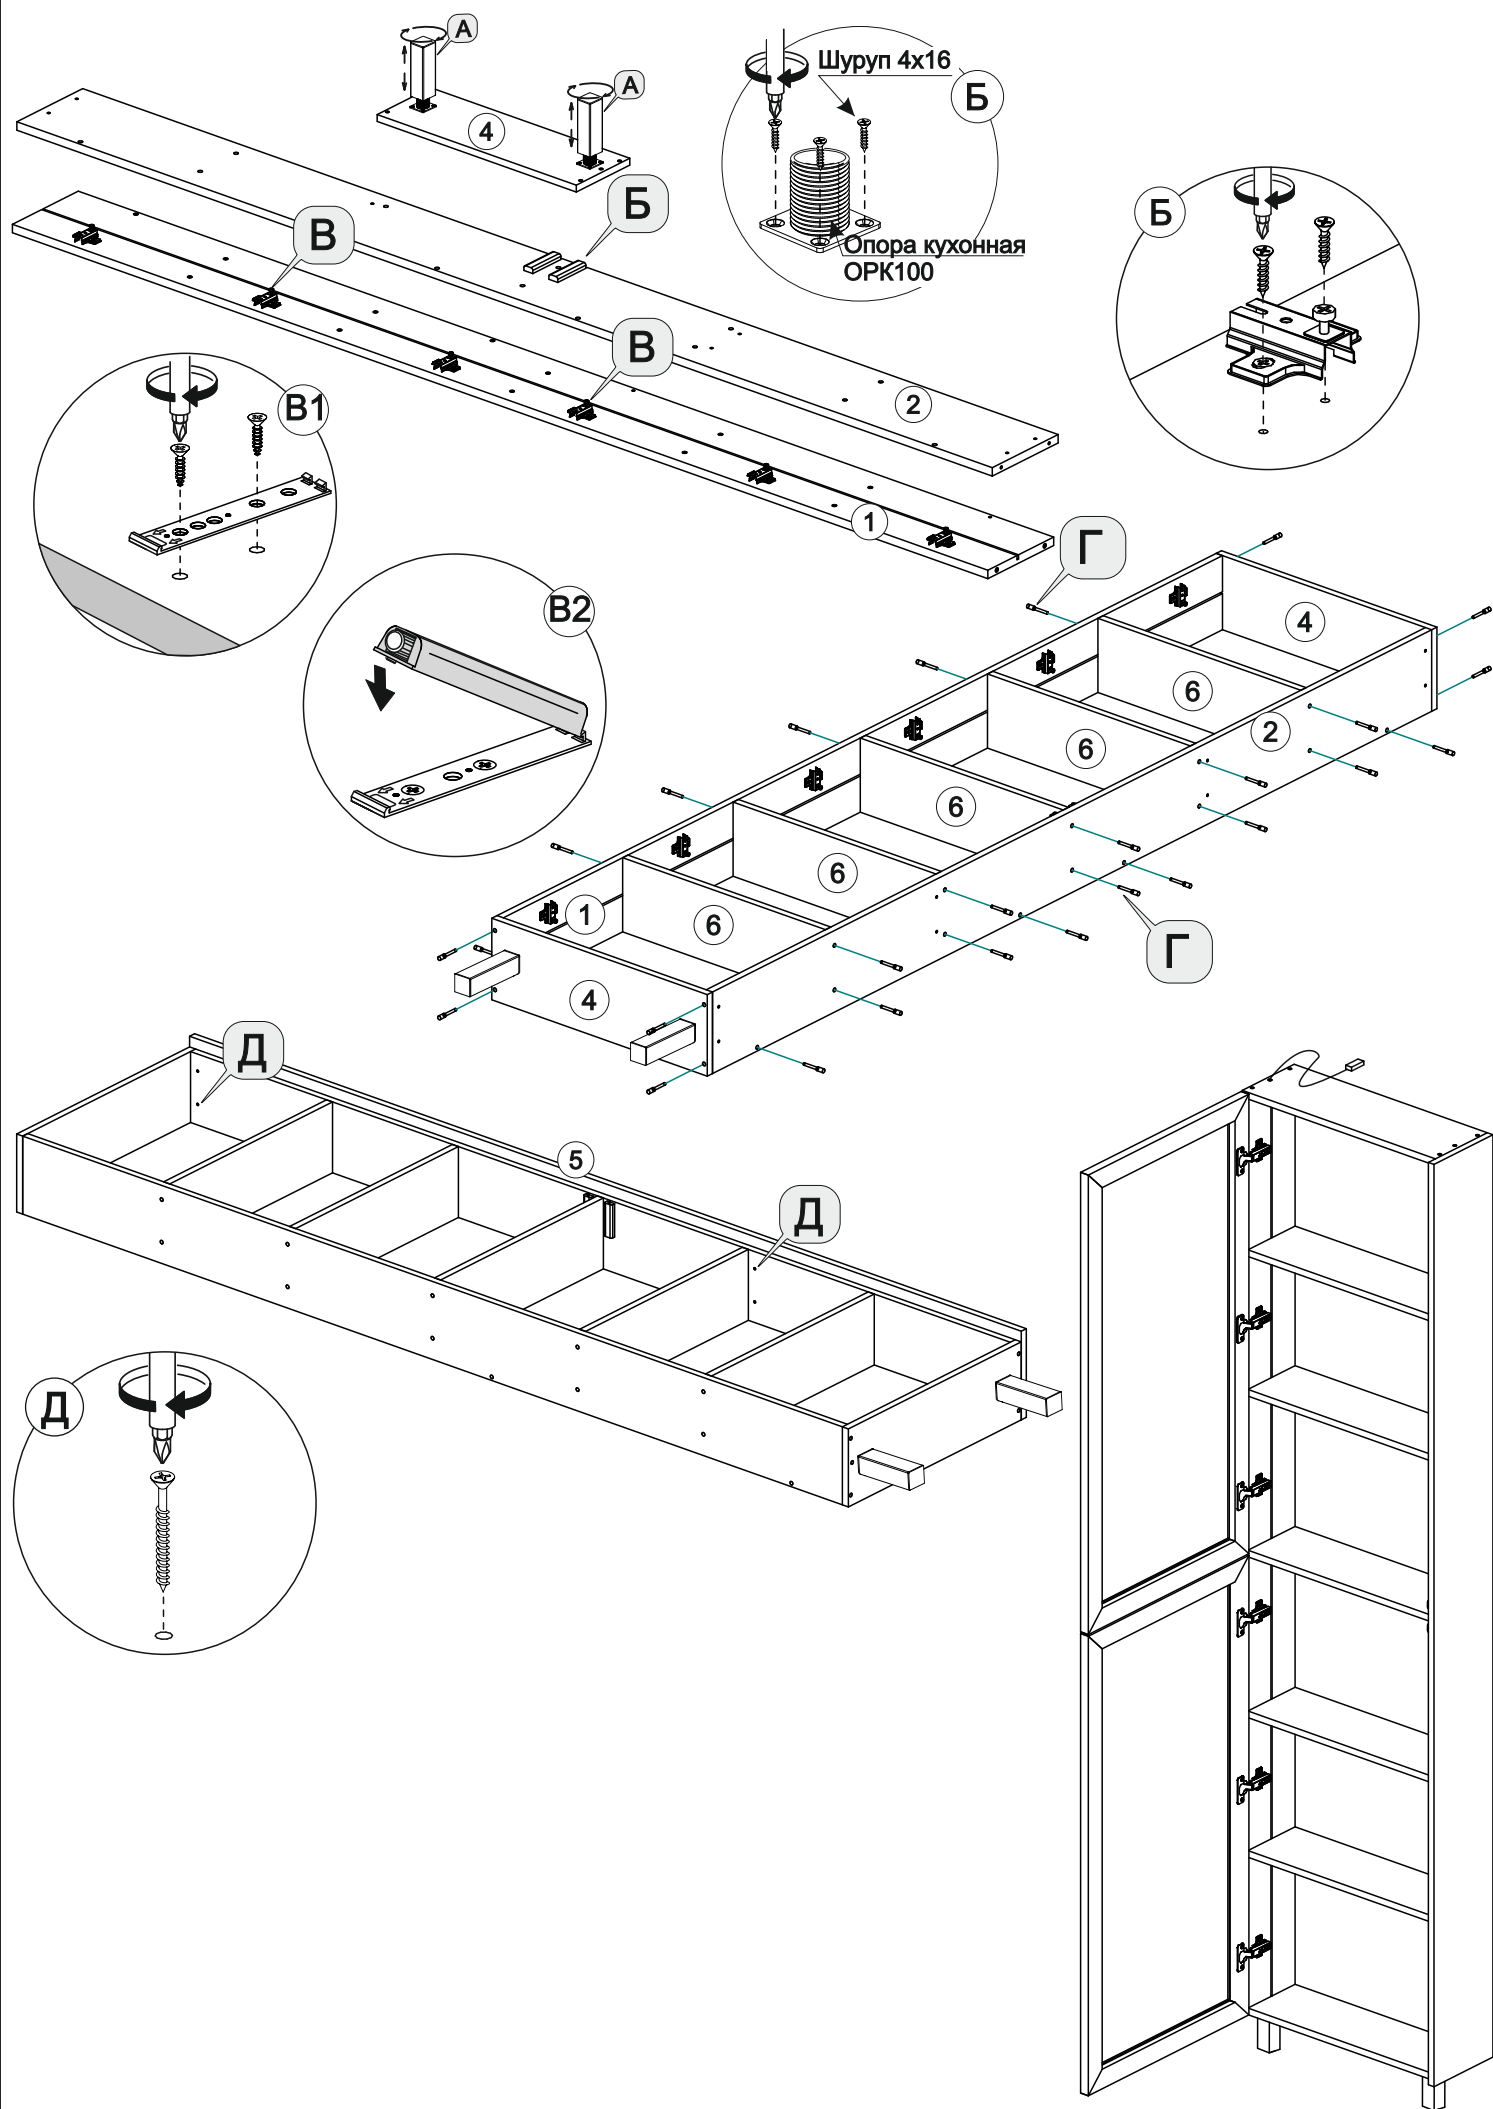


Порядок сборки модуля ШН1Д 600

x2

Фурнитура


Евровинт 7x50  8 шт	Заглушка евровинта  8 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Петля накладная 90  2 шт	Шуруп 4x16  24 шт	Стяжка межсекционная  3 шт	Полкодержатель  4 шт
Винт для ручки М4х25 (Шуруп для ручки 3.5х30)  2 шт	Гвоздь  30 шт	Шуруп 4x30  4 шт	Опора  2 шт	Опора ОРК100  2 шт	Ручка  1 шт	Заглушка для петли  2 шт

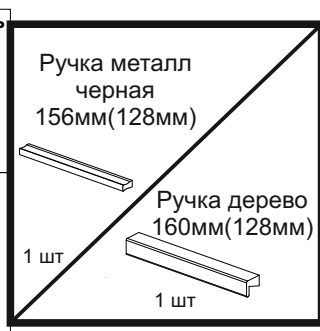

Детали

№ детали	Наименование	(мм)	(мм)	Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Боковина левая	704	490	1
2	Боковина правая	704	490	1
3	Дно	600	490	1
4	Планка	568	74	2
5	Полка	566	470	1
6	Задняя стенка ЛДВП	715	295	2
7	Брус соединительный	688		1
8	Фасад	715	597	1


Планки петель установить по наметкам (2 отв. 3 мм)

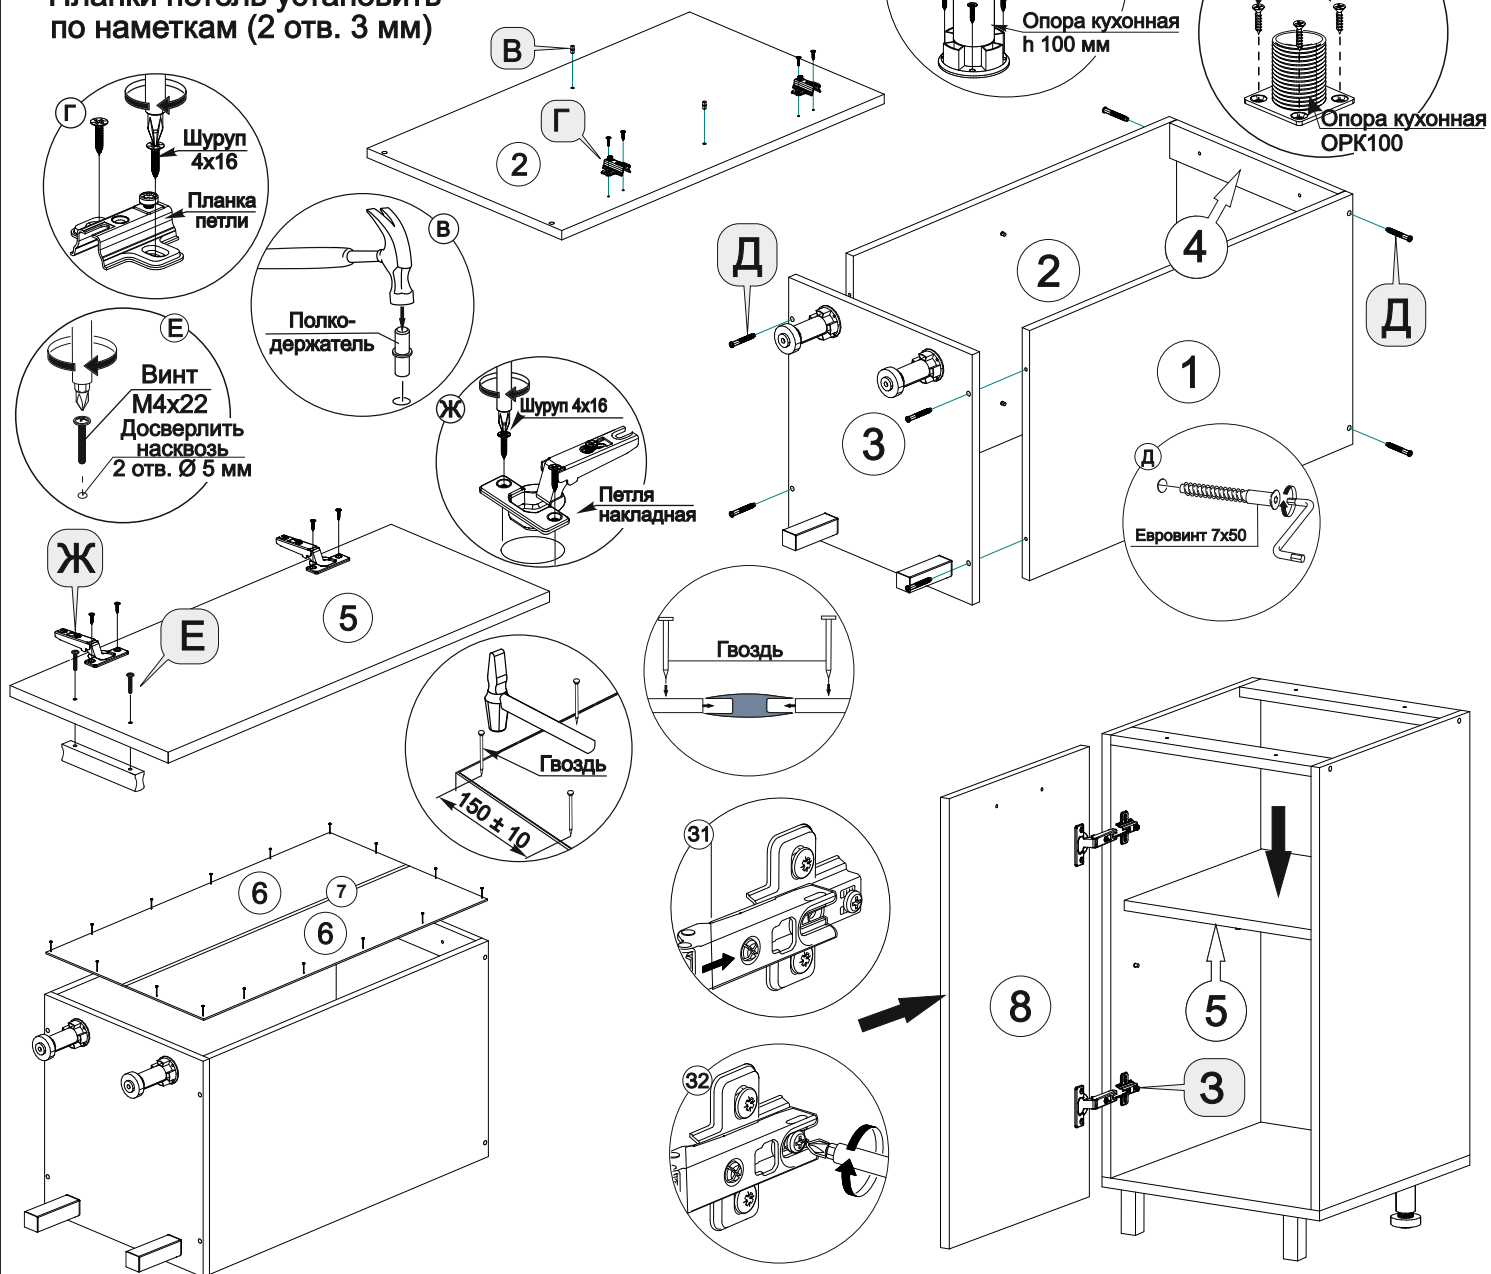

Порядок сборки модуля ШНЗЯ 600(490).






Фурнитура

Евровинт	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Заглушка эксцентрика	Гвоздь	Шуруп 4x16	Шуруп 4x30
16	16 шт	1 шт	8 шт	50 шт	50 шт	4 шт
Винт для ручки М4х25 (Шуруп для ручки 3.5х30)	Направляющие ПВХ 450 мм	Ручка	Стяжка эксцентриковая	Опора пластиковая кухонная	Опора ОРК 100	Стяжка межсекционная
6 шт	3 к-кт	3 шт	8 к-кт	2 шт	2 шт	3 шт

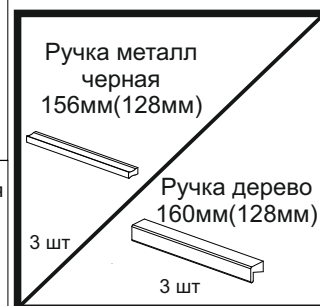



Детали

№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Бок левый (ШНЗЯ)	704	490	1
2	Бок правый (ШНЗЯ)	704	490	1
3	Дно	600	490	1
4	Планка	568	74	2
6	Бок ящика лев	480	120	2
7	Бок ящика правый	480	120	2
8	Задняя стенка ящика	510	120	2
9	Бок ящика больш(лев)	480	240	1
10	Бок ящика больш(прав)	480	240	1
11	Задняя стенка ящ большая	510	240	1
13	Задняя стенка(ЛДВП)	715	297	2
14	Дно ящика(ЛДВП)	486	540	3
17	Фасад ящика	176	597	2
16	Фасад ящ большой	356	597	1
18	Профиль соединительный	688		1

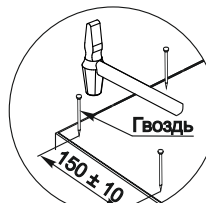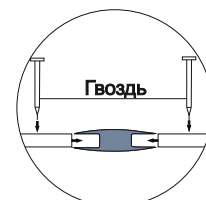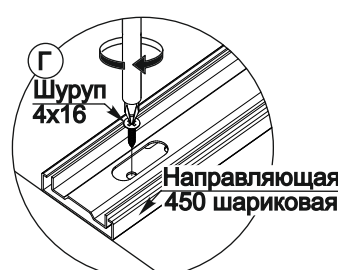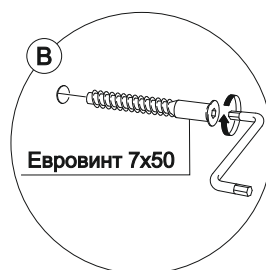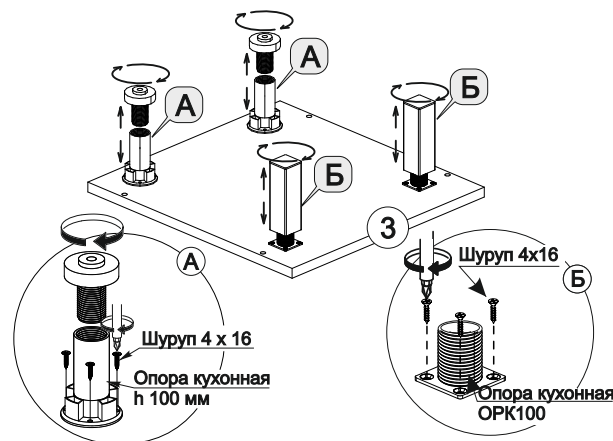


Сборка ящиков:


- 1) соединить заднюю стенку ящика 8(11) с боковинами ящика 6,7(9,10) евровинтами.
- 2) закрепить фасад ящика 17(16), используя эксцентриковые стяжки.
- 3) уравнивать диагонали ящика при помощи рулетки, затем закрепить дно ящика 14 гвоздями, предварительно вставив его в паз на фасаде.
- 4) Закрепить направляющие к боковинам ящика шурупами 4x16.

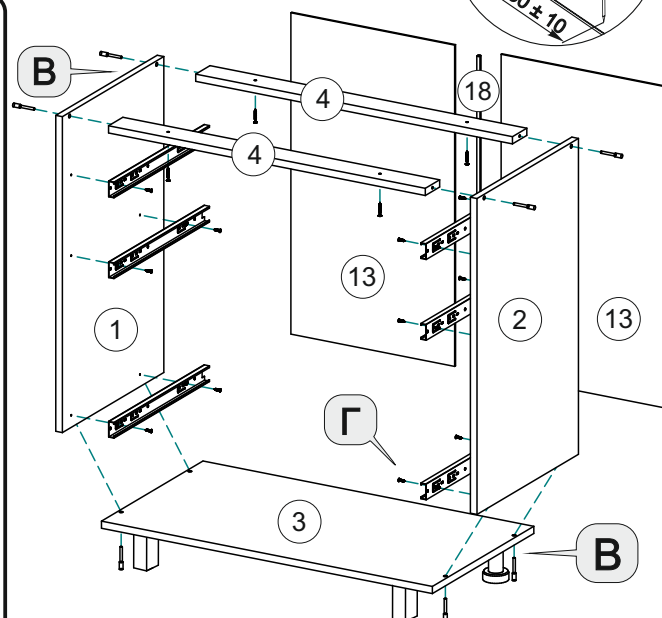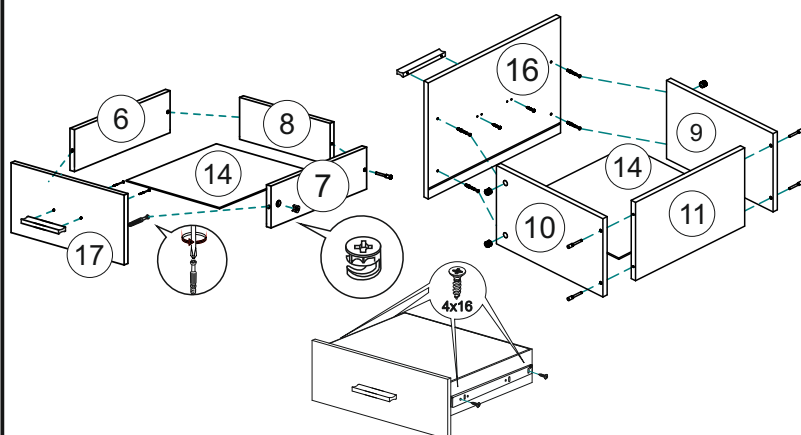

Порядок сборки модуля ШНМ 600(490).

Фурнитура








Евроинт 7x50  8 шт	Заглушка евроинта  8 шт	Ключ для евроинта  1 шт	Петля накладная 90  4 шт	Шуруп 4x16  36 шт	Стяжка межсекционная  3 шт	Ручка  1 шт
Винт для ручки М4х25 (Шуруп для ручки 3.5х30)  2 шт	Крепеж мойки  4 к-кт	Уголок 20х20  4 шт	Опора кухонная h100  2 шт	Опора ОРК 100  2 шт	Амортизатор (толкатель)  2 шт	Заглушка для петли  4 шт

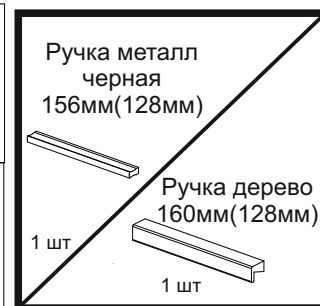

Детали

№	Наименование	Размеры, мм		Кол. шт.
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	704	490	1
2	Бок правый	704	490	1
3	Дно	600	490	1
4	Планка	568	74	2
5	Фасад стандарт	715	597	1

Планки петель установить по наметкам (2 отв. 3 мм)

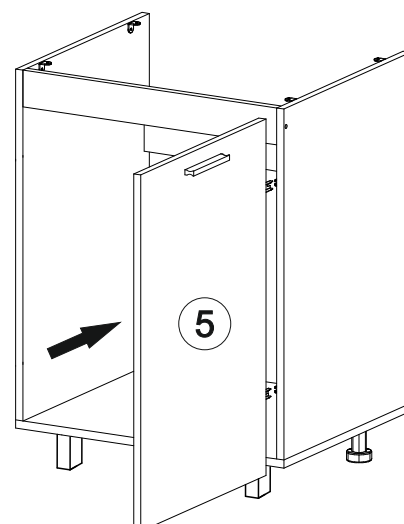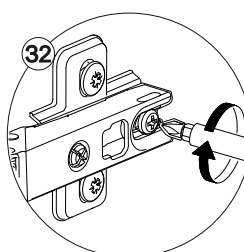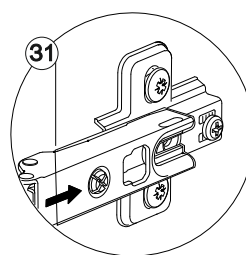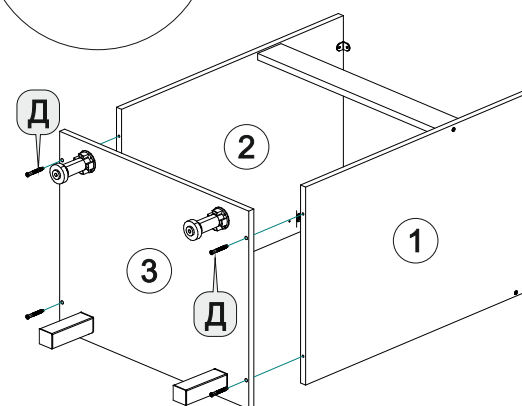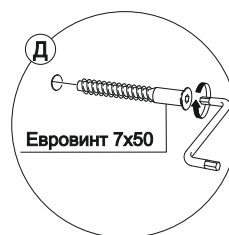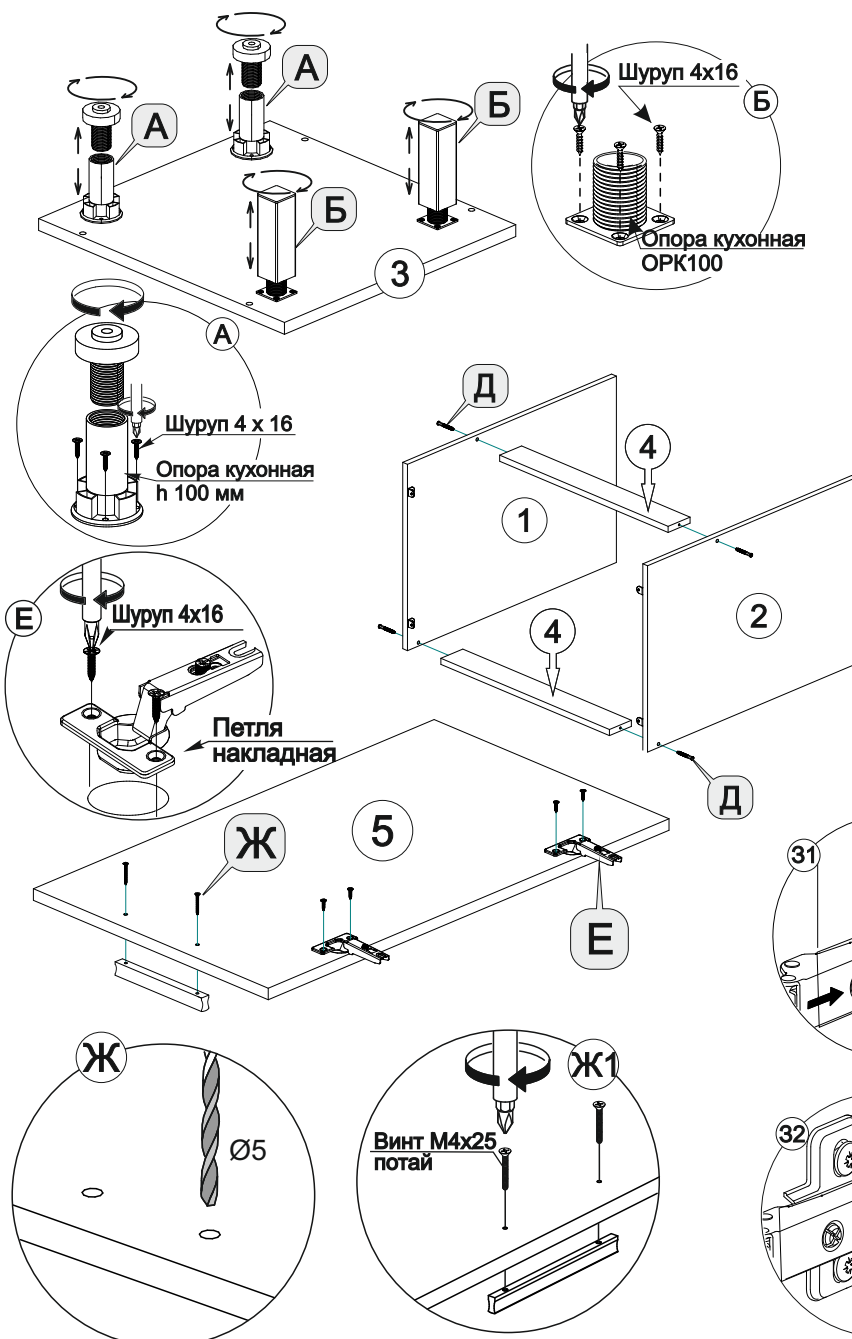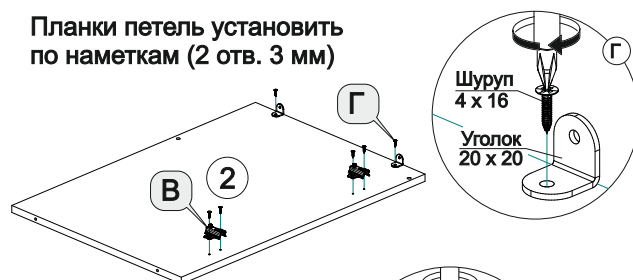


Порядок сборки модуля ШВ1Д 600.

x3


Фурнитура

Ручка	Шуруп 3,5х30 или винт М4х25 для ручки	Шуруп 4х30	Шуруп 4х16	Стяжка межсекционная	Петля накладная
1 шт	2 шт	6 шт	8 шт	3 шт	2 шт
Евровинт	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Гвоздь	Полкодержатель	Навес усиленный
8 шт	8 шт	1 шт	30 шт	8 шт	2 шт

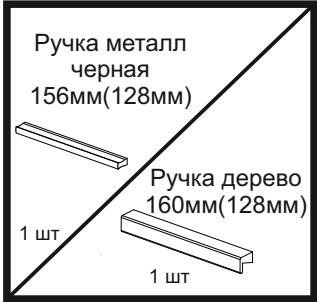

Детали






№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Задняя стенка (ЛДВП)	894	296	2
2	Полка	566	250	2
3	Вязка	568	280	2
4	Боковина	898	280	2
5	Створка	895	597	1
6	Профиль соединительный	866		1

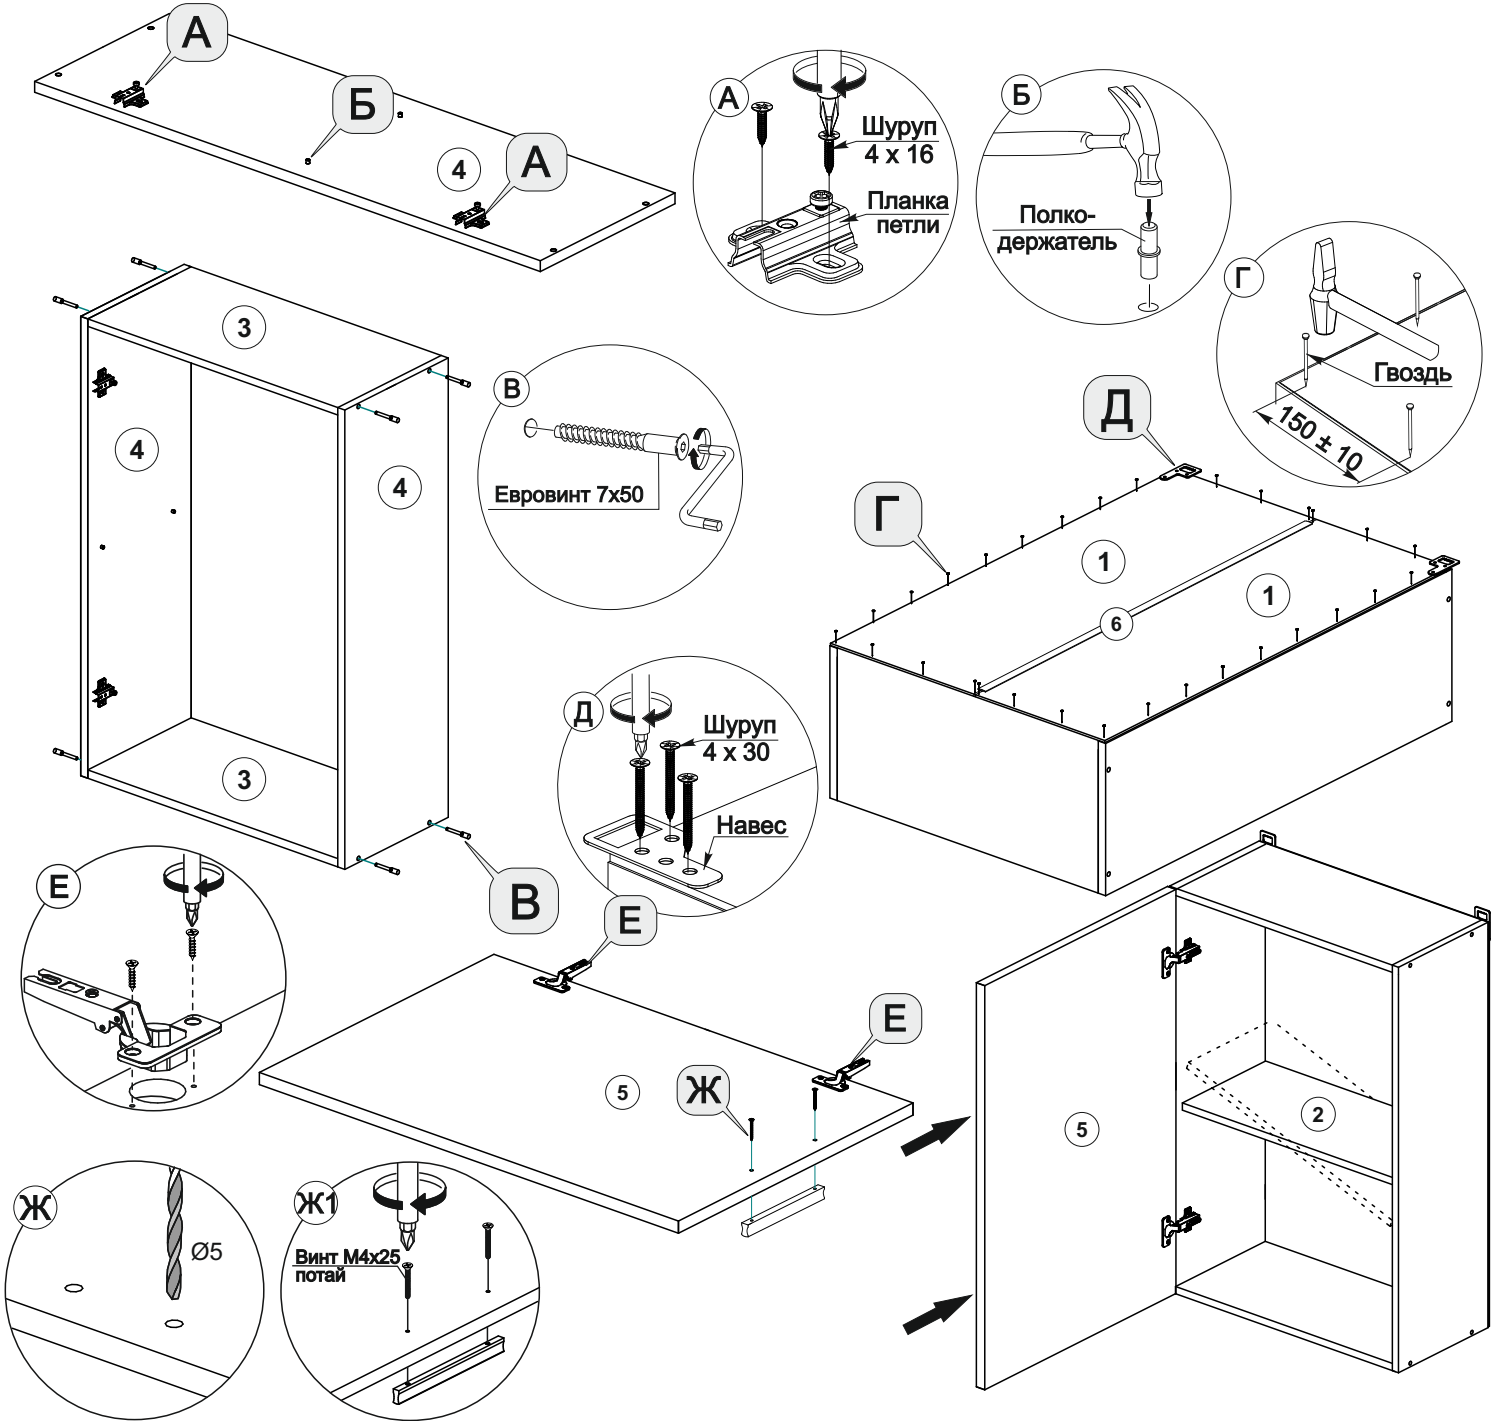

Порядок сборки модуля ШВГА-П 600.




x4















Фурнитура

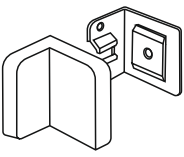Евровинт 6x50  8 шт	Заглушка евровинта  8 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Навес угловой с заглушкой  2 шт	Лифт газовый  2 к-т
Петля накладная 90°  2 шт	Шуруп 4x16  12 шт	Стяжка межсекционная  3 шт	Дюбель-гвоздь 6x40  2 шт	Блок питания для подсветки  1 шт

Детали





№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	343	550	1
2	Бок правый	343	550	1
3	Крышка	600	550	1
4	Вязка	568	550	1
5	ЛДВП(Задняя стенка)	355	596	1
6	Фасад АГТ	597	324	1

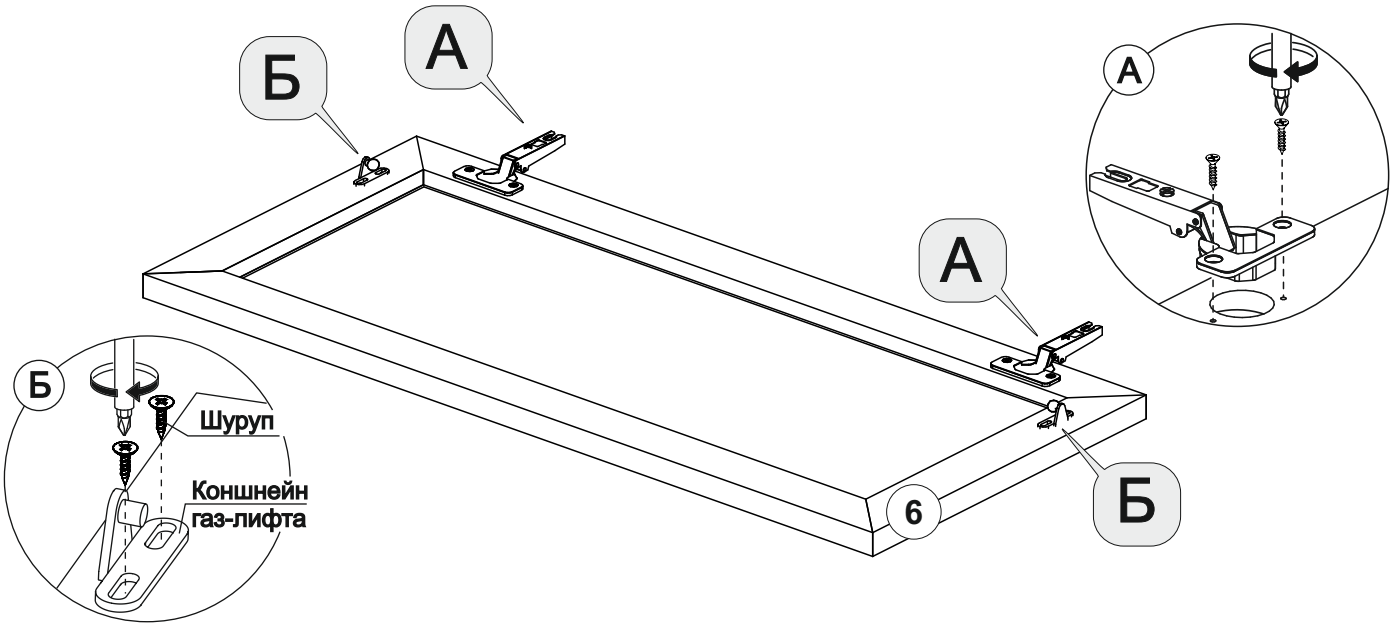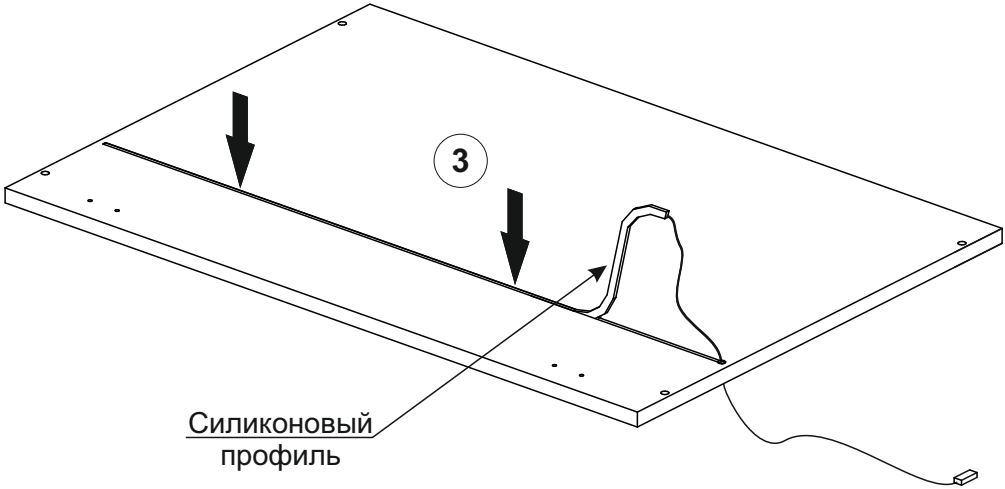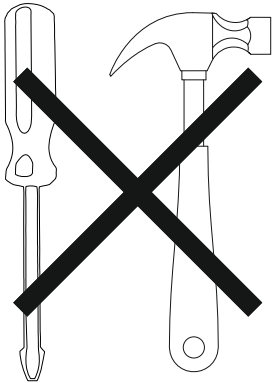

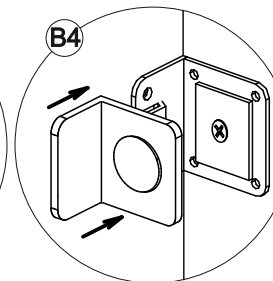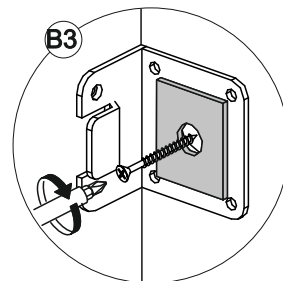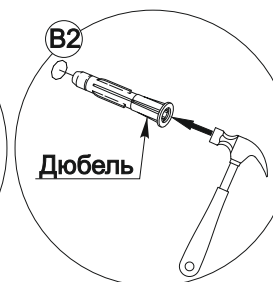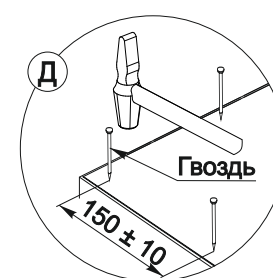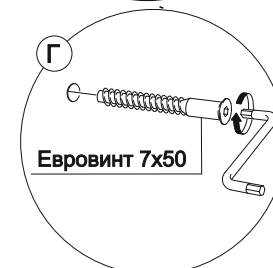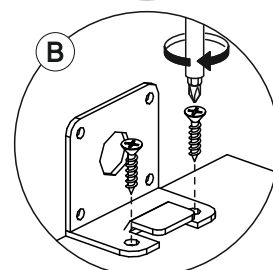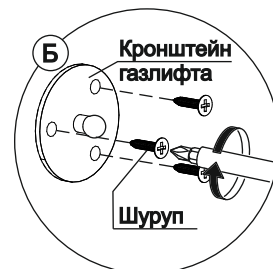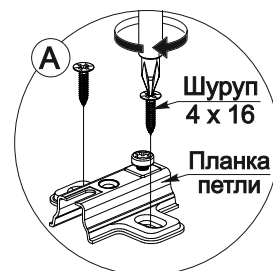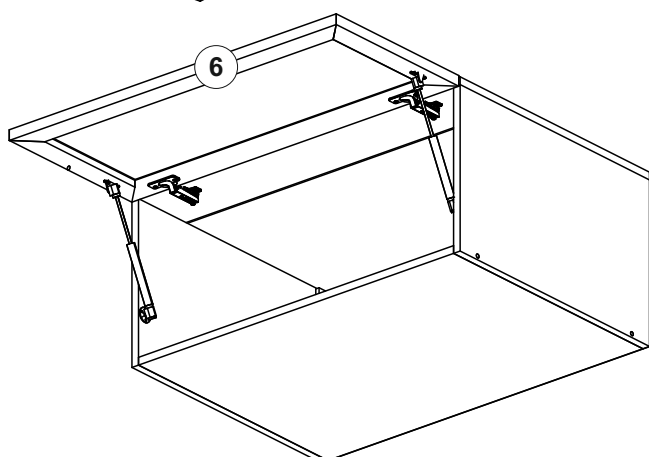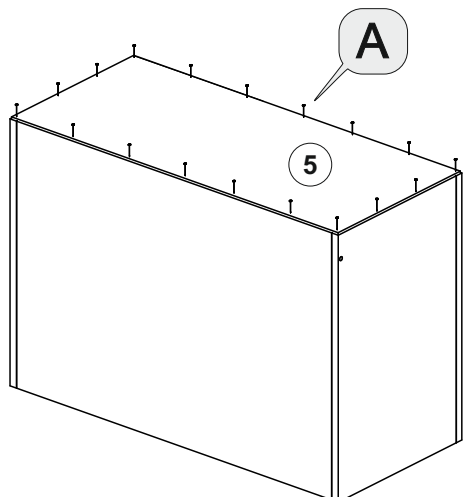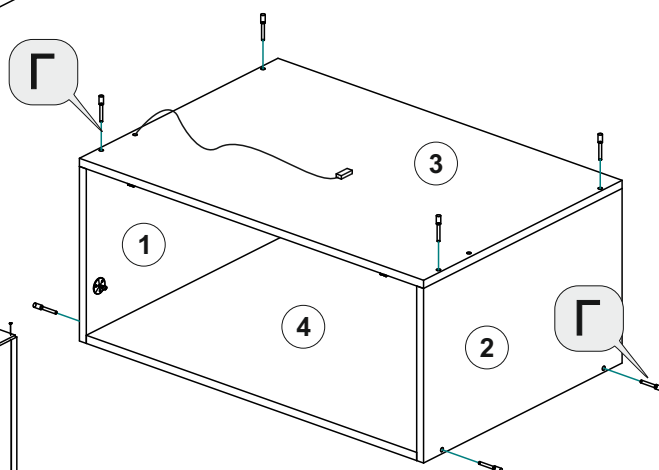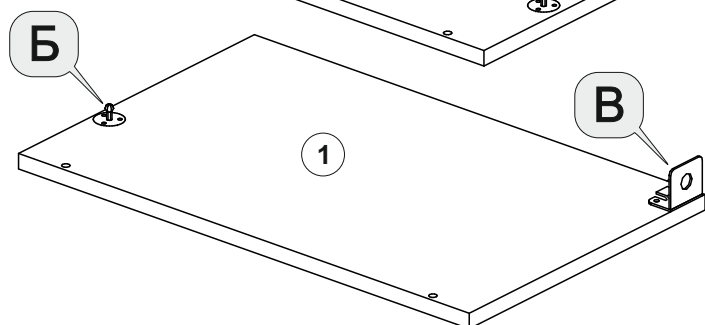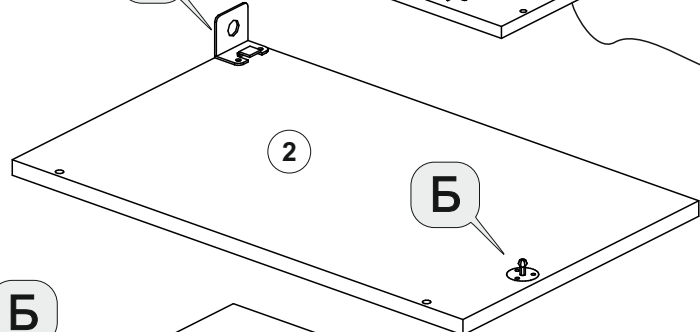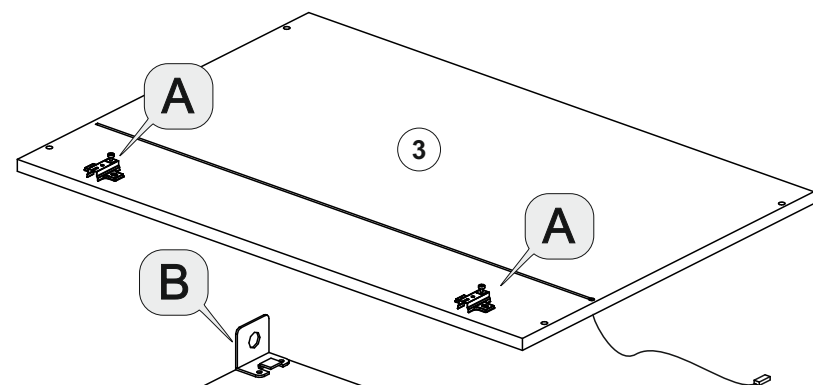




Порядок сборки модуля ШВГА-П 800.

Фурнитура

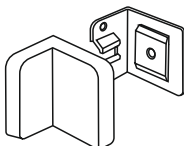Евровинт 6x50  8 шт	Заглушка евровинта  8 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Навес угловой с заглушкой  2 шт	Лифт газовый  2 к-кт
Петля накладная 90°  2 шт	Шуруп 4x16  12 шт	Стяжка межсекционная  3 шт	Дюбель-гвоздь 6x40  2 шт	Блок питания для подсветки  1 шт

Детали

№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	343	550	1
2	Бок правый	343	550	1
3	Крышка	800	550	1
4	Вязка	768	550	1
5	ЛДВП(Задняя стенка)	355	796	1
6	Фасад АГТ	797	324	1

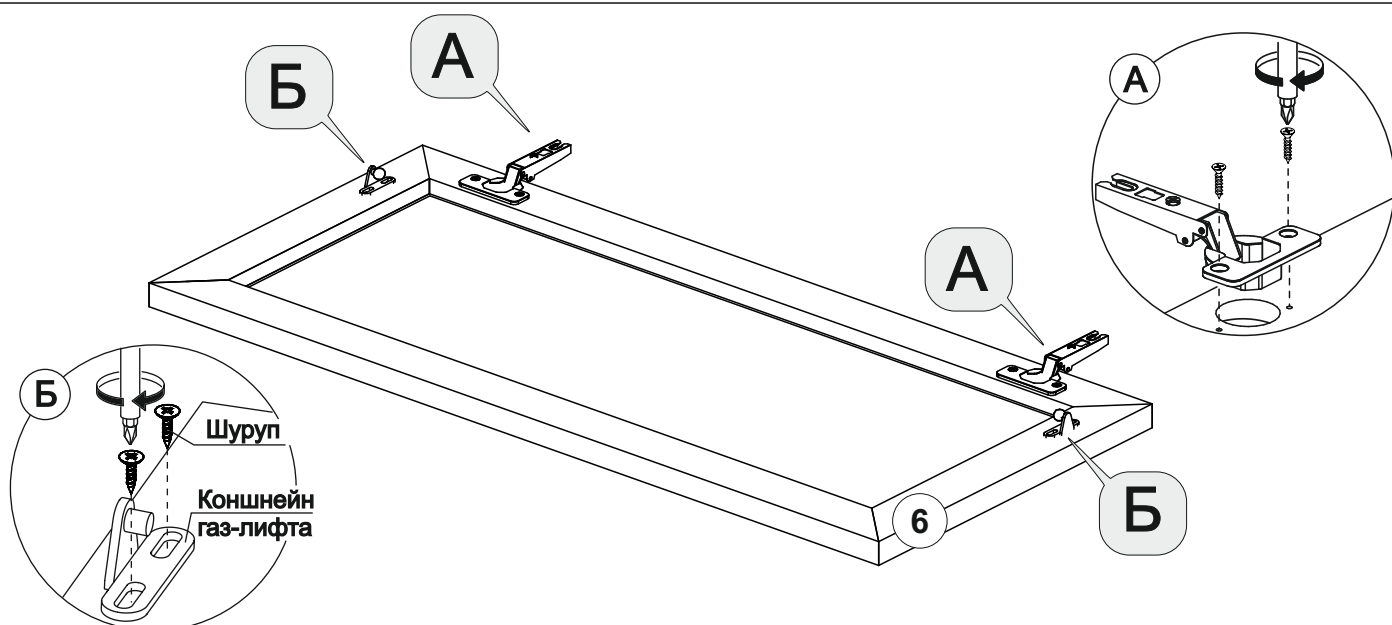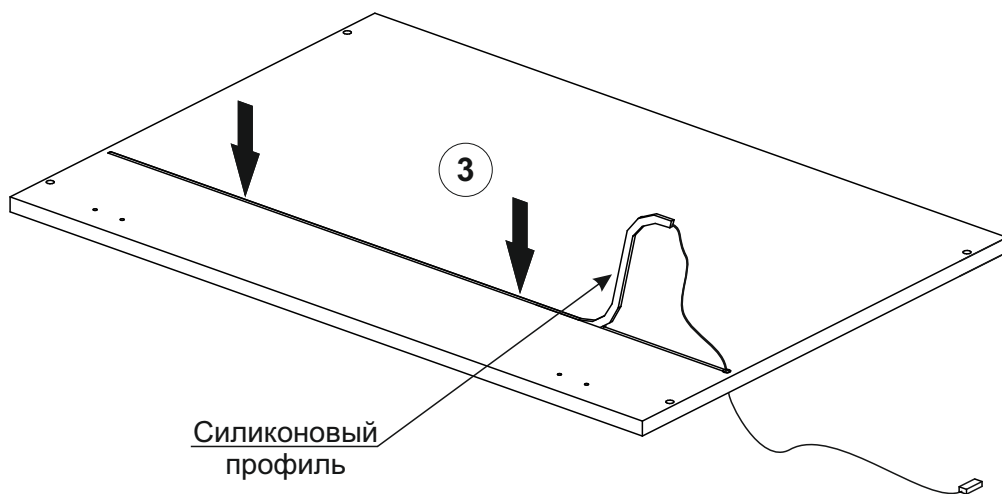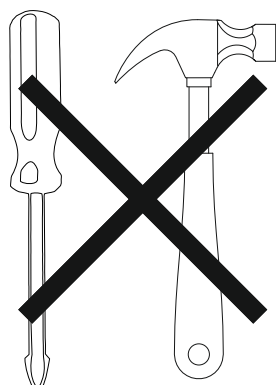















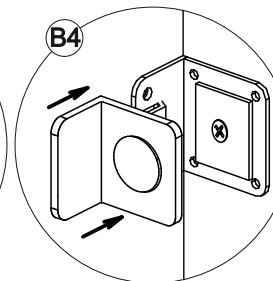


Схема подключения подсветки.

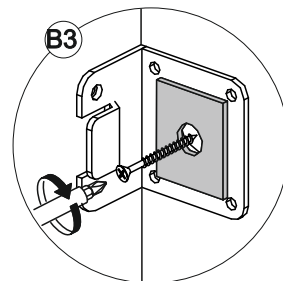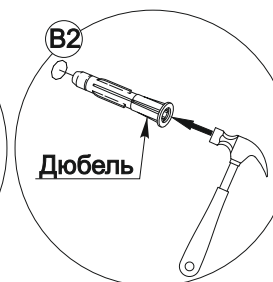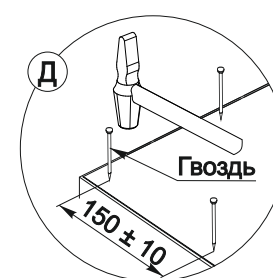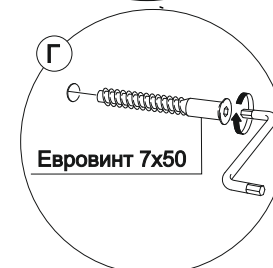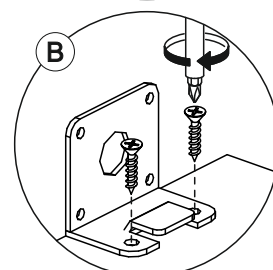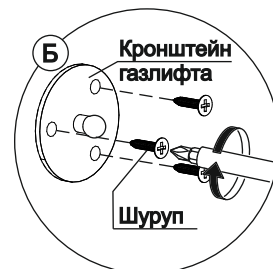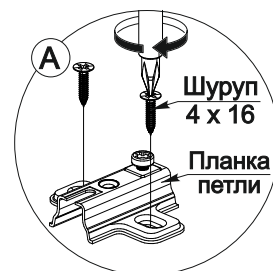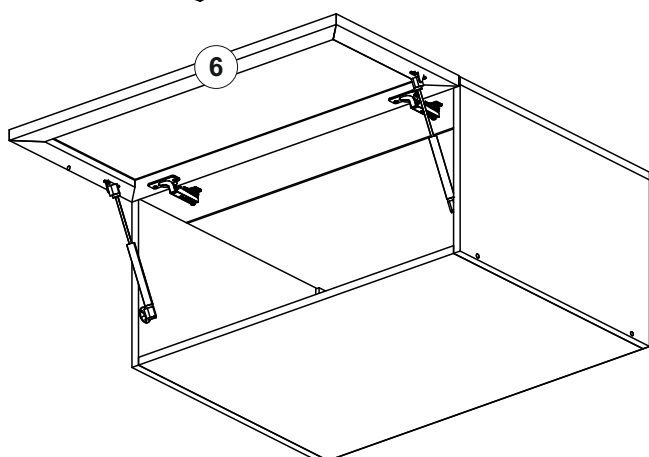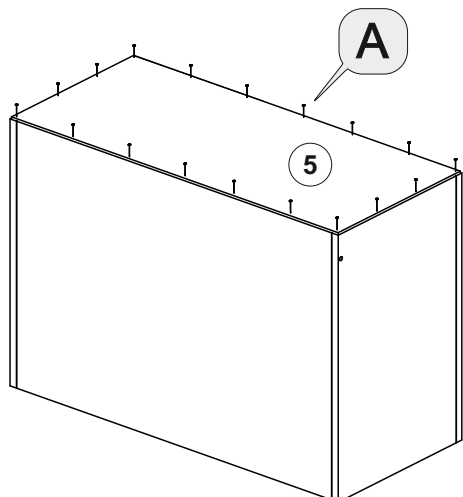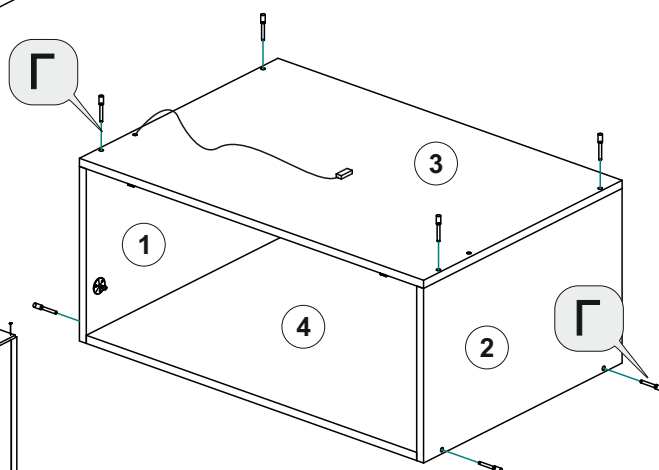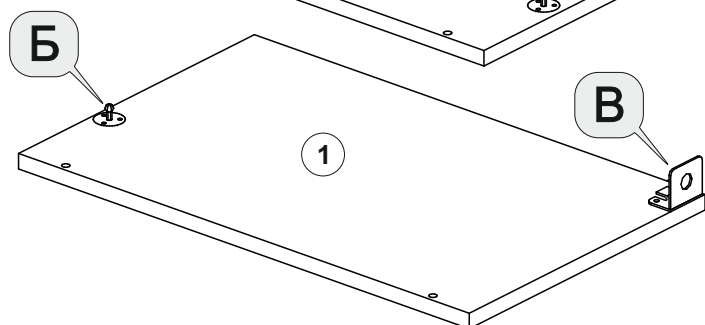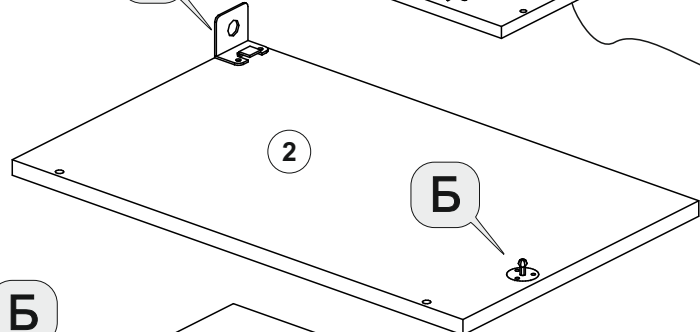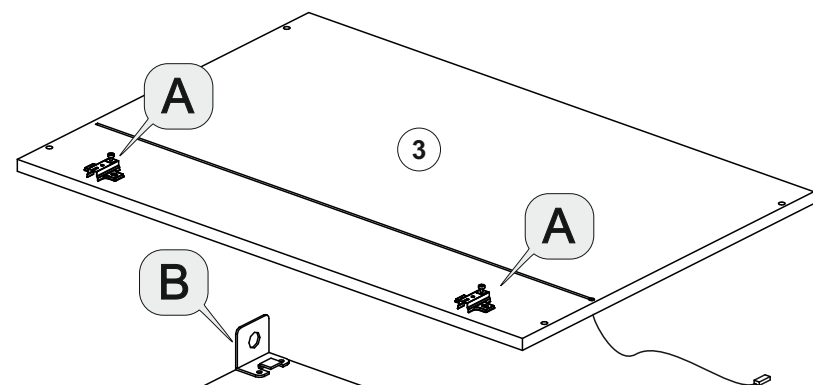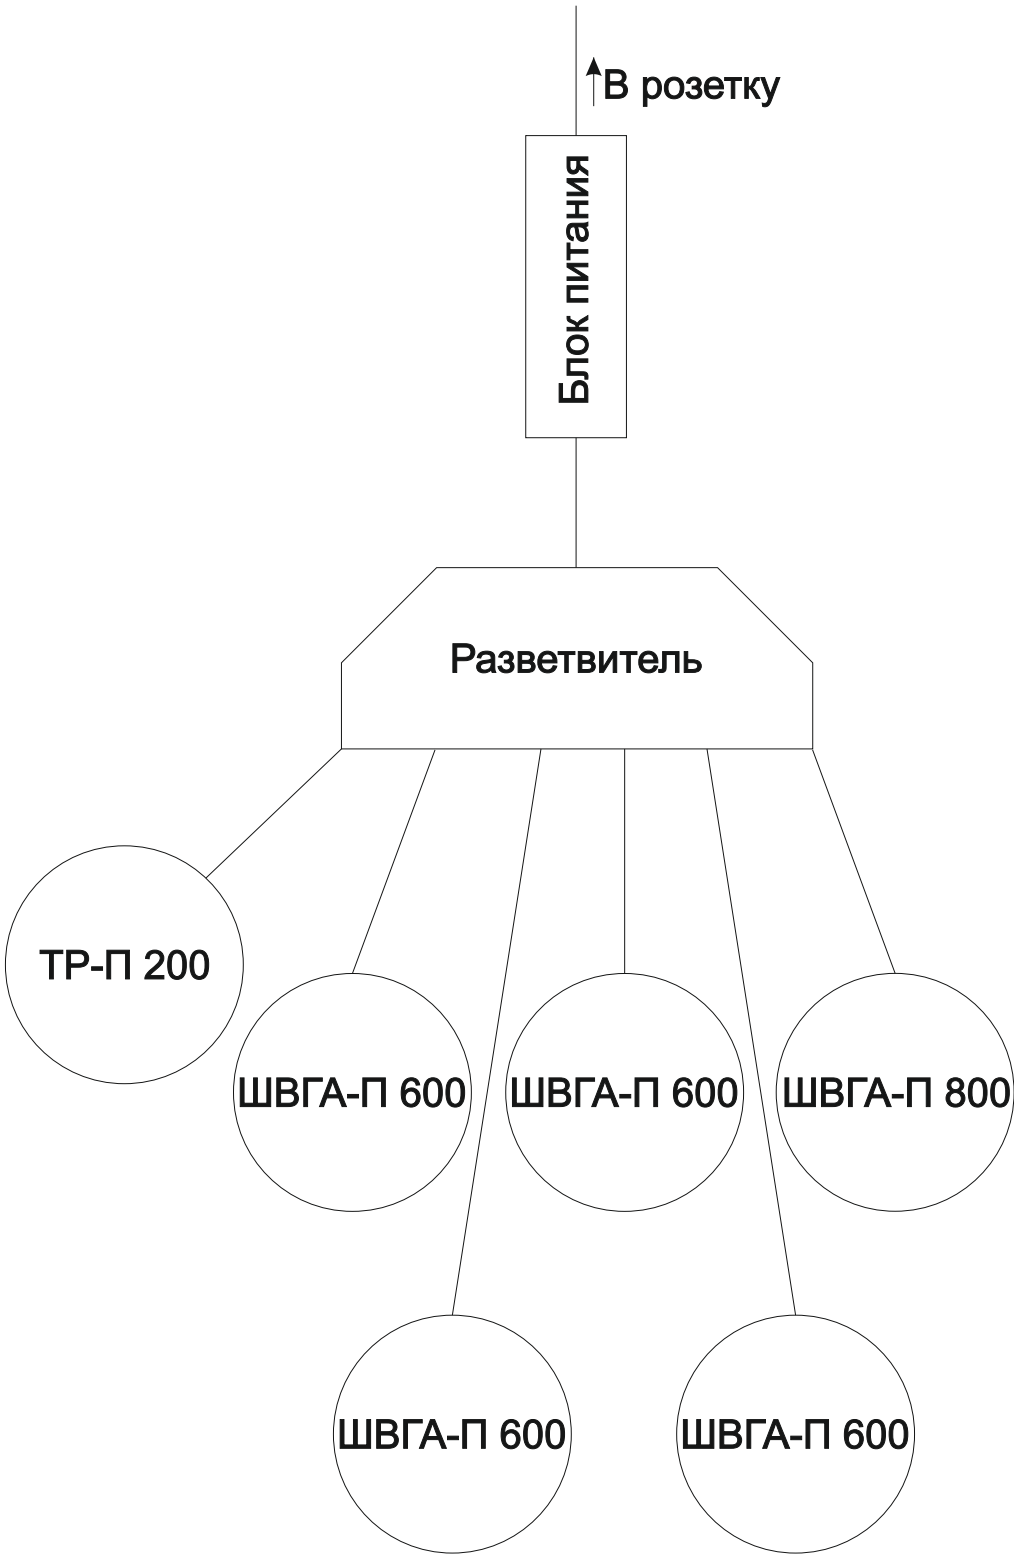

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>



отрезать и
приклеить

**Кухонный гарнитур РИО NEW металл/дерево
3,2/1080м (490) Компоновка №7**

**Соответствует
ГОСТ 16371-14**

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП