


Мебельная компания «МиФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели
Кухонный гарнитур РИО NEW металл/дерево
3,2/1260м (490) Компоновка №7
3200x2680x600 (ШхВхГ)

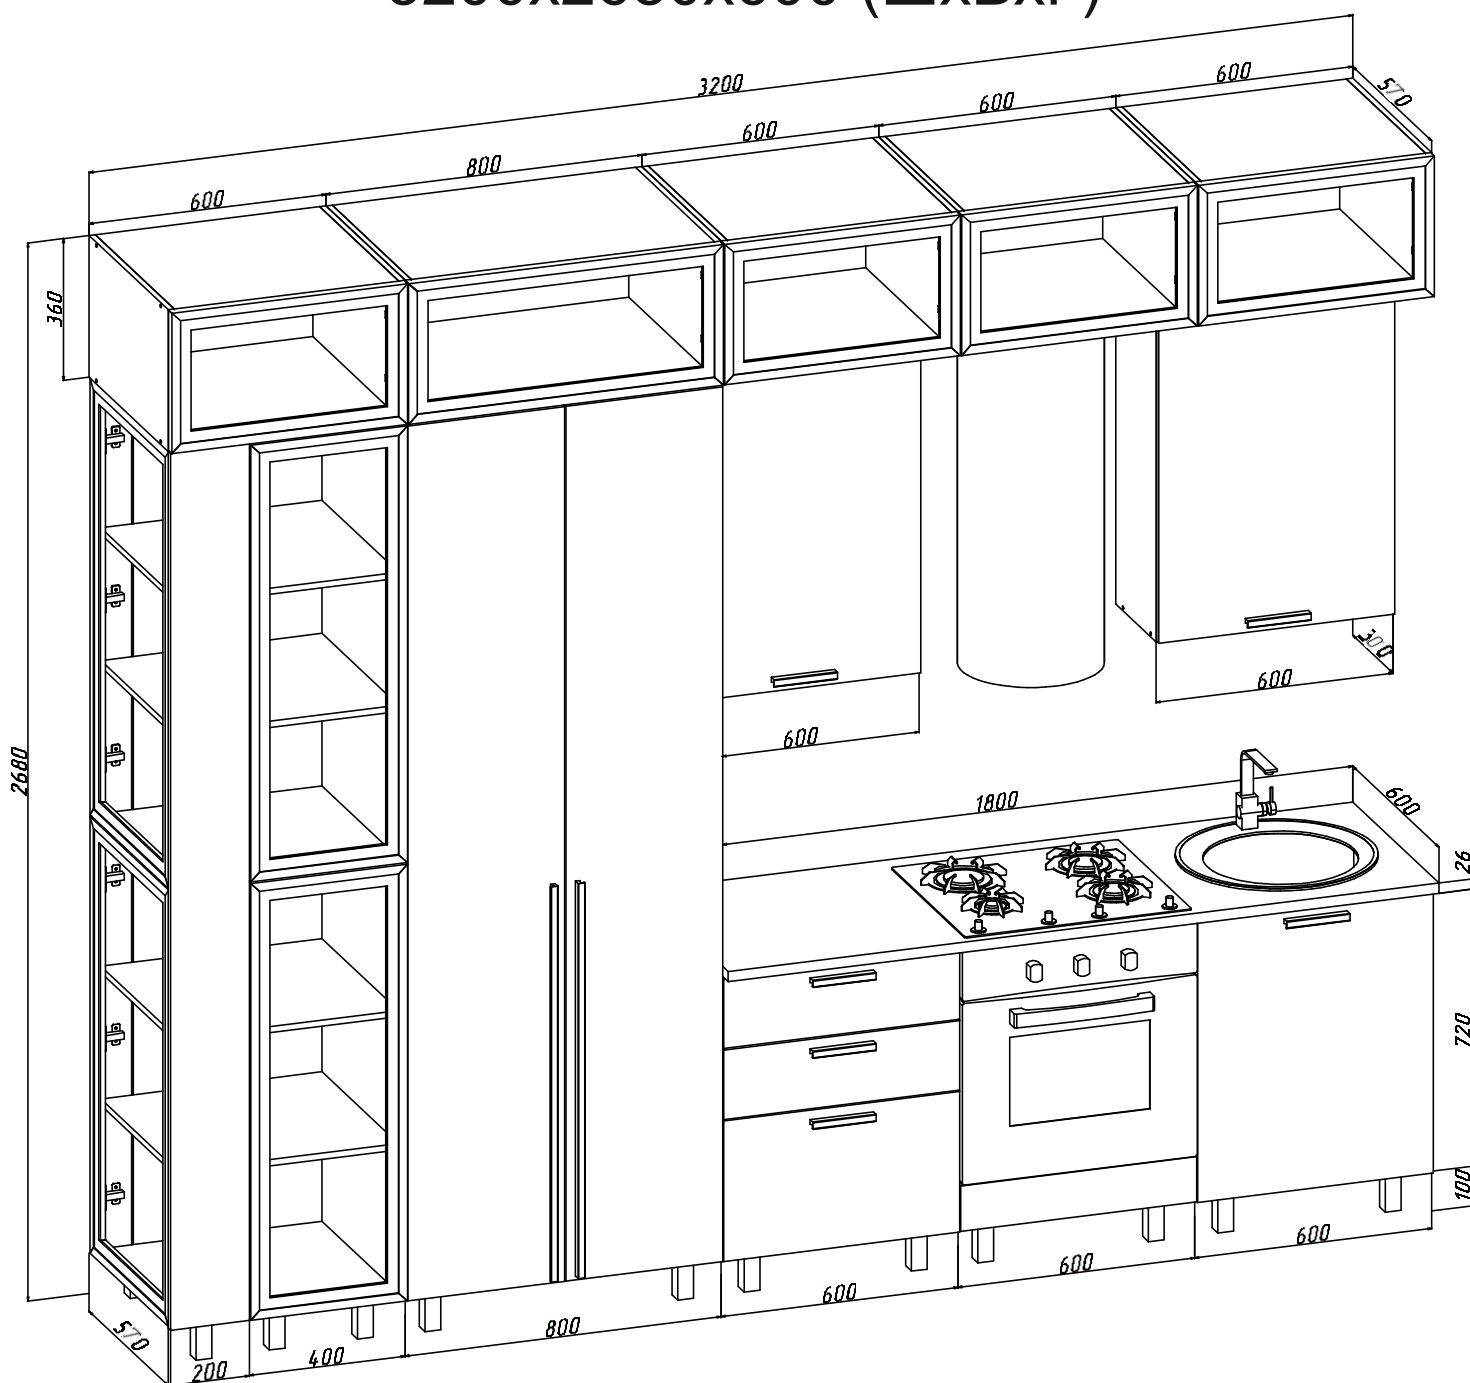

МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru



Порядок сборки модуля ШПВ 800-1.


Фурнитура

Евровинт 6x50	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Шуруп 4x30	Винт для ручки М4х25	Гвоздь	Полкодержатель
16 шт	12 шт	1 шт	4 шт	8 шт	80 шт	16 шт
Петля накладная 90°	Шуруп 4x16	Опора ОРК100	Опора кухонная h100	Кляймер шайба	Стяжка межсекционная	Ручка
12 шт	64 шт	2 шт	2 шт	10 шт	6 шт	2 шт

Детали








№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	2204	550	1
2	Бок правый	2204	550	1
3	Дно	800	550	1
4	Вязка	768	550	3
5	Полка	766	530	4
6	Задняя стенка(ЛДВП)	890	396	2
7	Задняя стенка(ЛДВП)	710	396	2
8	Задняя стенка(ЛДВП)	615	396	2
9	Соед. Профиль	868		1
10	Соед. Профиль	688		1
11	Соед. Профиль	600		1
12	Фасад левый	2215	397	1
13	Фасад правый	2215	397	1

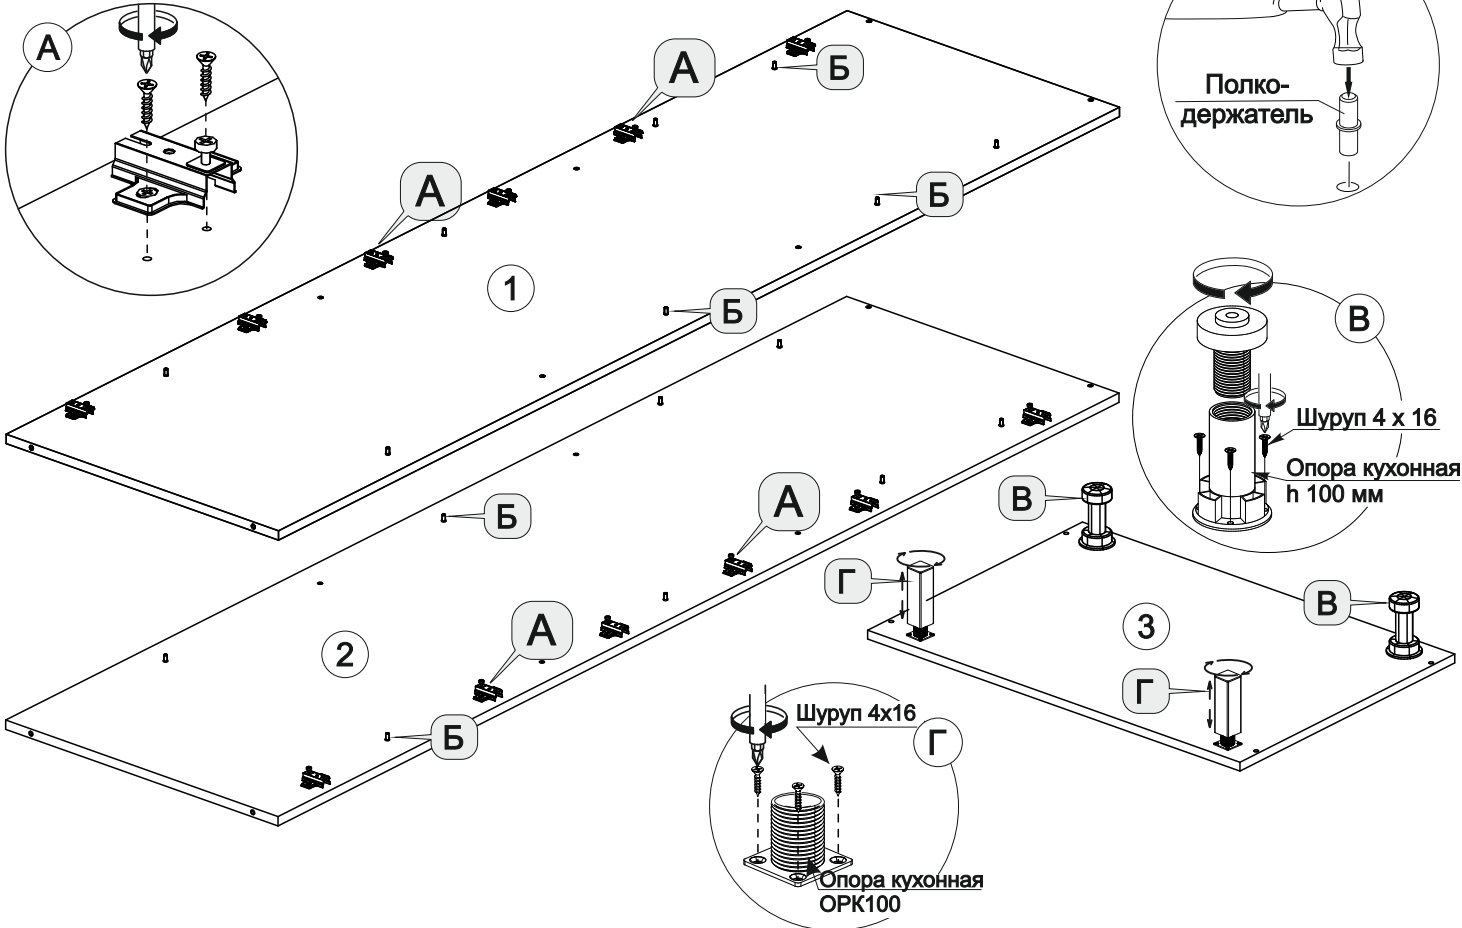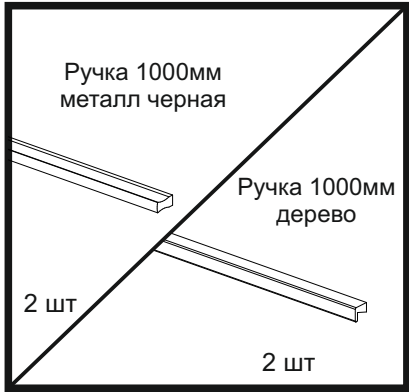

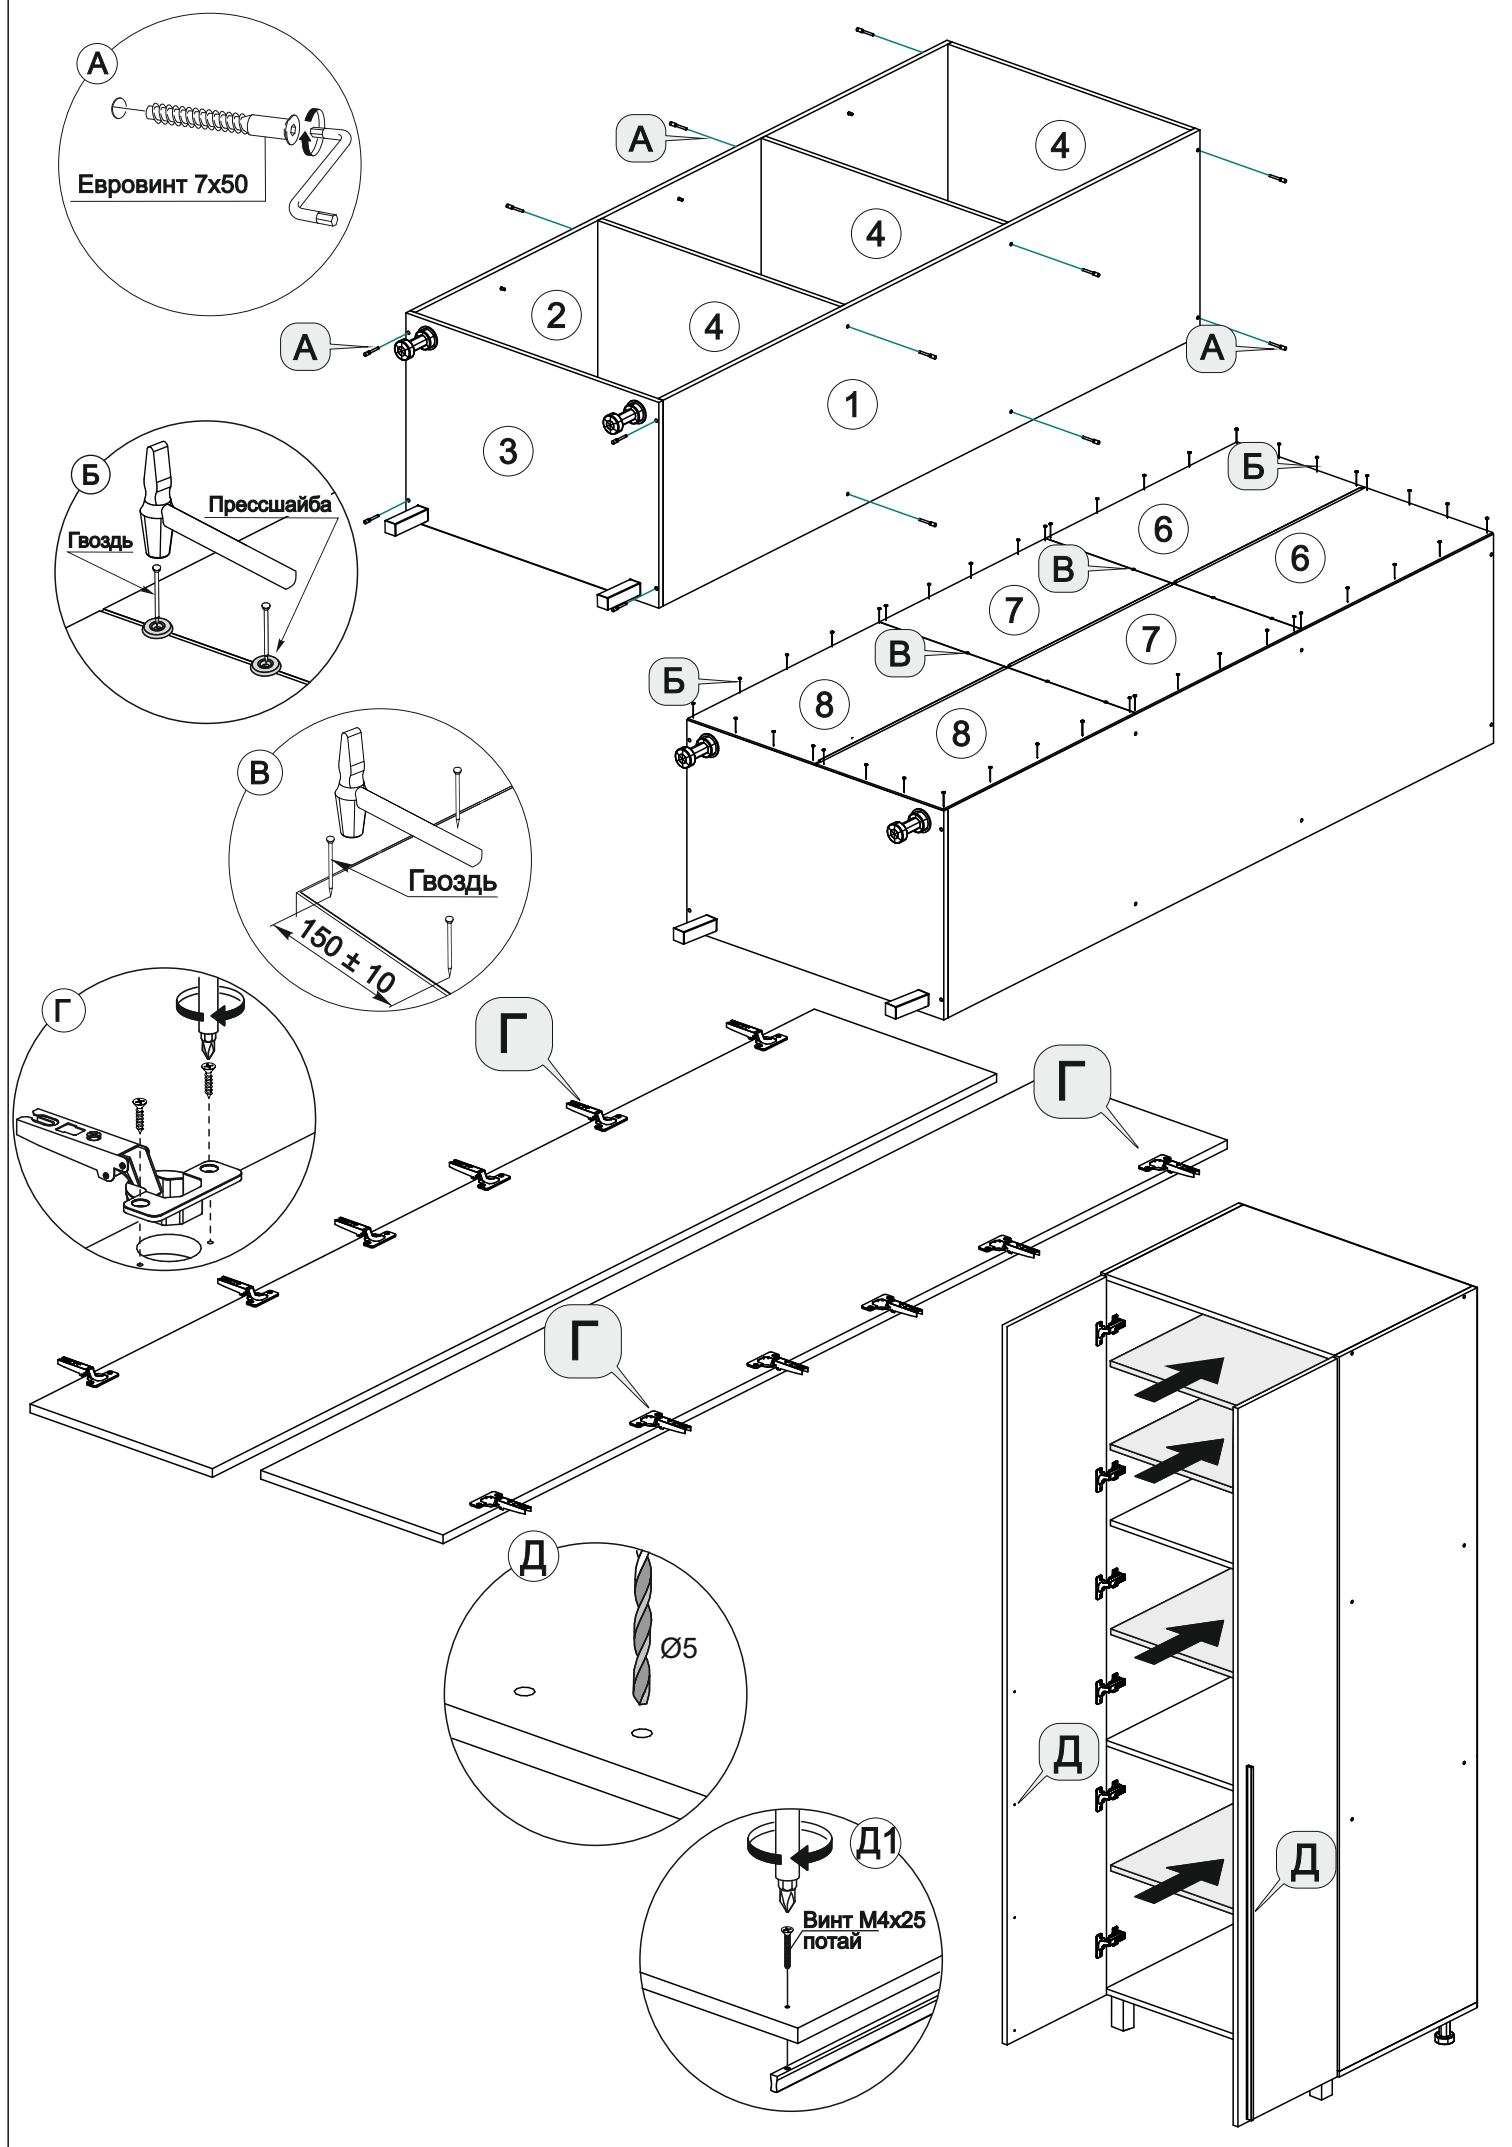




Порядок сборки модуля ШПВ-П 400.


Фурнитура

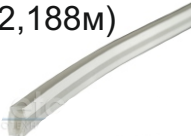Евровинт 6х50 	Заглушка евровинта 	Ключ для евровинта 	Стяжка эксцентриковая 	Заглушка эксцентрика 	Блок питания для подсветки 
8 шт	8 шт	1 шт	28 к-т	20 шт	1 шт
Петля накладная 90° 	Шуруп 4х16 	Амортизатор (толкатель) 	Опора ОРК100 	Опора кухонная h100 	Силиконовый профиль (2,188м) 
4 шт	36 шт	2 шт	2 шт	2 шт	1 шт

Детали






№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Бок с фрезой	2188	550	1
2	Бок с толкателем	2188	550	1
3	Задняя стенка	2188	368	1
4	Крышка	400	550	2
5	Вязка	368	532	5
6	Фасад АГТ	1106	397	2

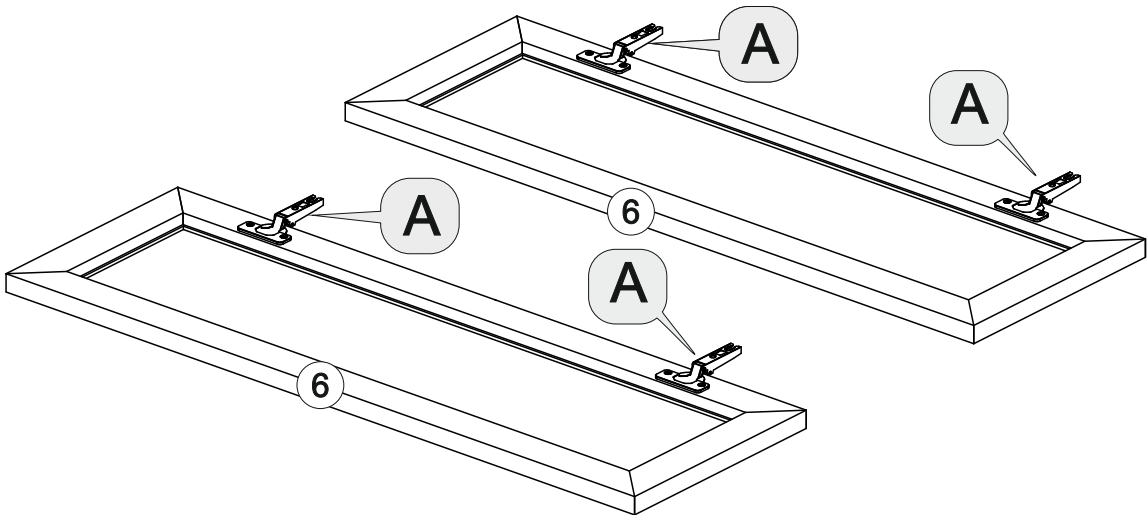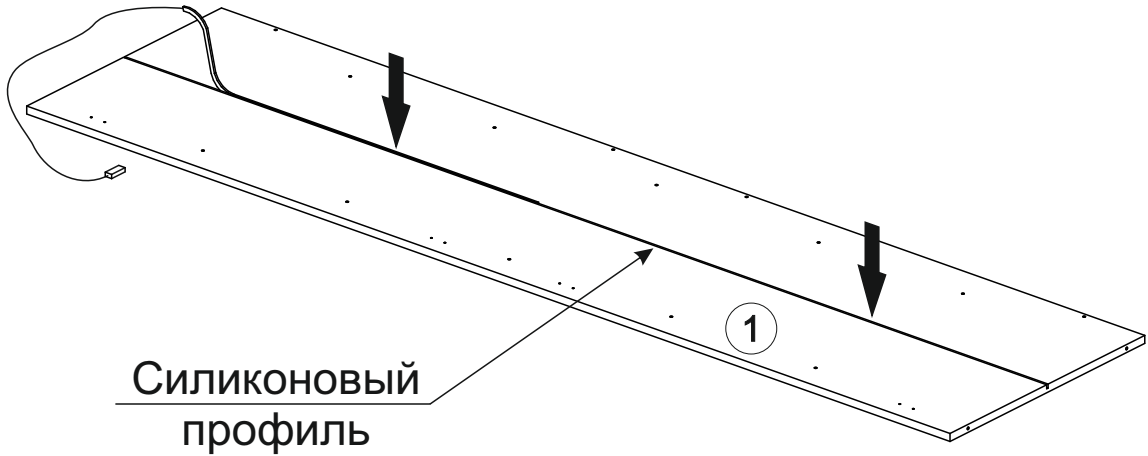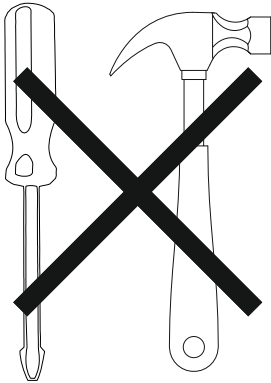

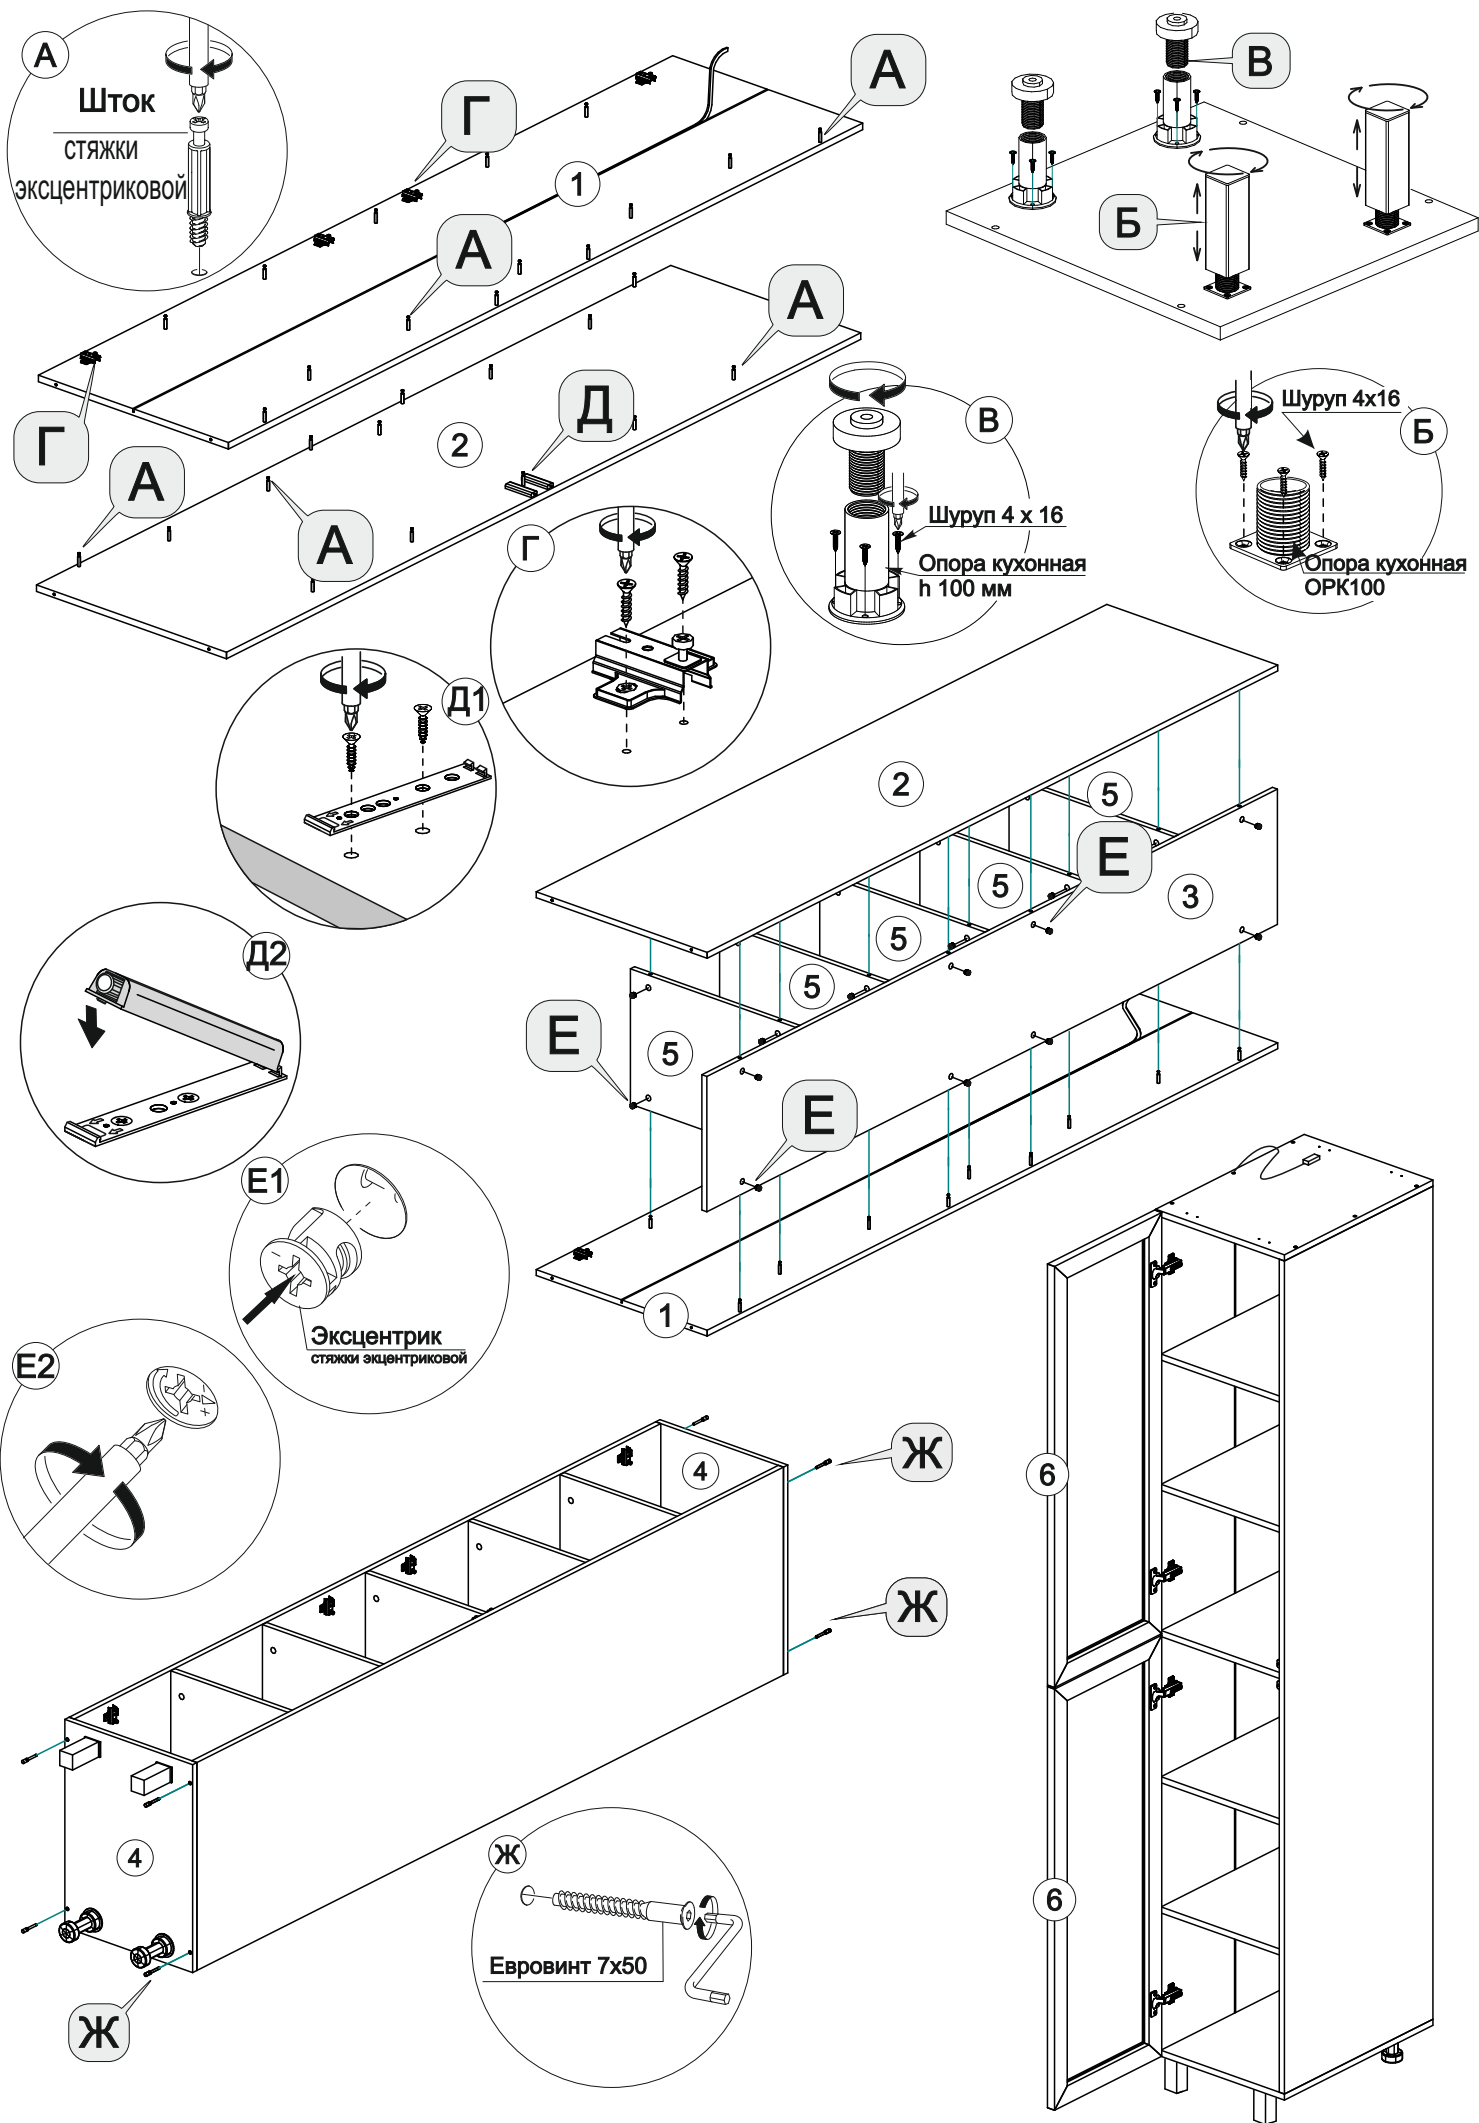



Порядок сборки модуля ТРВ-П 200.


Фурнитура

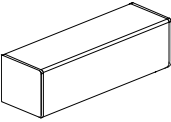Евровинт 6x50  36 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Стяжка межсекционная  4 шт	Шуруп 4x30  8 шт	Блок питания для подсветки  1 шт
Петля накладная 90°  6 шт	Шуруп 4x16  32 шт	Опора ОРК100  2 шт	Амортизатор (толкатель)  2 шт	Силиконовый профиль (2,188м)  1 шт

Детали

№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	2188	176	1
2	Бок правый	2188	176	1
3	Задняя стенка	2188	518	1
4	Крышка	550	176	2
5	Фальшпанель	2200	200	1
6	Вязка	518	160	5
7	Фасад АГТ	1106	545	2

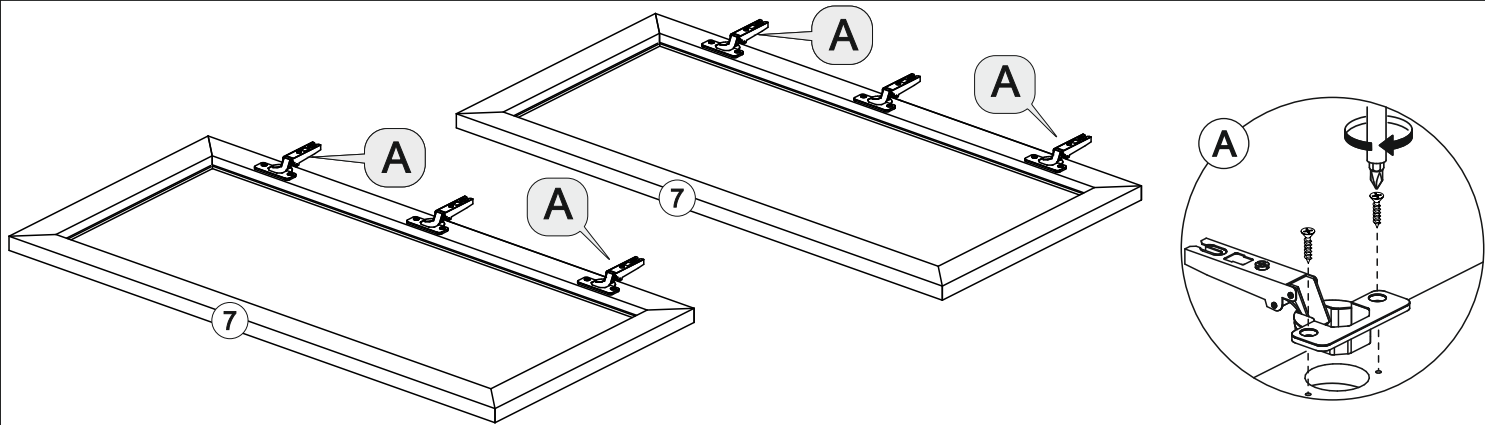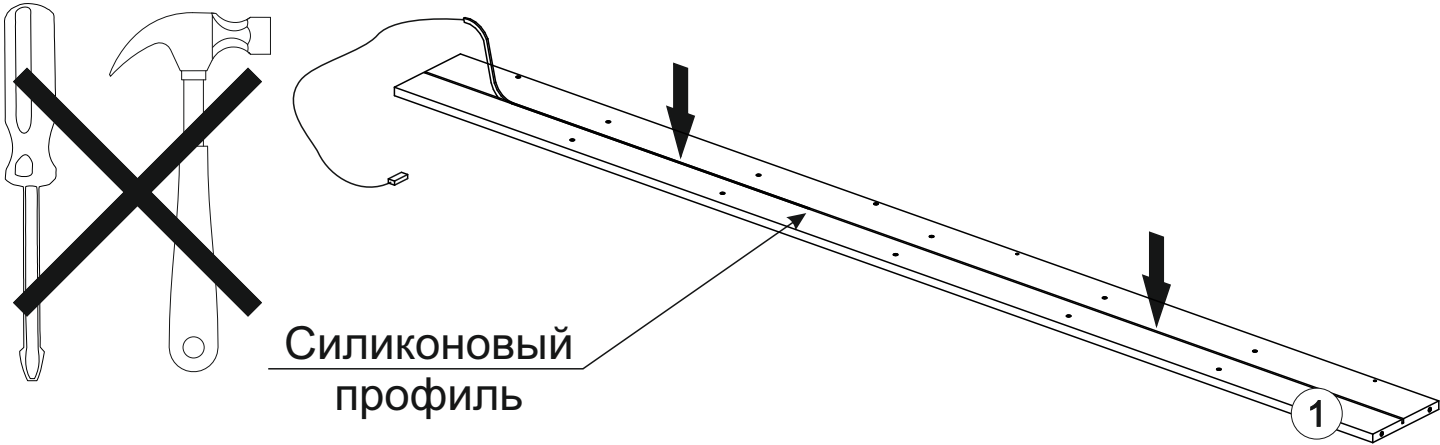



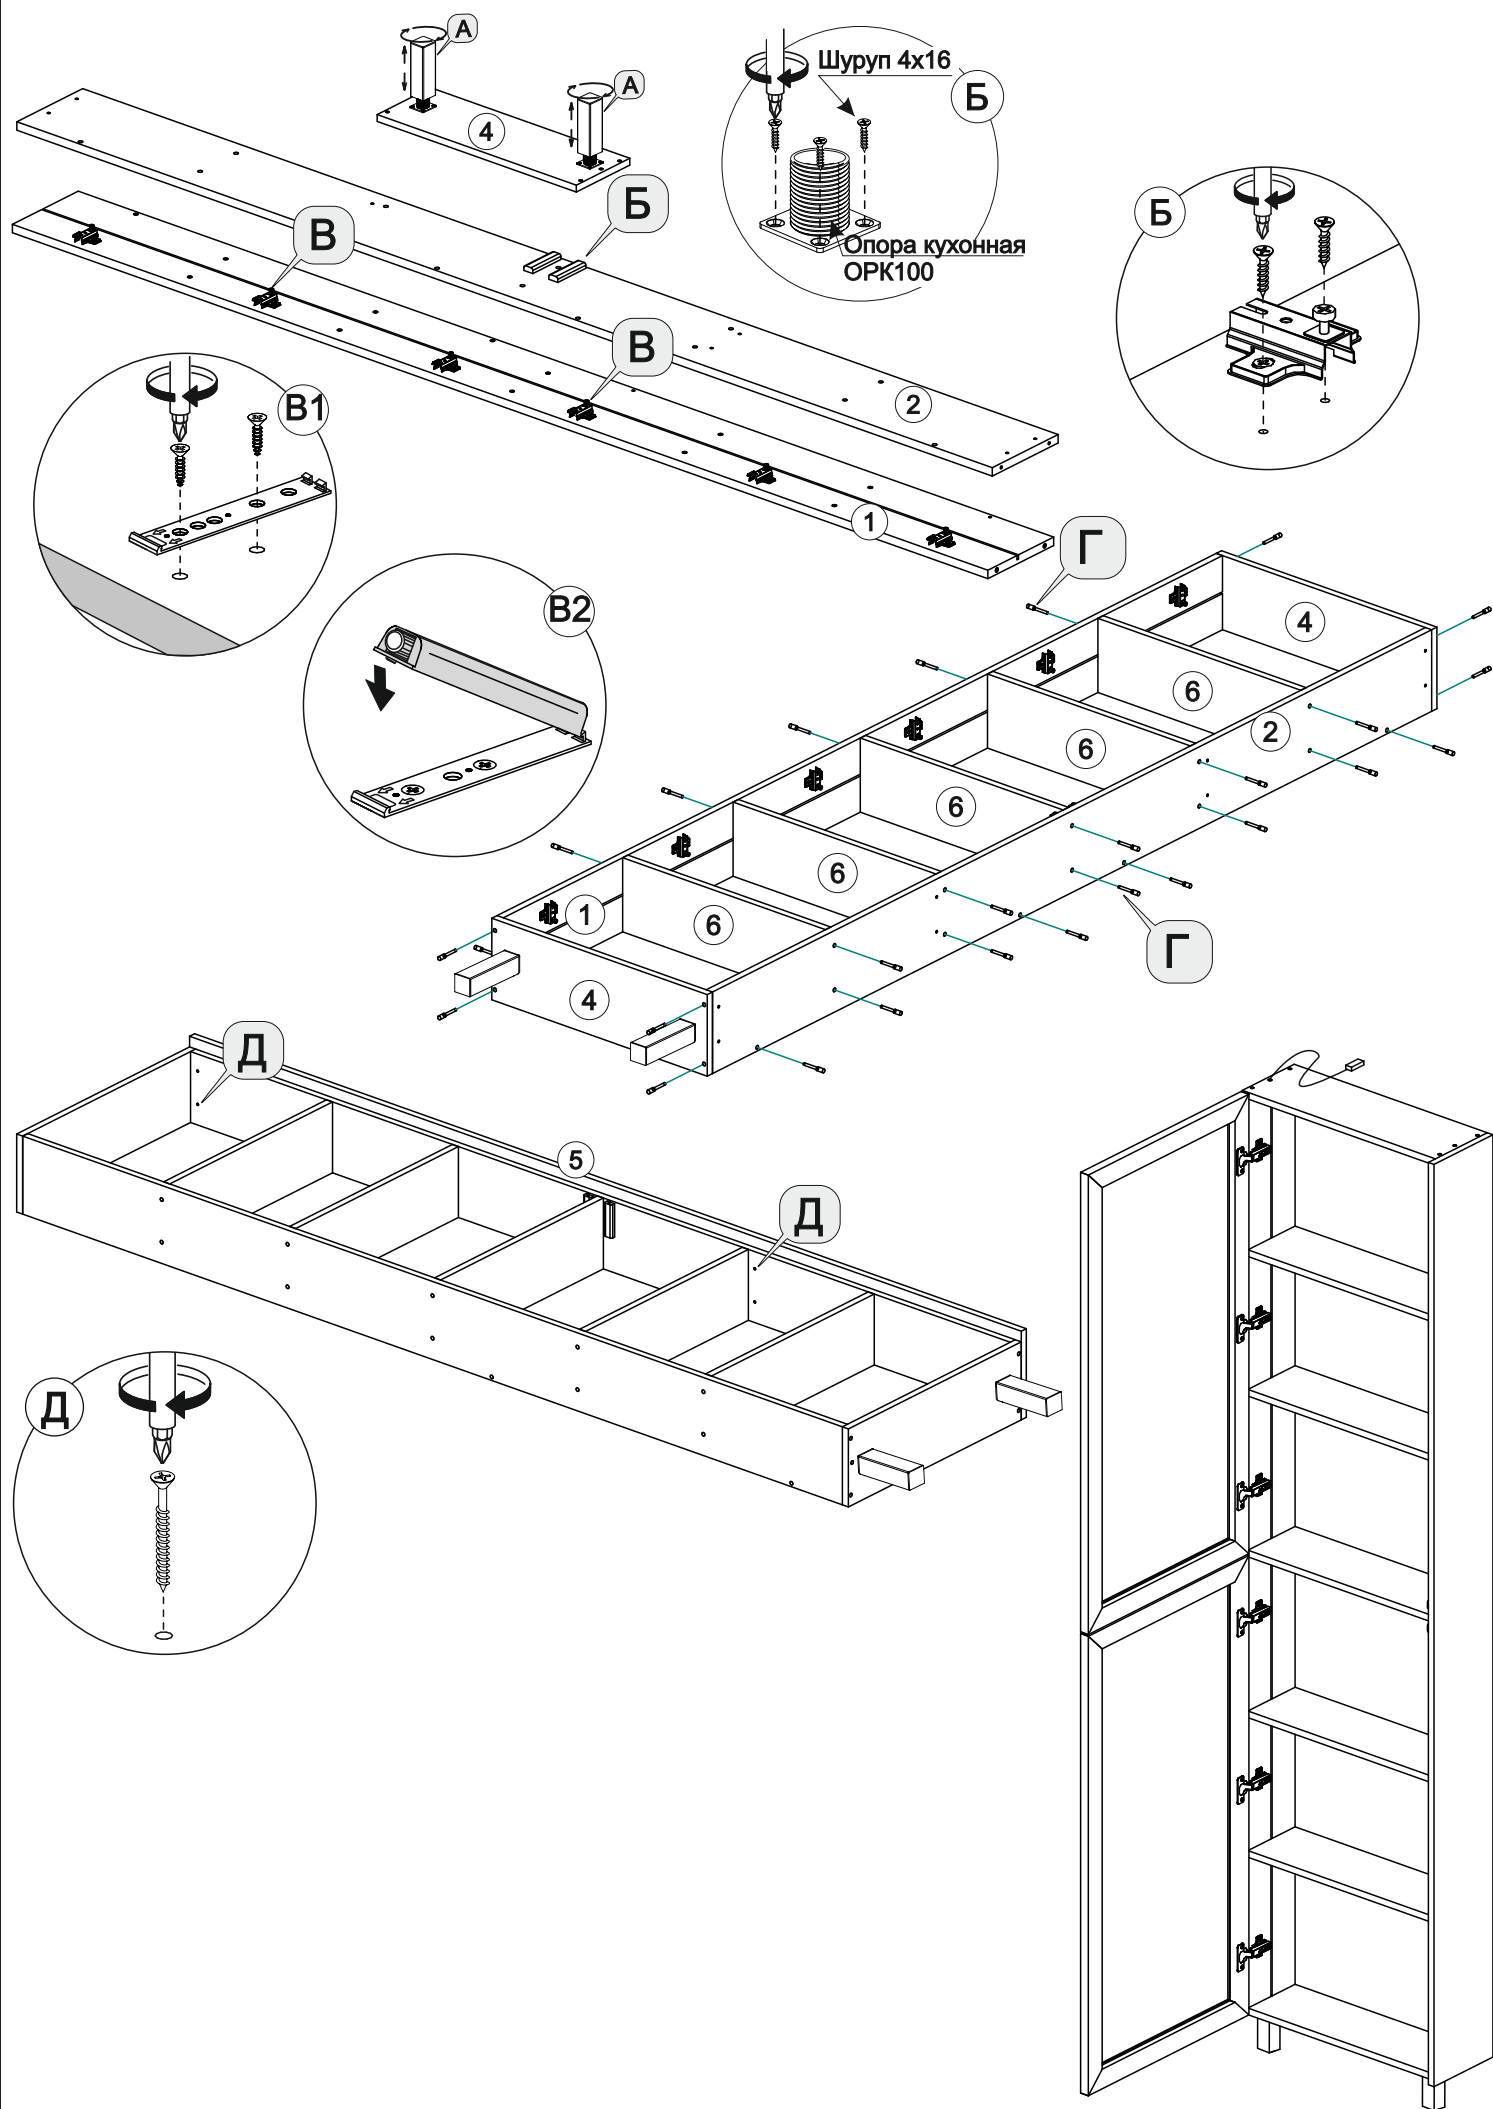


Порядок сборки модуля ШНВТ 600(490).
Фурнитура

Детали






Евроинт	Заглушка евроинта	Ключ для евроинта	Шуруп 4x16	Стяжка межсекционная	Шуруп 4x30
12 шт	8 шт	1 шт	36 шт	3 шт	2 шт
Толкатель	Гвоздь	Опора пластиковая кухонная	Опора ОРК100	Уголок 20x20	Направляющие ПВШ 450 мм
1 шт	20 шт	2 шт	2 шт	4 шт	1 к-т

№	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Боковина левая (ШНВТ)	704	490	1
2	Боковина правая (ШНВТ)	704	490	1
3	Дно	600	490	1
4	Вязка	568	490	1
5	Боковина ящика	480	70	2
6	Передняя стенка ящика	510	70	1
7	Задняя стенка ящика	510	70	1
8	Задняя стенка (ЛДВП)	597	115	1
9	Дно ящика (ЛДВП)	540	476	1
10	Фасад ящика	116	597	1

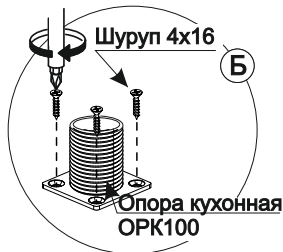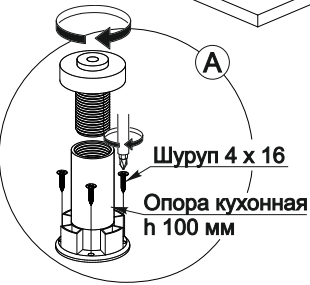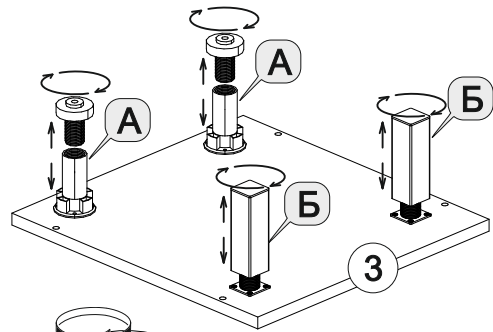

Сборка ящика.


1. Соединить заднюю и переднюю стенки ящика 6 и 7 с боковинами ящика 5 евроинтами.
3. Закрепить дно ящика 9 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки.
4. Закрепить направляющие к боковинам ящика шурупами 4x16.
5. Закрепить фасад ящика 10, используя шурупы 4x30.

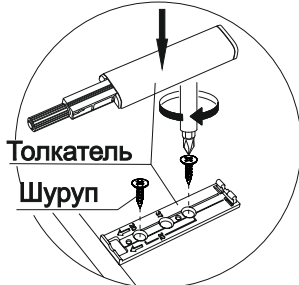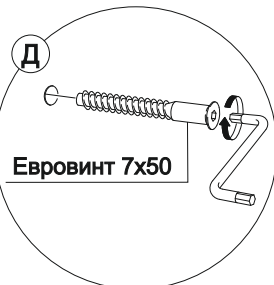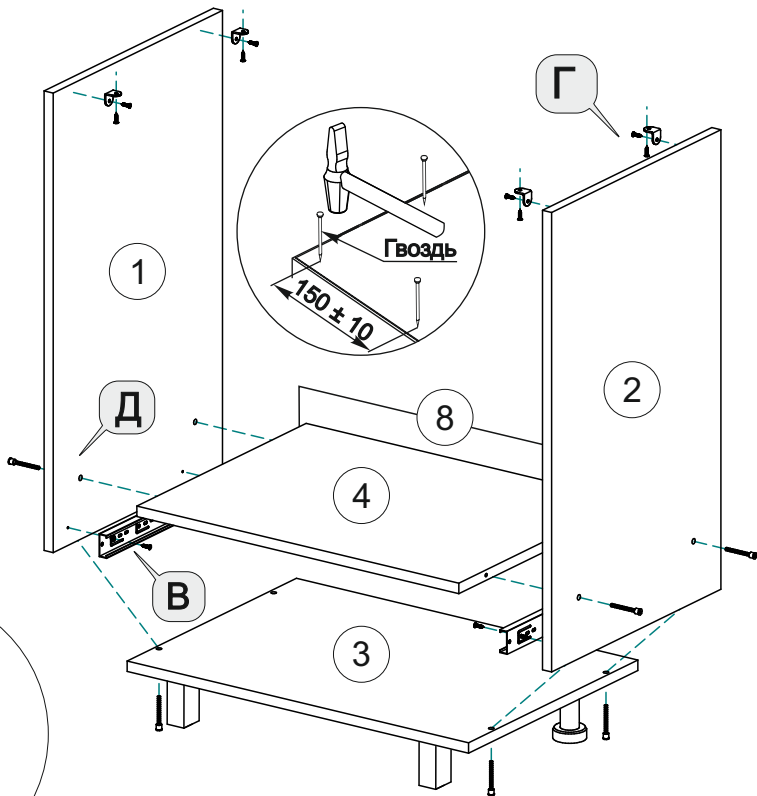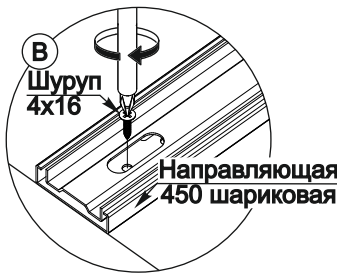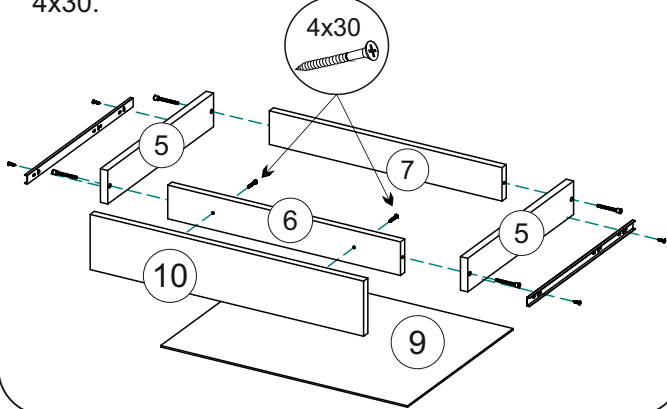

Порядок сборки модуля ШНЗЯ 600(490).






Фурнитура

Евровинт	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Заглушка эксцентрика	Гвоздь	Шуруп 4x16	Шуруп 4x30
16	16 шт	1 шт	8 шт	50 шт	50 шт	4 шт
Винт для ручки М4х25 (Шуруп для ручки 3.5х30)	Направляющие ПВХ 450 мм	Ручка	Стяжка эксцентриковая	Опора пластиковая кухонная	Опора ОРК 100	Стяжка межсекционная
6 шт	3 к-кт	3 шт	8 к-кт	2 шт	2 шт	3 шт

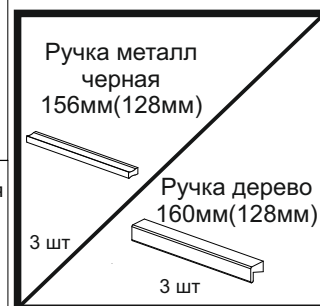



Детали

№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Бок левый (ШНЗЯ)	704	490	1
2	Бок правый (ШНЗЯ)	704	490	1
3	Дно	600	490	1
4	Планка	568	74	2
6	Бок ящика лев	480	120	2
7	Бок ящика правый	480	120	2
8	Задняя стенка ящика	510	120	2
9	Бок ящика больш(лев)	480	240	1
10	Бок ящика больш(прав)	480	240	1
11	Задняя стенка ящ большая	510	240	1
13	Задняя стенка(ЛДВП)	715	297	2
14	Дно ящика(ЛДВП)	486	540	3
17	Фасад ящика	176	597	2
16	Фасад ящ большой	356	597	1
18	Профиль соединительный	688		1

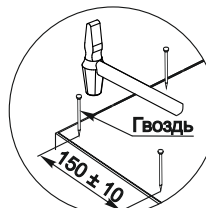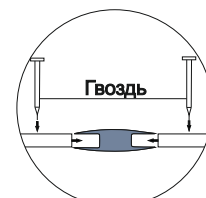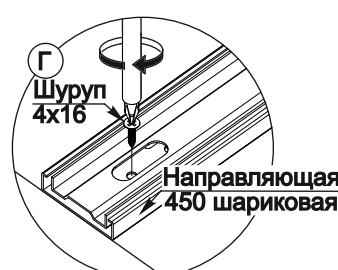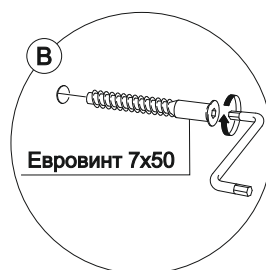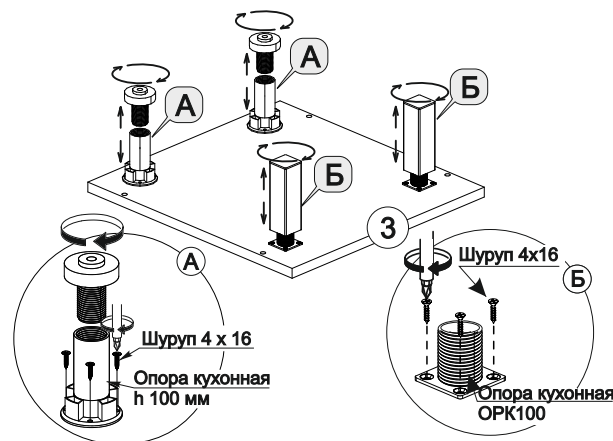


Сборка ящиков:


- 1) соединить заднюю стенку ящика 8(11) с боковинами ящика 6,7(9,10) евровинтами.
- 2) закрепить фасад ящика 17(16), используя эксцентриковые стяжки.
- 3) уровнять диагонали ящика при помощи рулетки, затем закрепить дно ящика 14 гвоздями, предварительно вставив его в паз на фасаде.
- 4) Закрепить направляющие к боковинам ящика шурупами 4x16.

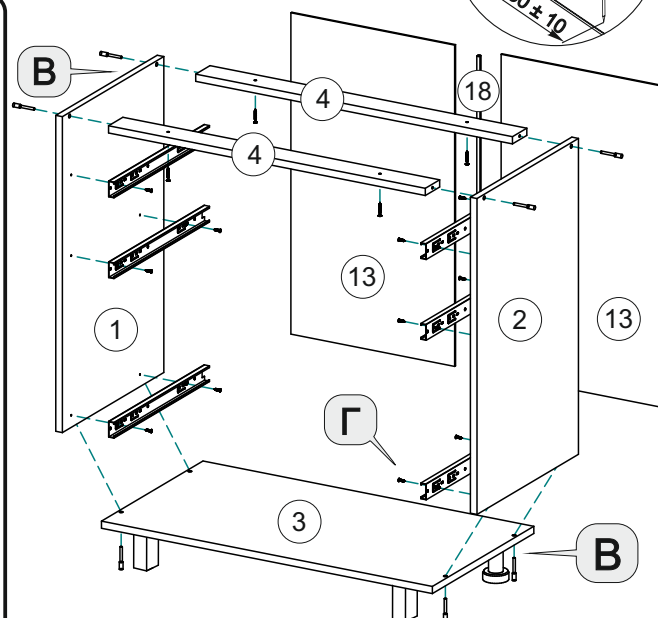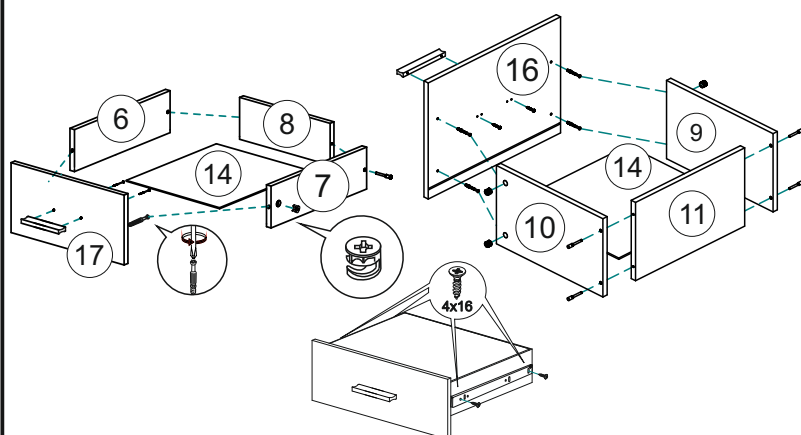

Порядок сборки модуля ШНМ 600(490).

Фурнитура








Евроинт 7x50  8 шт	Заглушка евроинта  8 шт	Ключ для евроинта  1 шт	Петля накладная 90  4 шт	Шуруп 4x16  36 шт	Стяжка межсекционная  3 шт	Ручка  1 шт
Винт для ручки М4х25 (Шуруп для ручки 3.5х30)  2 шт	Крепеж мойки  4 к-кт	Уголок 20х20  4 шт	Опора кухонная h100  2 шт	Опора ОРК 100  2 шт	Амортизатор (толкатель)  2 шт	Заглушка для петли  4 шт

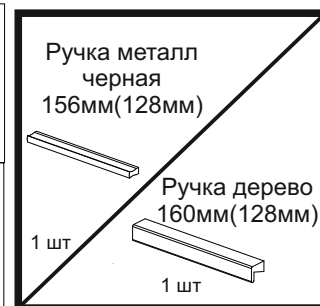

Детали

№	Наименование	Размеры, мм		Кол. шт.
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	704	490	1
2	Бок правый	704	490	1
3	Дно	600	490	1
4	Планка	568	74	2
5	Фасад стандарт	715	597	1

Планки петель установить по наметкам (2 отв. 3 мм)

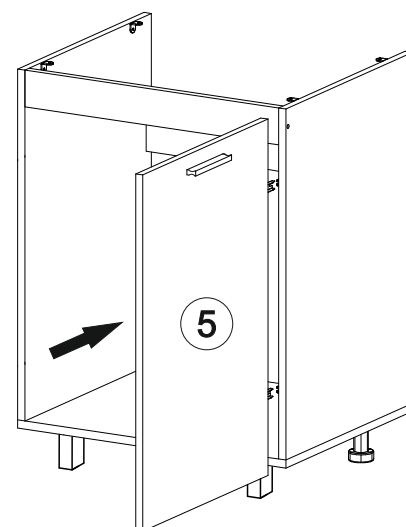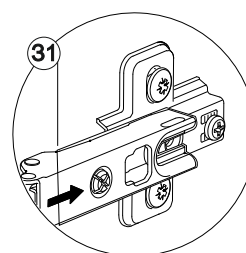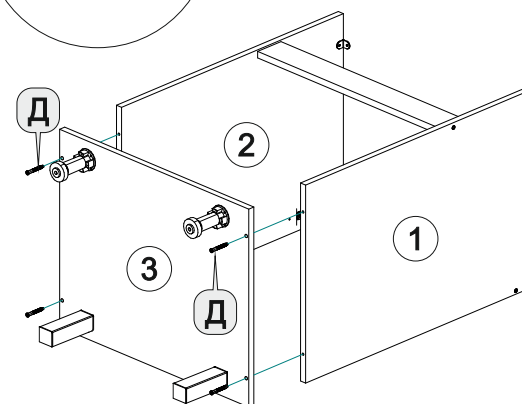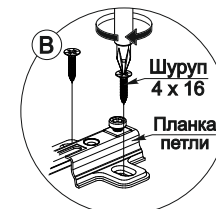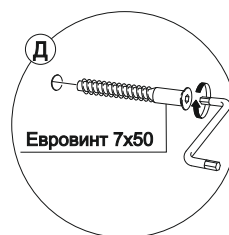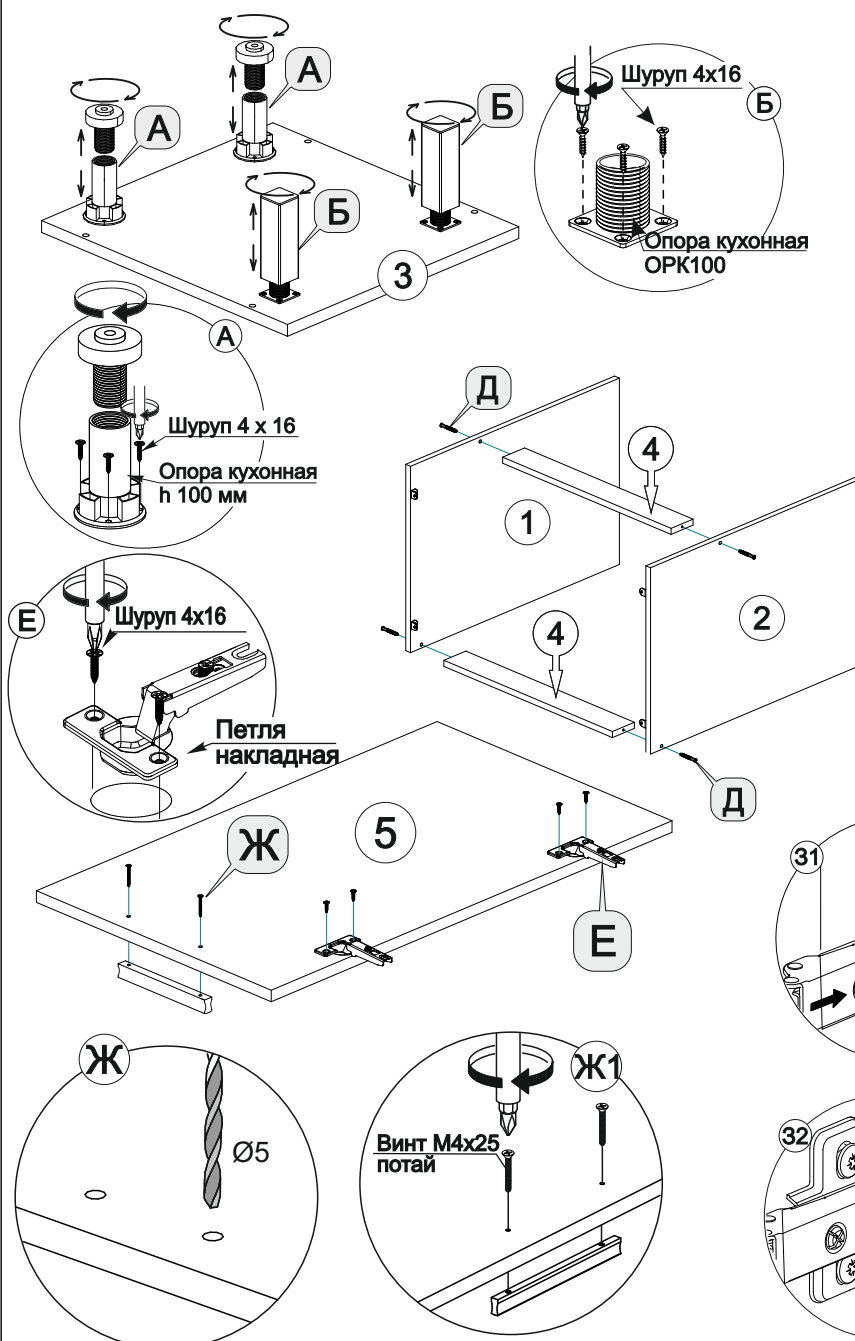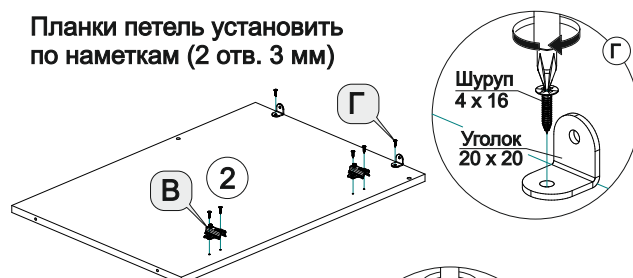


Порядок сборки модуля ШВ1Д 600(900).

x2


Фурнитура

Ручка	Шуруп 3,5х30 или винт М4х25 для ручки	Шуруп 4х30	Шуруп 4х16	Стяжка межсекционная	Петля накладная
1 шт	2 шт	6 шт	8 шт	3 шт	2 шт
Евровинт	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Гвоздь	Полкодержатель	Навес усиленный
8 шт	8 шт	1 шт	30 шт	8 шт	2 шт

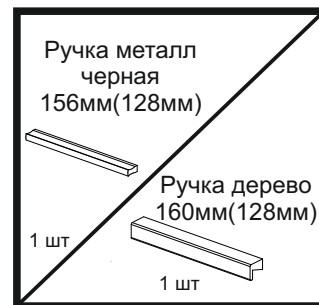

Детали





№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Задняя стенка (ЛДВП)	894	296	2
2	Полка	566	250	2
3	Вязка	568	280	2
4	Боковина	898	280	2
5	Створка	895	597	1
6	Профиль соединительный	866		1

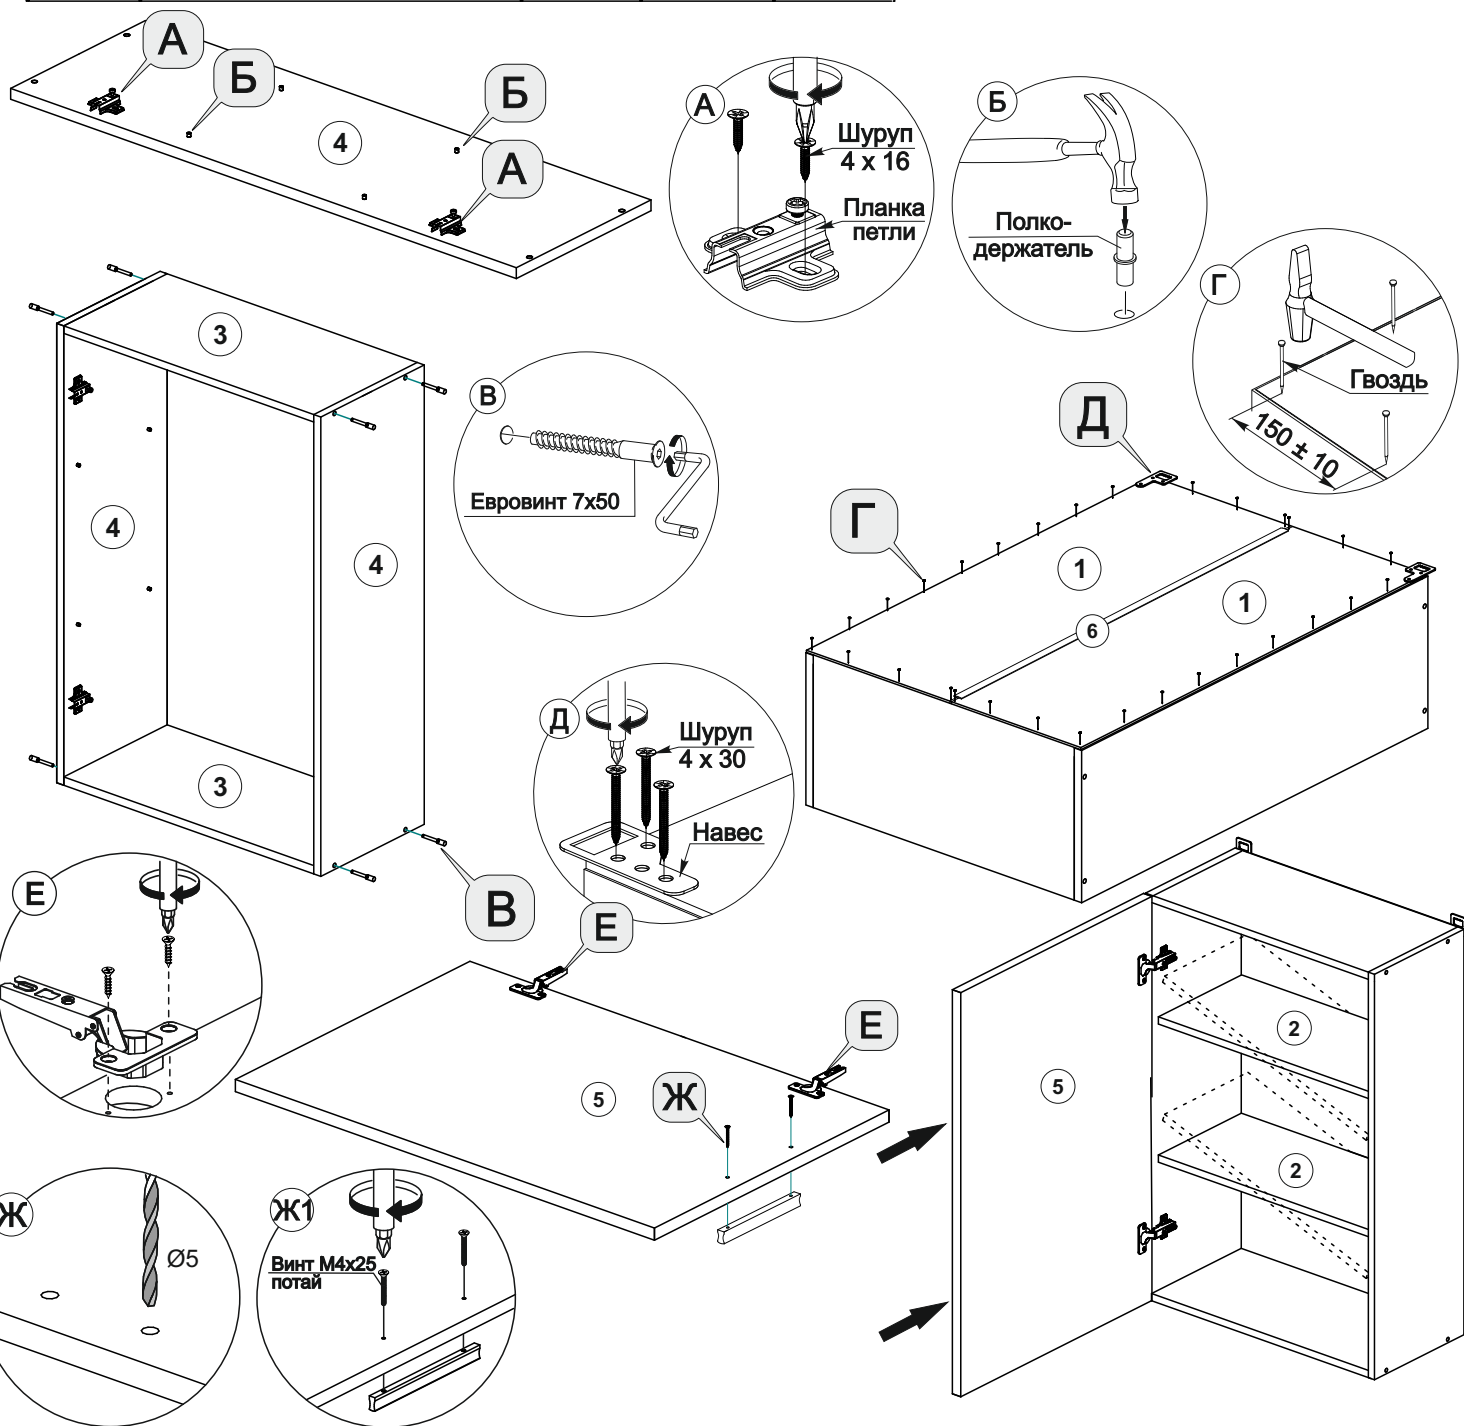

Порядок сборки модуля ШВГА-П 600.




x4
















Фурнитура

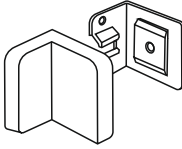Евровинт 6x50  8 шт	Заглушка евровинта  8 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Навес угловой с заглушкой  2 шт	Лифт газовый  2 к-кт
Петля накладная 90°  2 шт	Шуруп 4x16  12 шт	Стяжка межсекционная  3 шт	Дюбель-гвоздь 6x40  2 шт	Блок питания для подсветки  1 шт

Детали





№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	343	550	1
2	Бок правый	343	550	1
3	Крышка	600	550	1
4	Вязка	568	550	1
5	ЛДВП(Задняя стенка)	355	596	1
6	Фасад АГТ	597	324	1

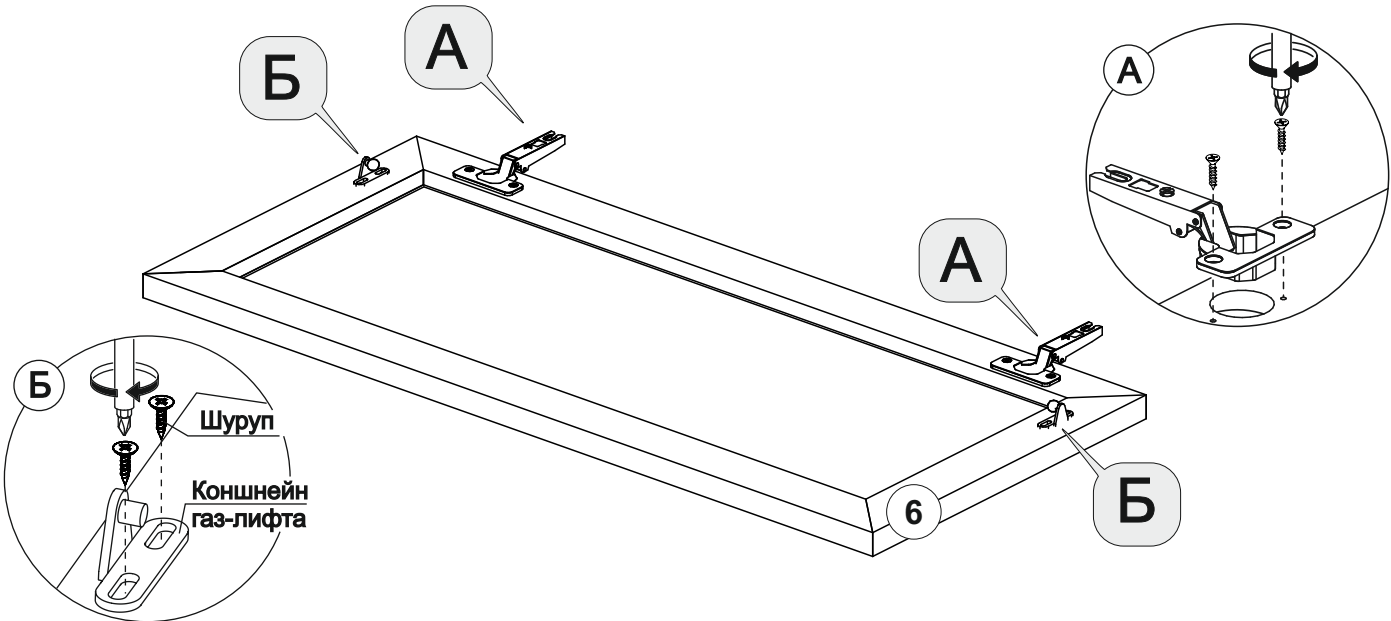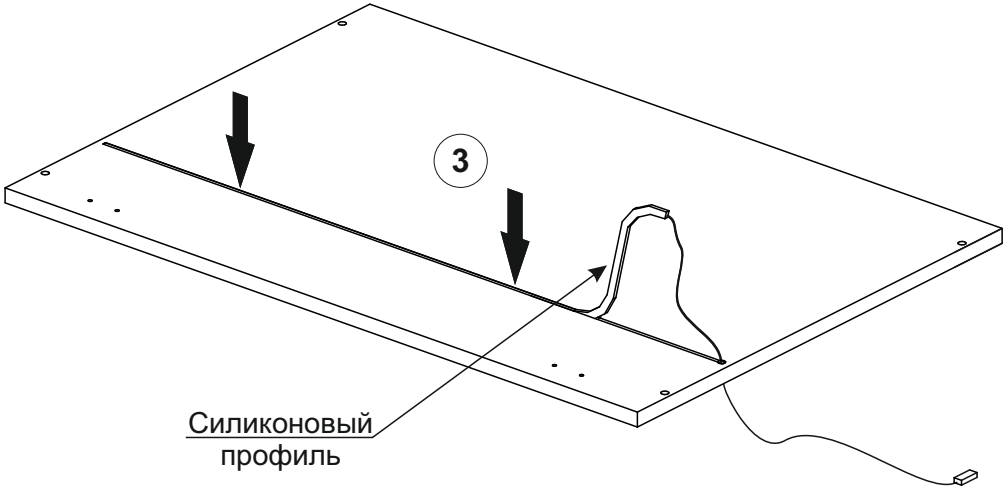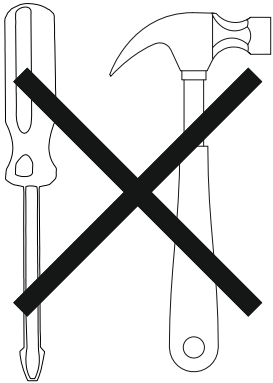

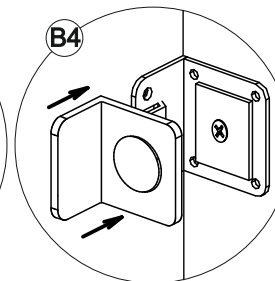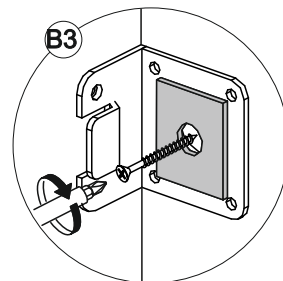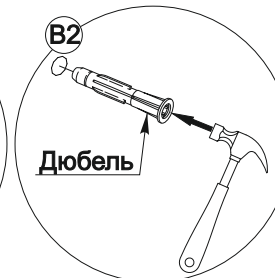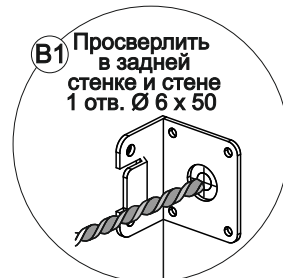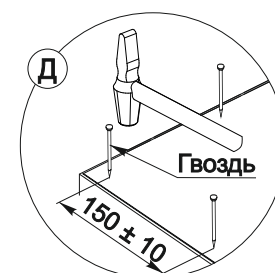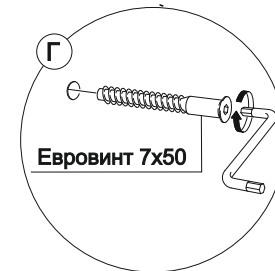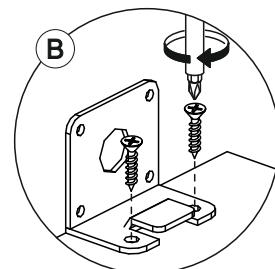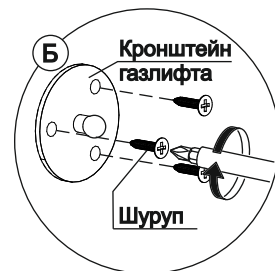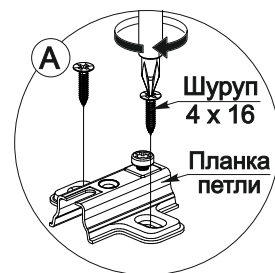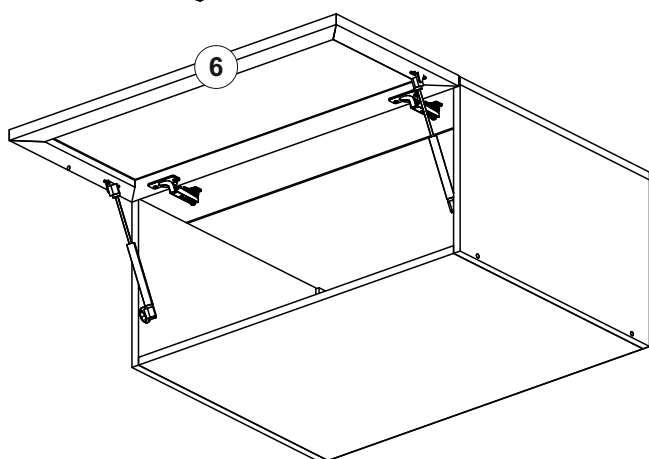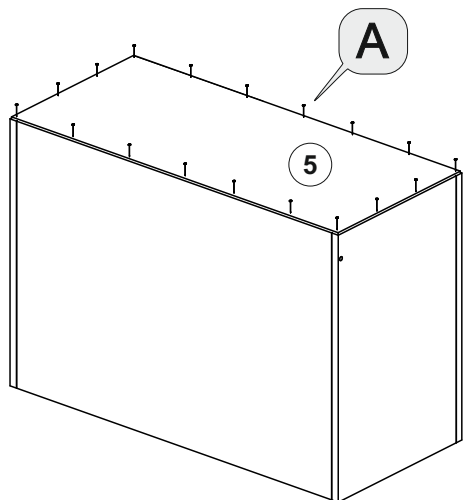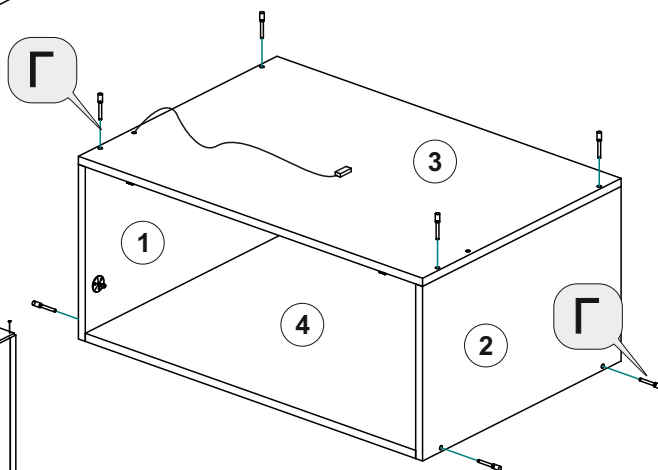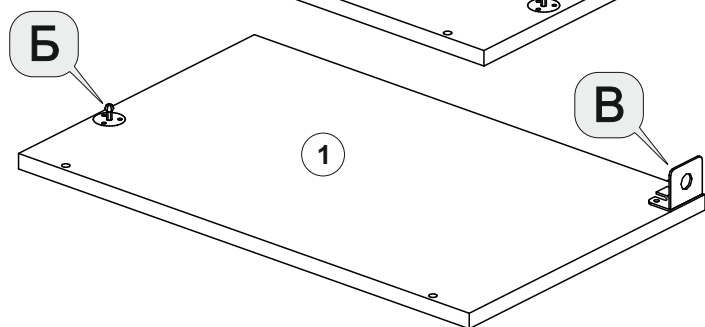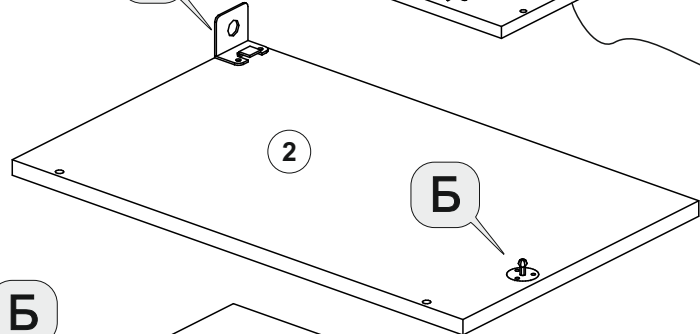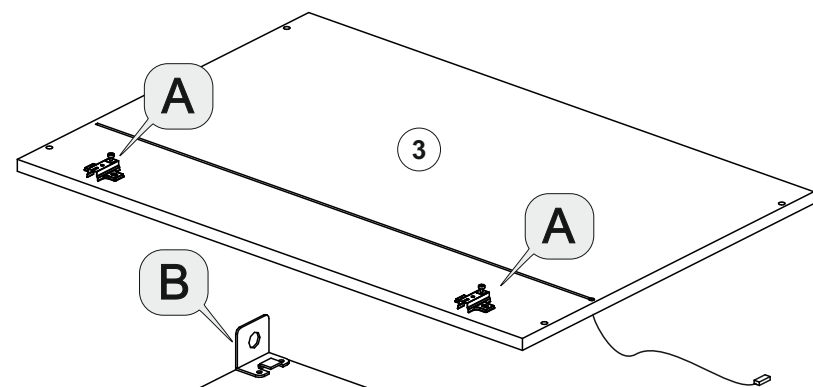




Порядок сборки модуля ШВГА-П 800.

Фурнитура

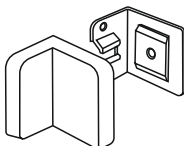Евровинт 6x50	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Навес угловой с заглушкой	Лифт газовый
				
8 шт	8 шт	1 шт	2 шт	2 к-кт
Петля накладная 90°	Шуруп 4x16	Стяжка межсекционная	Дюбель-гвоздь 6x40	Блок питания для подсветки
				
2 шт	12 шт	3 шт	2 шт	1 шт

Детали

№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	343	550	1
2	Бок правый	343	550	1
3	Крышка	800	550	1
4	Вязка	768	550	1
5	ЛДВП(Задняя стенка)	355	796	1
6	Фасад АГТ	797	324	1

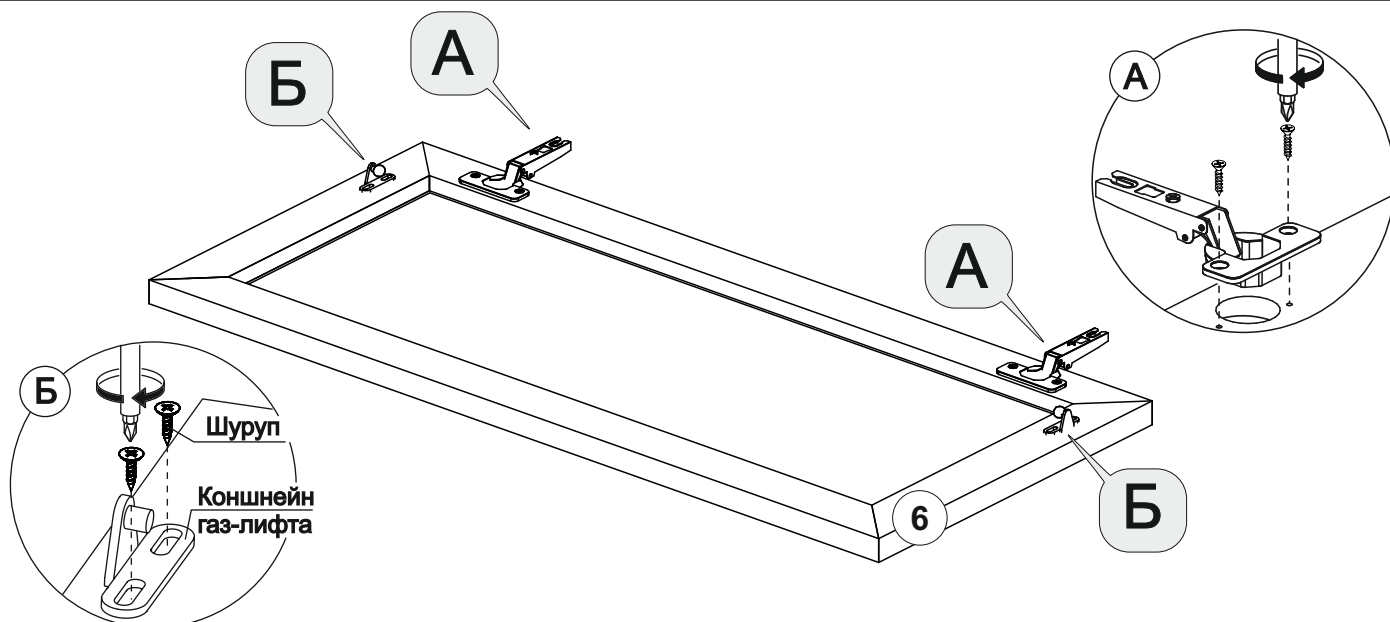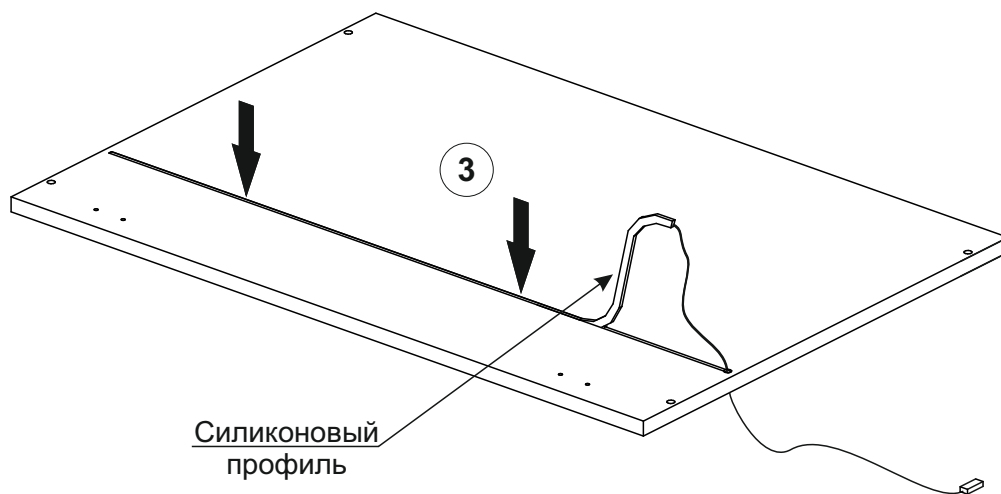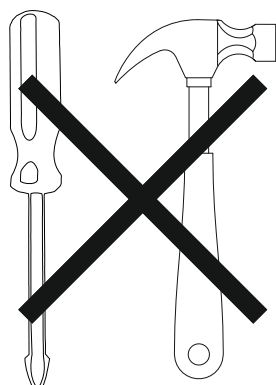

















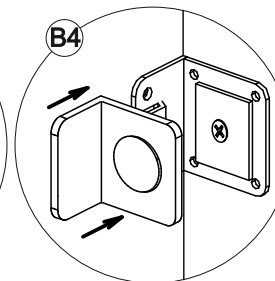


Схема подключения подсветки.

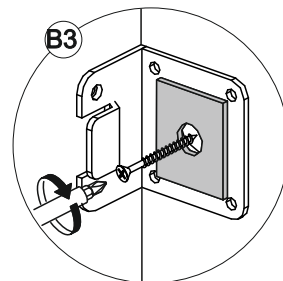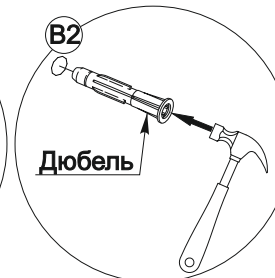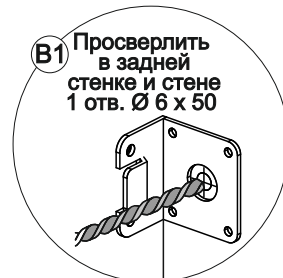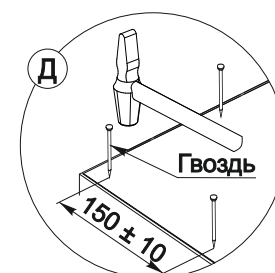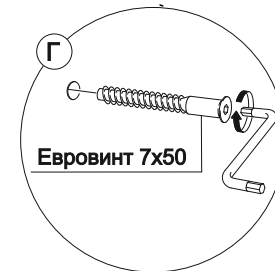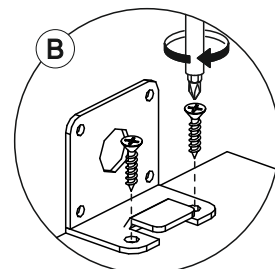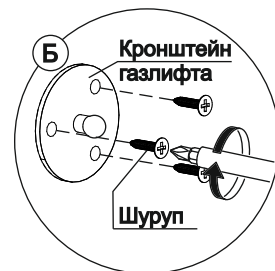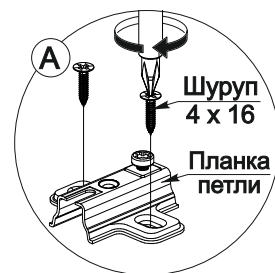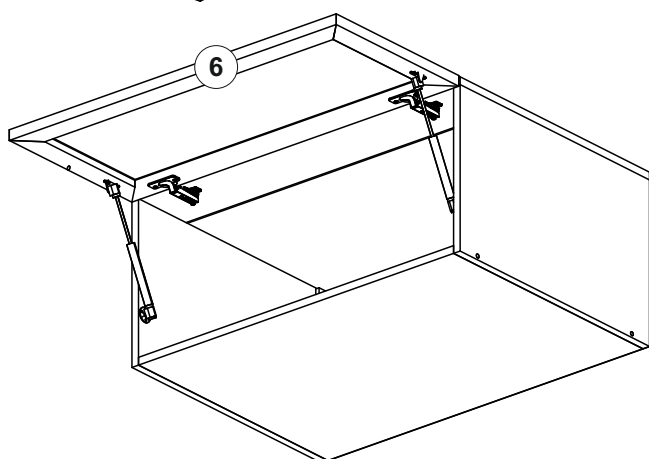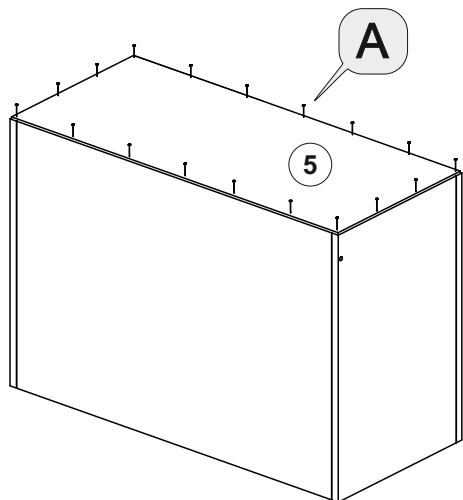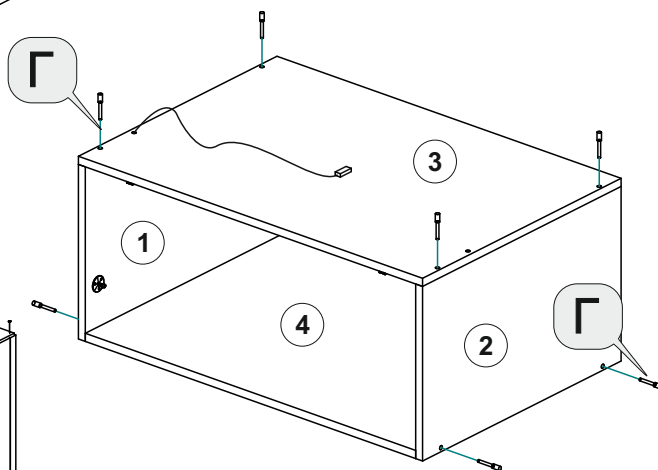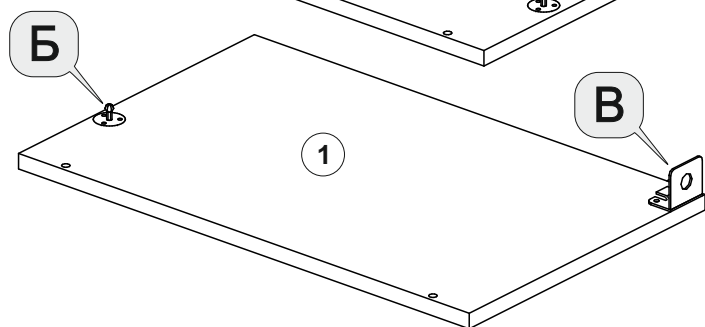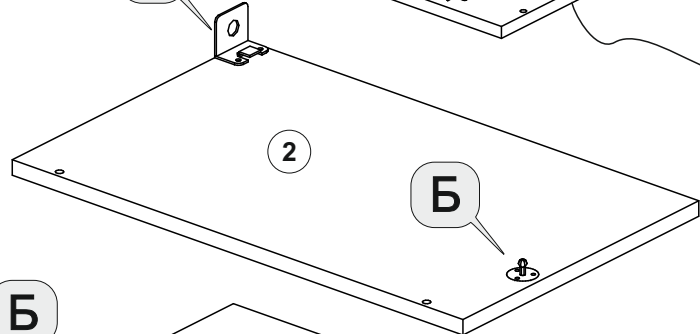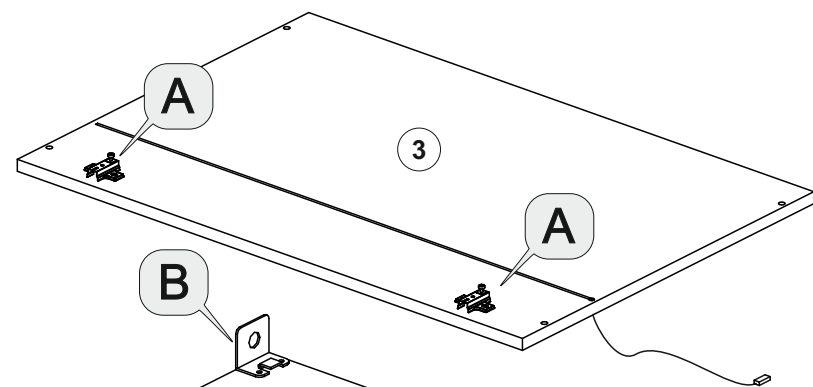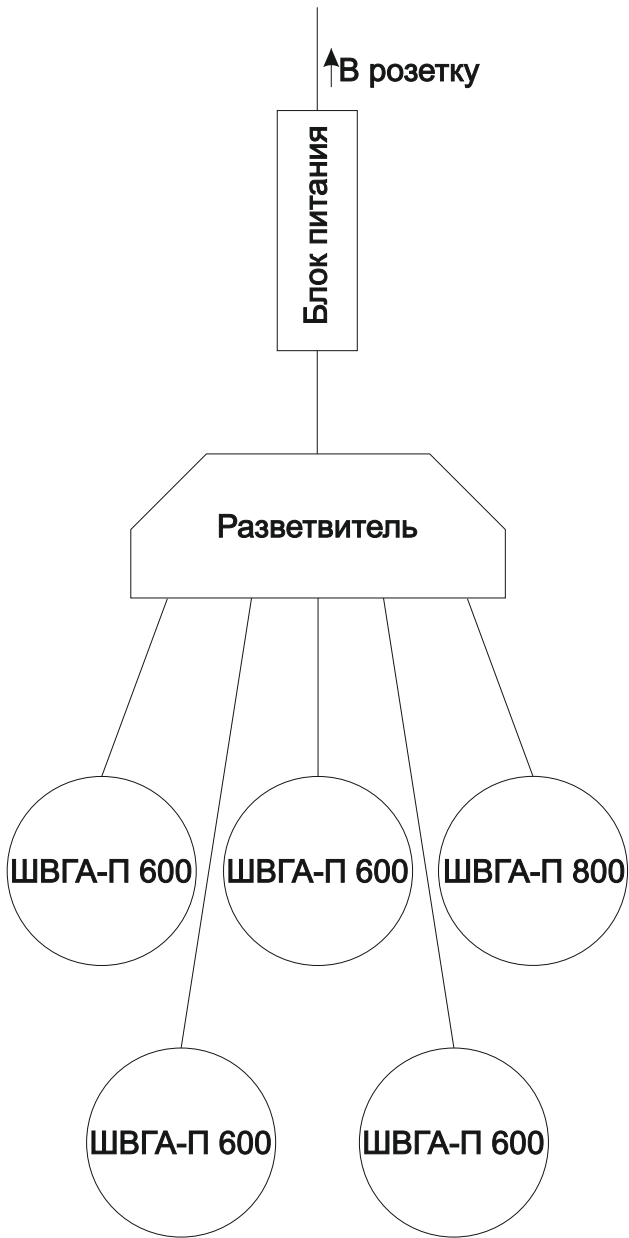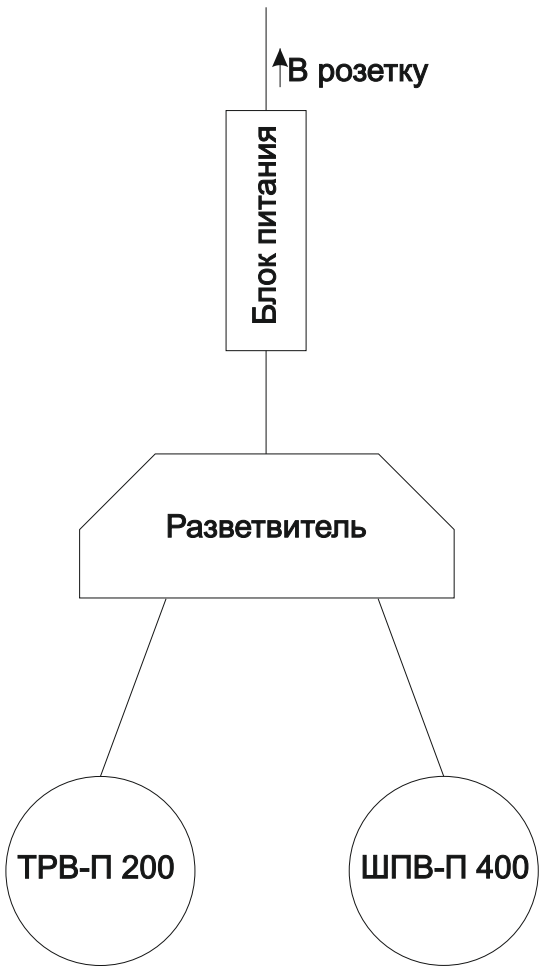

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>



отрезать и
приклеить

**Кухонный гарнитур РИО NEW металл/дерево
3,2/1260м (490) Компоновка №7**

**Соответствует
ГОСТ 16371-14**

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП