


Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Набор мебели для гостиной «Нэнси» Тумба

1200x452x442 (ШxВxГ)

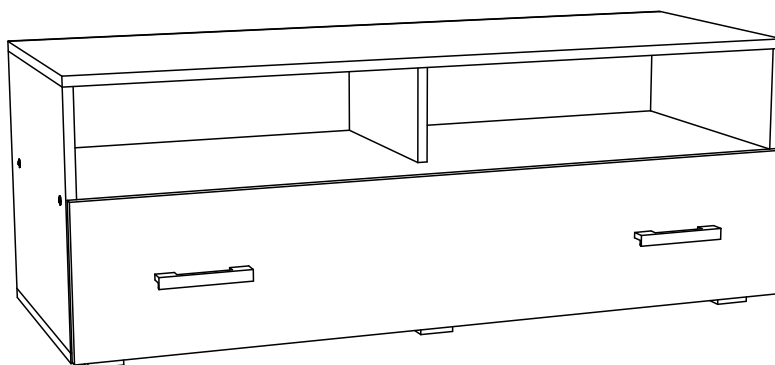

Гостиная производится в цвете:

Венге - Капучино глянец(МДФ),

Венге - Белый глянец (МДФ)



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А

Телефон: (8412)20-20-37

E-mail: mif-penza@mail.ru


Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали

Упаковка №	Наименование	Цвет детали в комплектации:		Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
		Венге - Белый глянец	Венге - Капучино глянец			
1	Крышка	Венге	Венге	1200x426	1	1
1	Дно	Венге	Венге	1200x426	1	2
1	Вязка	Венге	Венге	1168x426	1	3
1	Бок левый	Венге	Венге	400x426	1	4
1	Бок правый	Венге	Венге	400x426	1	5
1	Перегородка ТВ	Венге	Венге	168x330	1	6
1	Задняя панель ящика	Венге	Венге	160x1110	1	7
1	Боковина ящика	Венге	Венге	160x400	1	8
1	Боковина ящика	Венге	Венге	160x400	1	9
1	Планка	Венге	Венге	60x384	1	10
2	Накладка	Белый глянец	Капучино глянец	246x1196	1	11
1	Дно ящика	Белый	Белый	1122x398	1	12
1	ДВП	Белый	Белый	237x1197	1	13
1	ДВП	Белый	Белый	192x1197	1	14

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент
для сборки

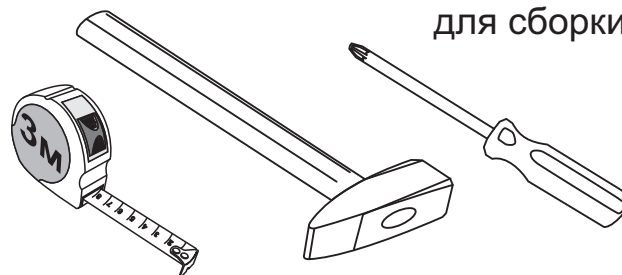

Также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

Евровинт 6x50 15 шт	Направляющая ПВ-400 1 кмпл				
Шуруп 3,5x30 4 шт	Шуруп 4x16 8 шт	Шуруп 4x30 24 шт	Гвоздь 1,6x25 36 шт	Заглушка для еврвинта 4 шт	Опора ОСК-20К 6 шт
Ключ для еврвинта 1 шт	Эксцентрик 9 шт	Шток эксцентр. стяжки 9 шт	Ручка С-17 2 шт	Шкант 8x30 2 шт	Стяжка межсекционная 2 шт

Схема сборки Тумба «Нэнси»:

1. Сборку необходимо производить вдвоём на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой определить место установки изделия. Вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру в отверстия. После этого можно приступать к сборке.

2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно в крышку №1 вверните штоки эксцентриковой стяжки, на боковины №4 и №5 закрепите направляющие шурупами 4x16.

На дно №2 закрепите опоры шурупами 4x30 из комплекта фурнитуры, как показано на схеме 1.


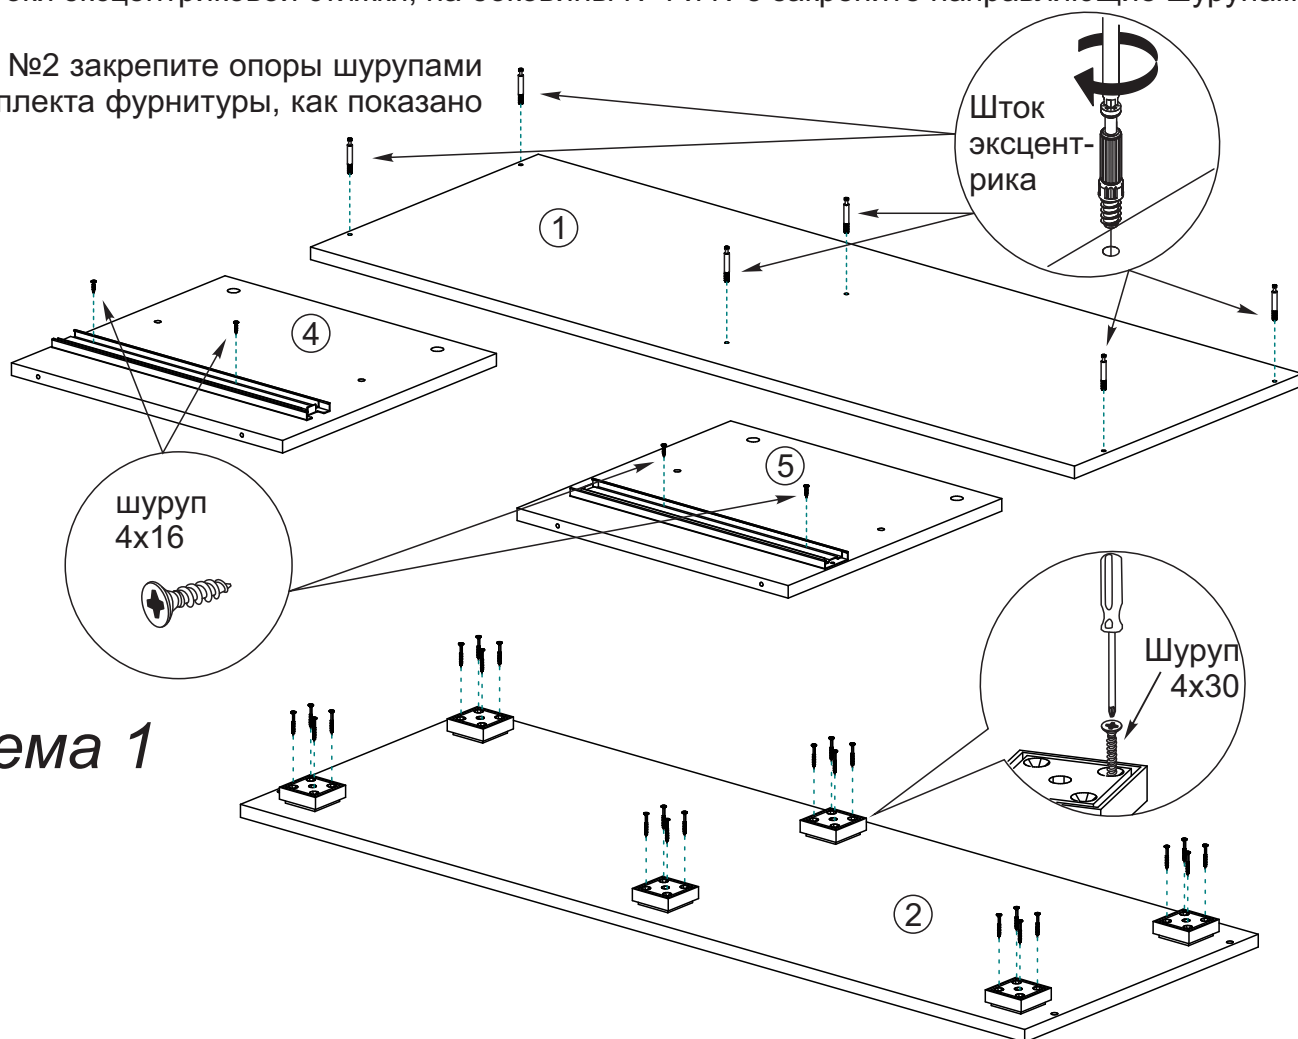



Схема 1

3. Далее соедините вязку №3 с боковинами №4 и №5, а также с перегородкой ТВ №6 евровинтами как показано на схеме 2.


Схема 2

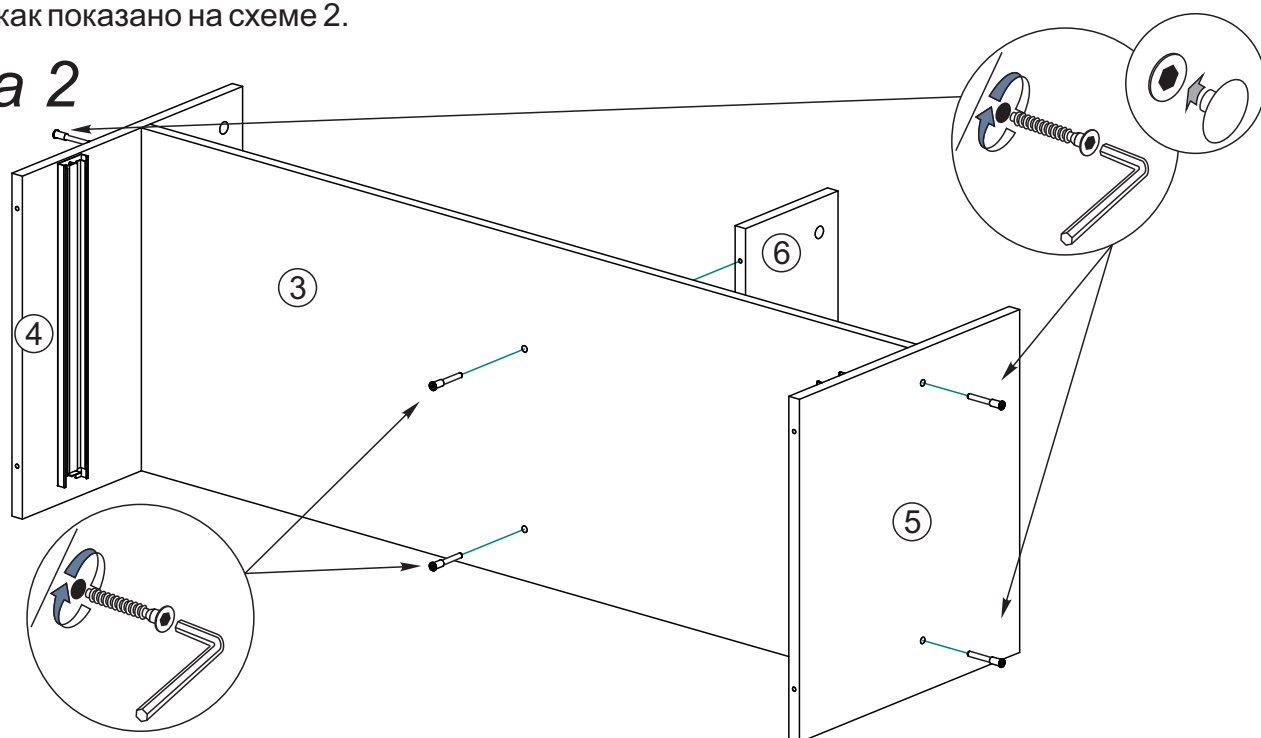

4. Далее соедините боковины №4, №5 евровинтами с дном №2 и эксцентриковой стяжкой с крышкой №1, как показано на схеме 3.

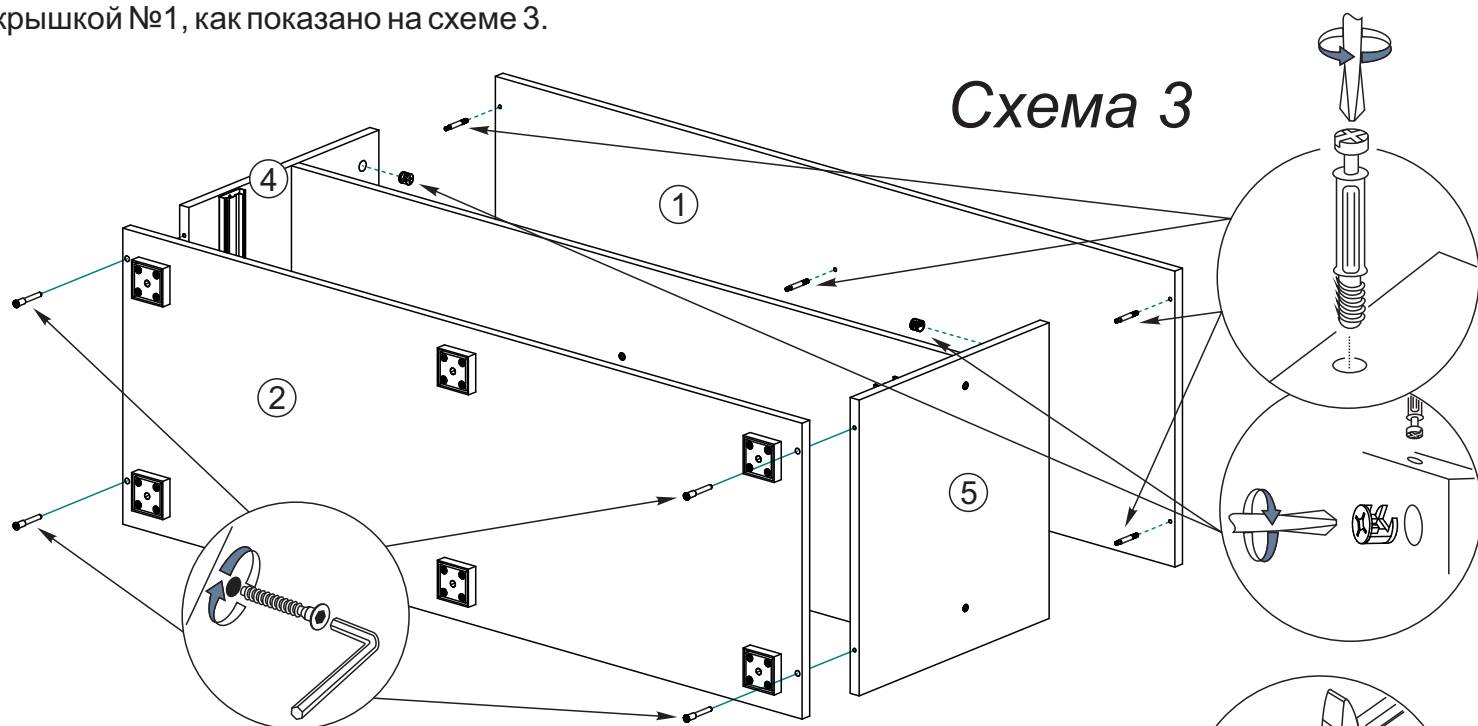


5. Чтобы установить задние стенки №13, №14, необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить, с помощью рулетки, и уровнять диагонали. Наложить задние стенки, соединив их между собой брусом №9. Аккуратно, не нарушая диагоналей прибить ЛДВП с шагом 130-150мм гвоздями из комплекта фурнитуры, как показано на схеме 4.

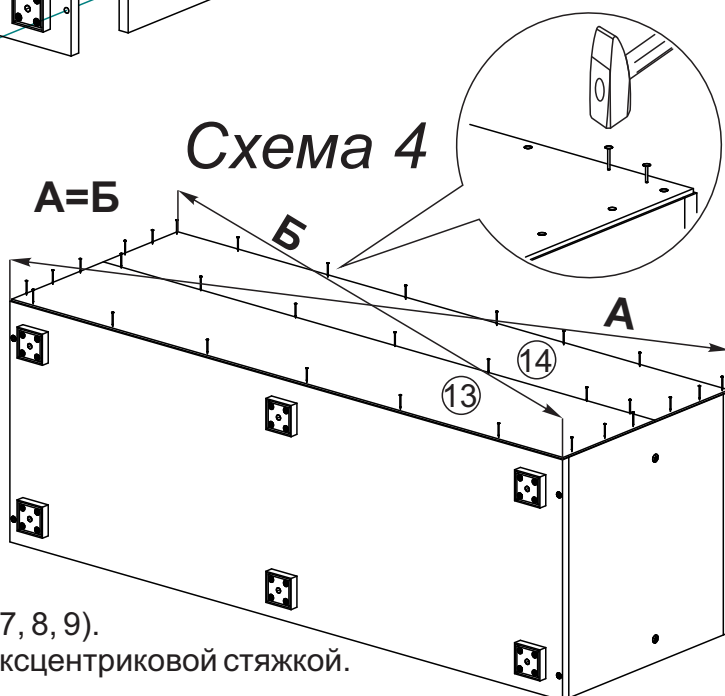

6. Собираем ящик, как показано на схеме 5:

- евровинтами соединяем детали ящика (поз. № 7, 8, 9).
- фасад ящика №11 крепим к деталям №8 и №9 эксцентриковой стяжкой.
- к детали №11 крепим ручку шурупами 3,5х30.
- дно ящика (поз. №12) устанавливается в паз при сборке ящика.
- устанавливаем ответные части направляющих по центру боковины ящика и крепим их шурупами 4х16 из комплекта фурнитуры.

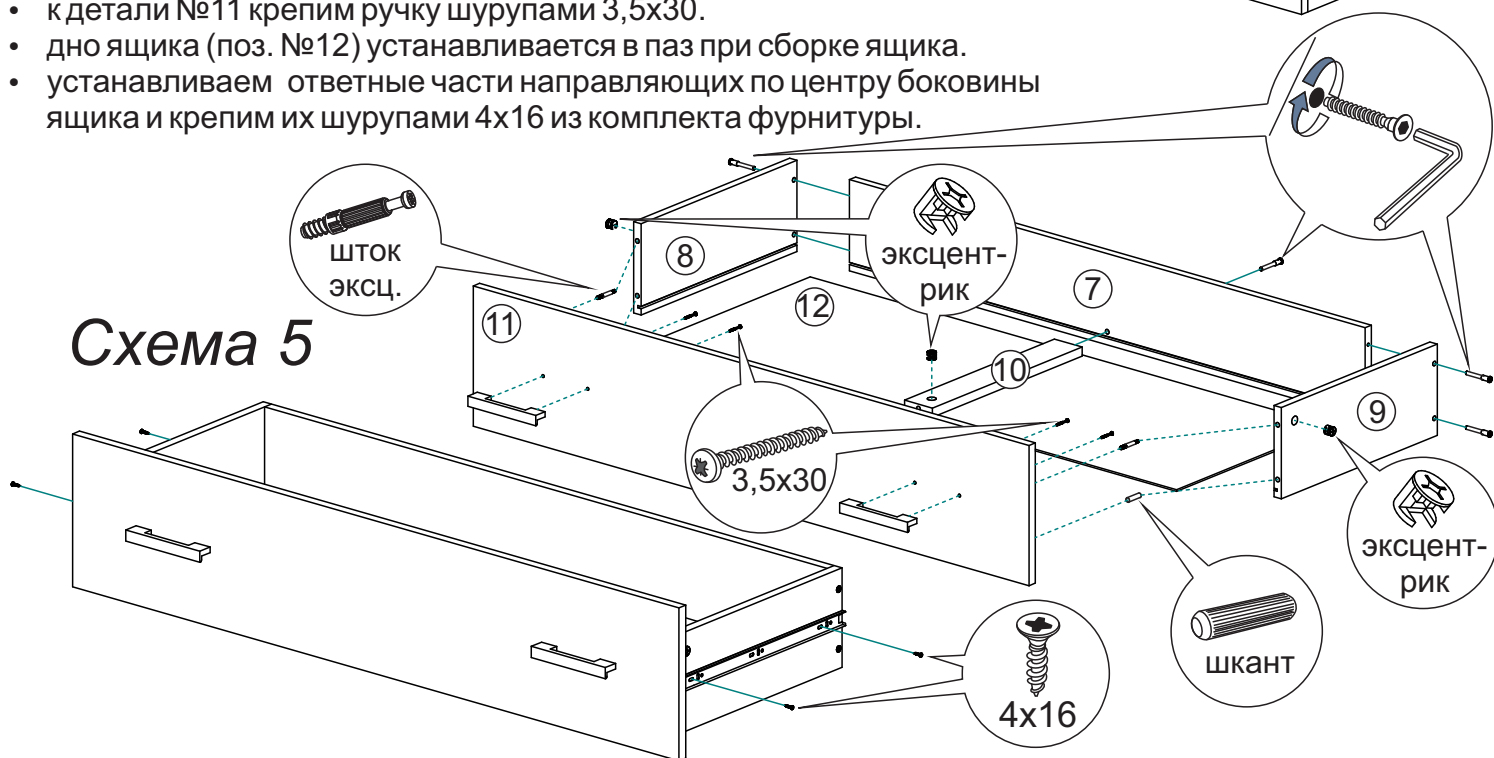

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>



отрезать и
приклеить

Набор мебели для гостиной «Нэнси»
Тумба

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП, МДФ