


Мебельная компания «МиФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели
Кухонный гарнитур РИО NEW металл/дерево
3,8х1,2/1080м (490) Компоновка №7
3800х2500х1200 (ШхВхГ)

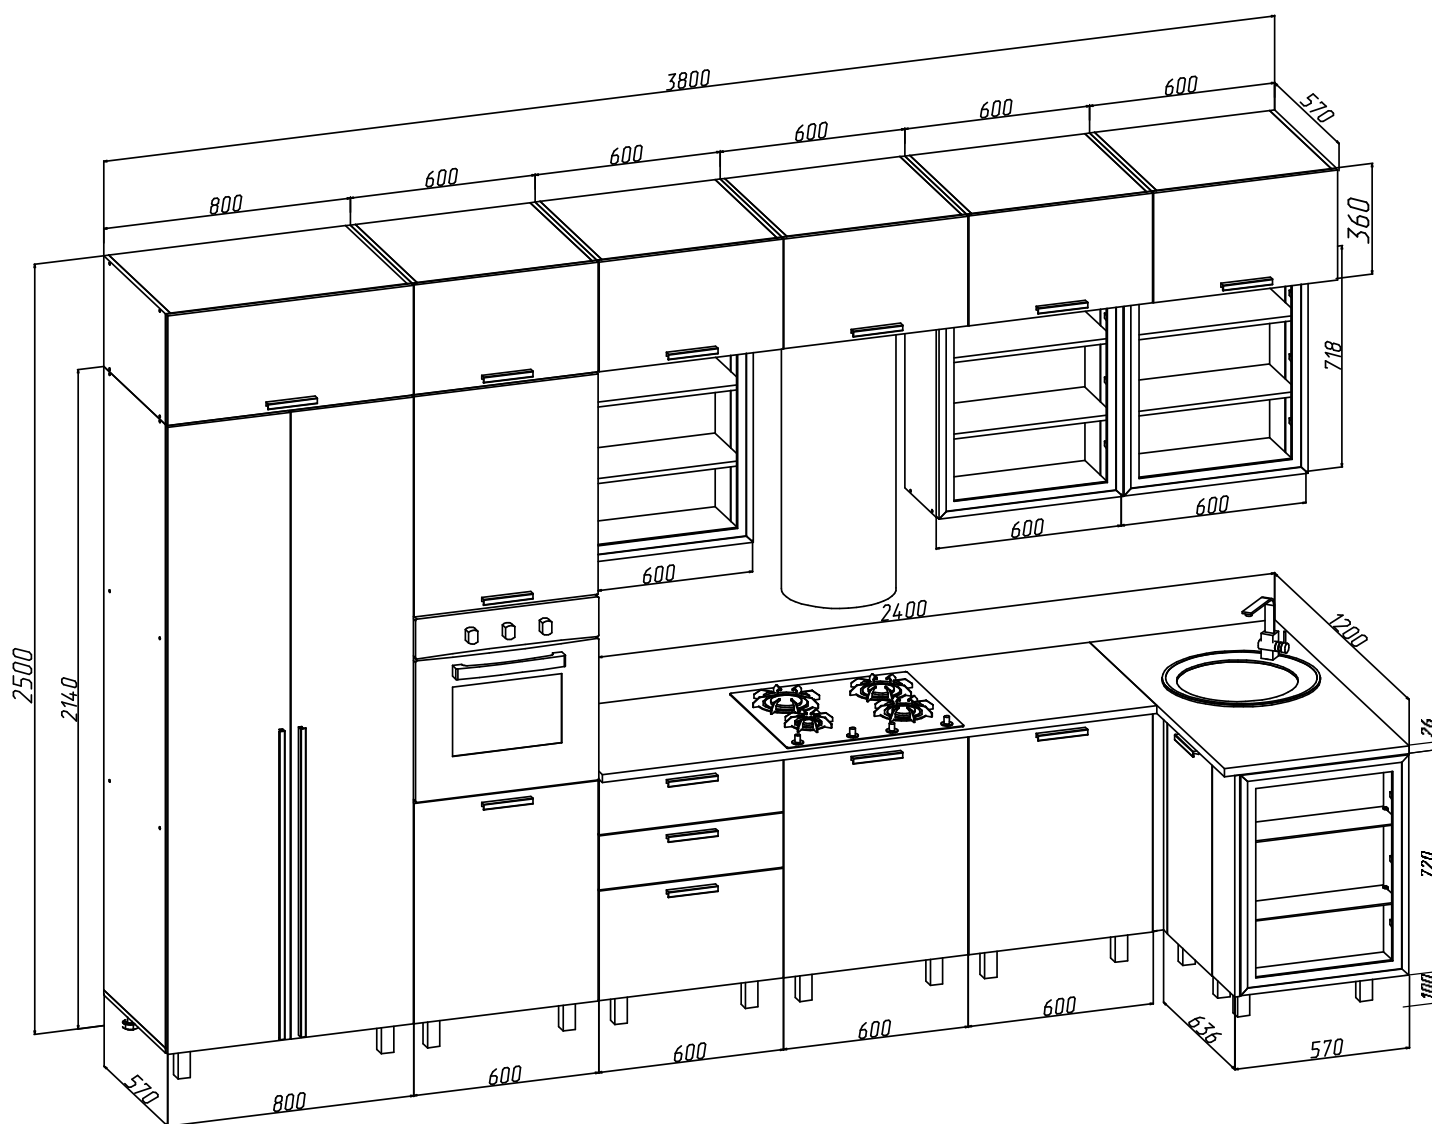


МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru







Порядок сборки модуля ШП 600.




Детали









№	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Боковина левая	2024	550	1
2	Боковина правая	2024	550	1
3	Крышка	600	550	1
4	Полка	566	530	3
5	Вязка	568	550	3
6	Задняя стенка (ДВП)	710	296	4
13	Задняя стенка (ДВП)	615	296	2
7,12	Профиль соединительный	688/600	-	3
8	Створка	715	597	2

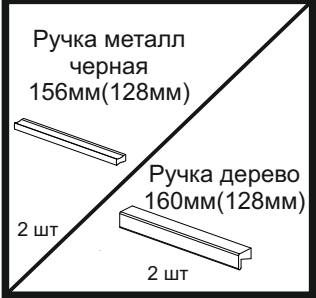

Фурнитура

Евровинт  16 шт	Заглушка евровинта  16 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Гвоздь  60 шт	Шуруп 4x16  44 шт	Стяжка межсекционная  6 шт	Петля накладная  4 шт
Винт для ручки М4х25 (Шуруп для ручки 3.5х30)  4 шт	Полкодержатель  12 шт	Ручка  2 шт	Шайба пластиковая¹  10 шт	Опора пластиковая кухонная  2 шт	Опора ОРК100  2 шт	

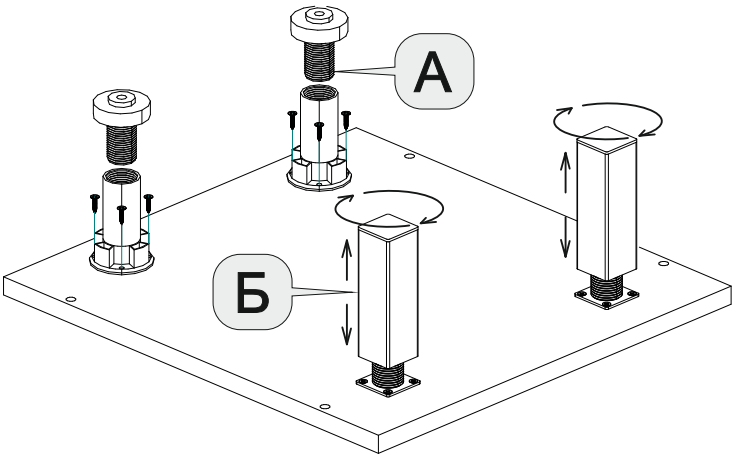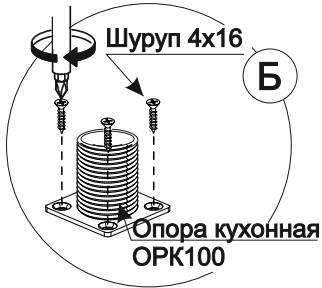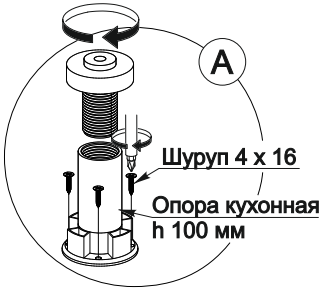

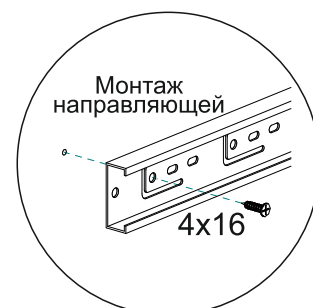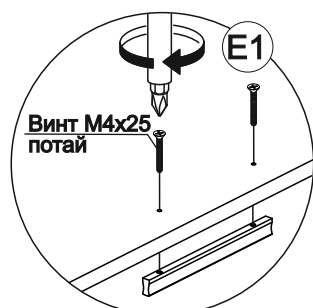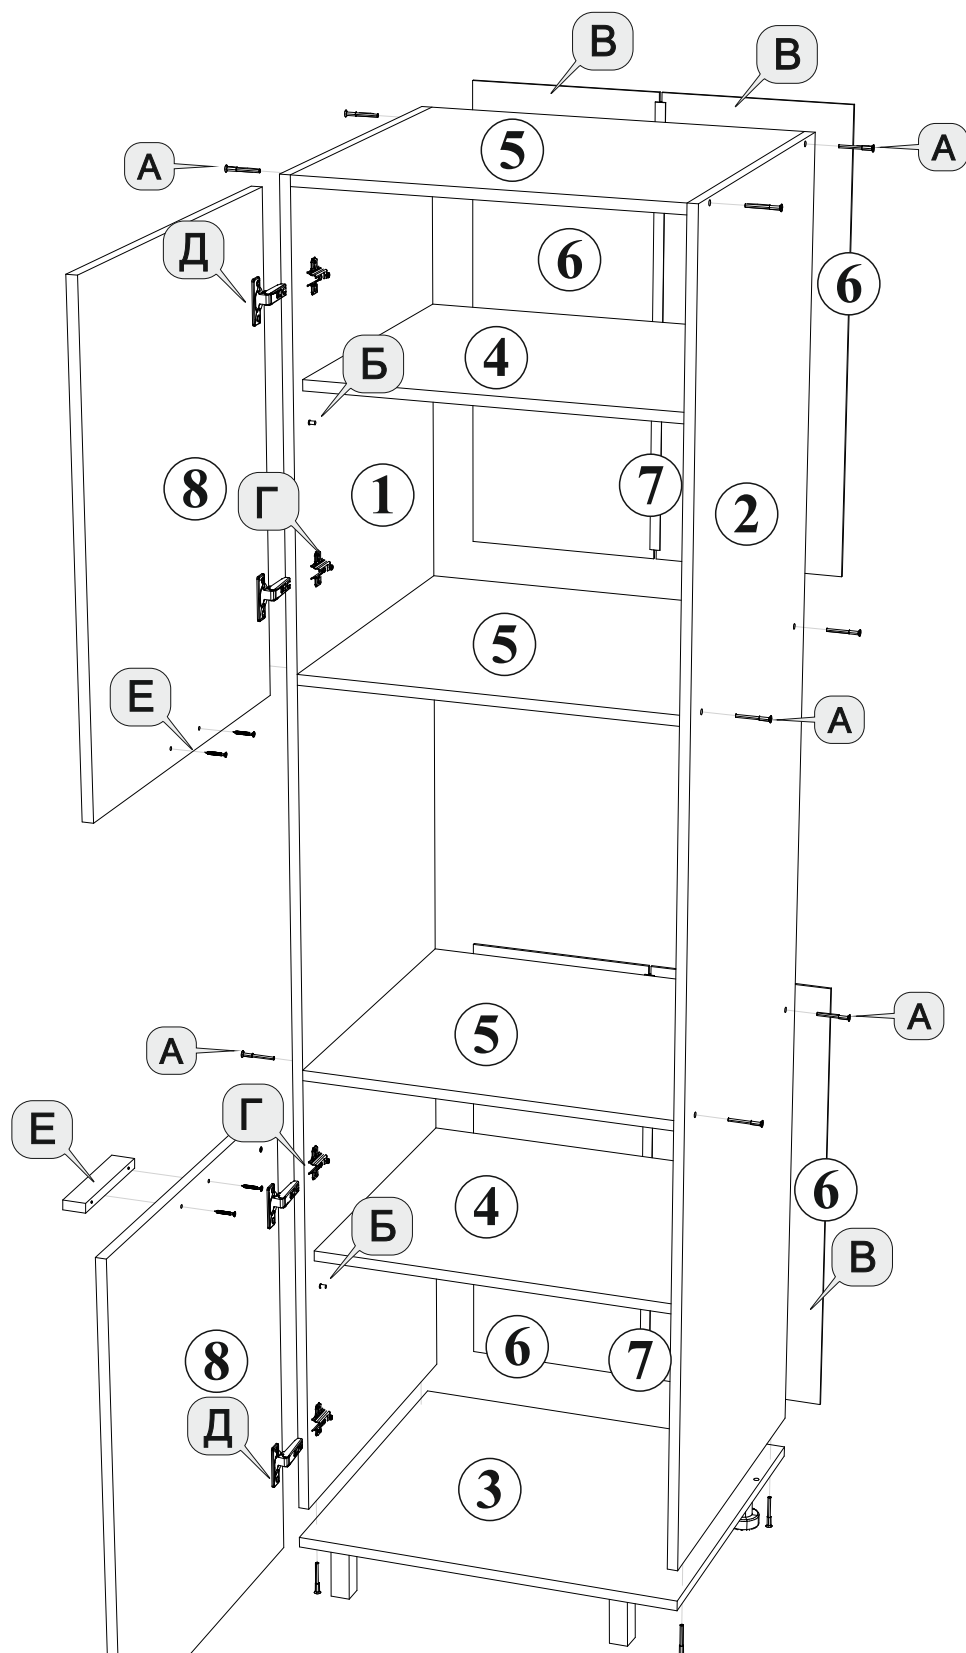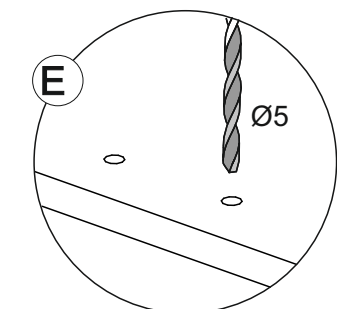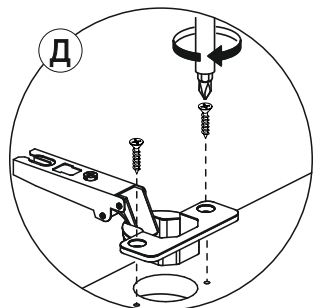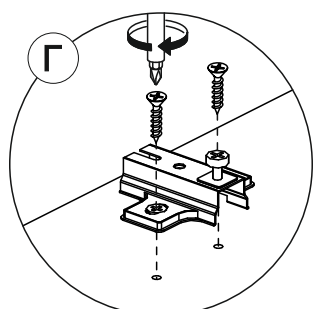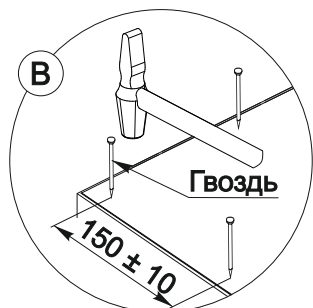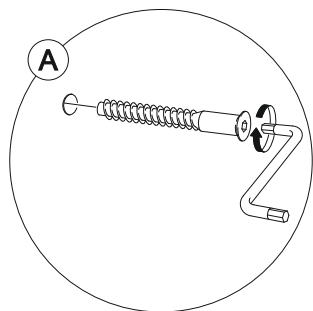



Порядок сборки модуля ШП 800-1.


Фурнитура

Евровинт	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Гвоздь	Шуруп 4x16	Стяжка межсекционная	Петля накладная
16 шт	16 шт	1 шт	70 шт	60 шт	6 шт	10 шт
Винт для ручки М4х25	Полкодержатель	Ручка	Шайба пластиковая ¹	Опора пластиковая кухонная	Опора ОРК100	Шуруп 4х30
8 шт	12 шт	2 шт	10 шт	2 шт	2 шт	4 шт

Детали

№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	2024	550	1
2	Бок правый	2024	550	1
3	Дно	800	550	1
4	Полка	766	530	3
5	Вязка	768	550	2
5А	Вязка	768	530	1
6	Задняя стенка(ЛДВП)	710	396	4
13	Задняя стенка(ЛДВП)	615	396	2
7	Соед. Профиль	688		2
12	Соед. Профиль	600		1
131	Фасад левый	2035	397	1
132	Фасад правый	2035	397	1


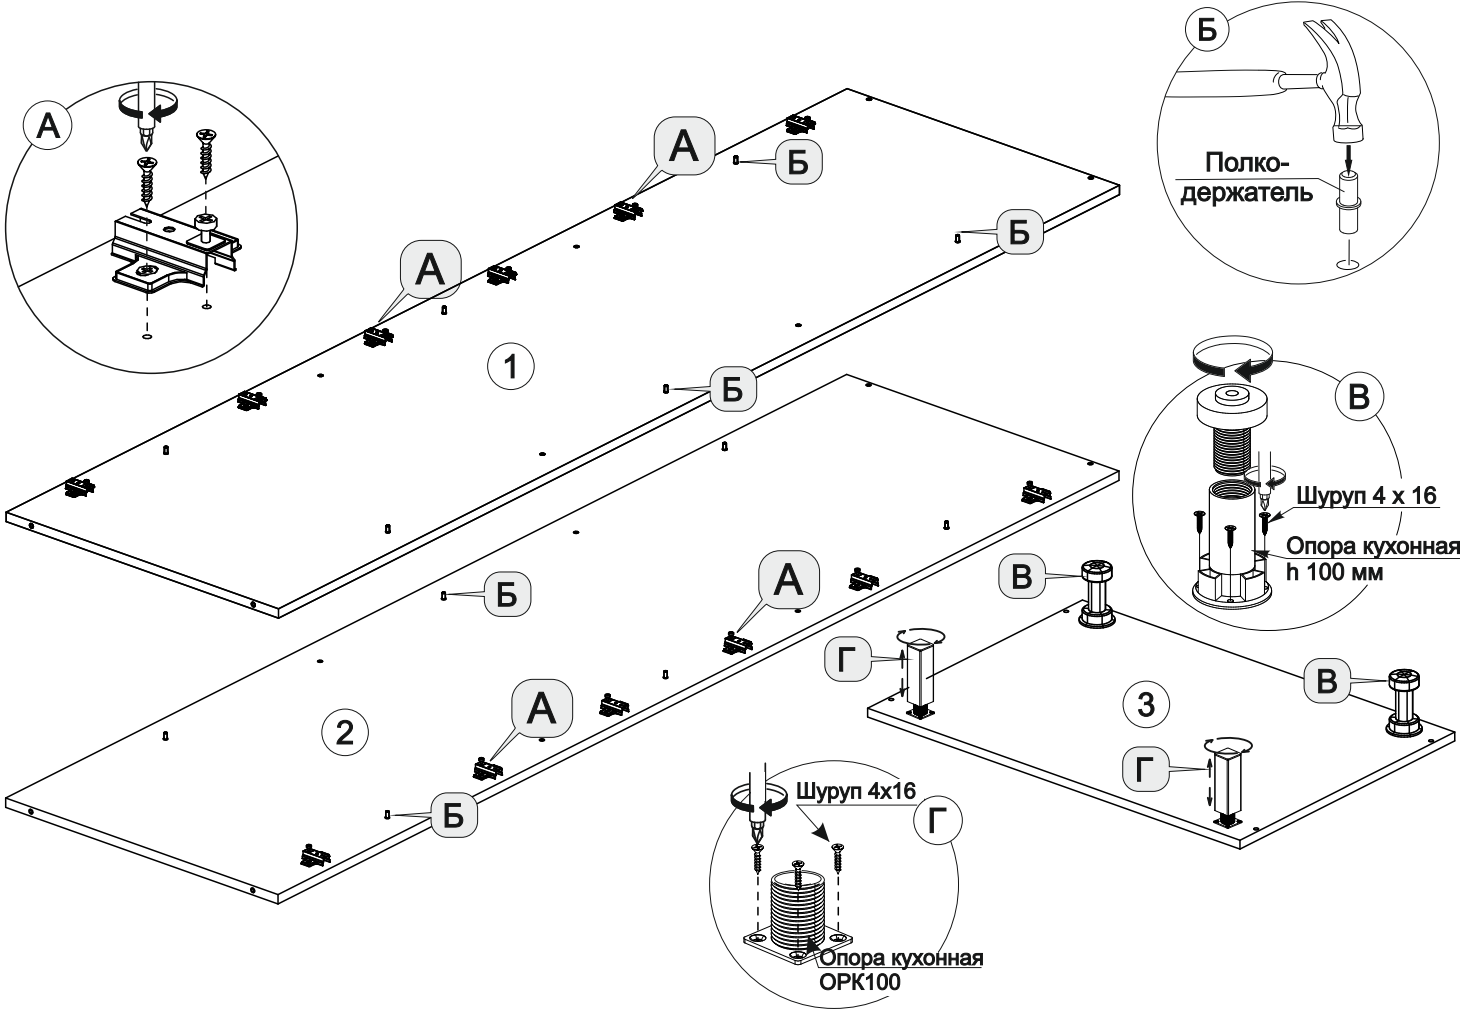
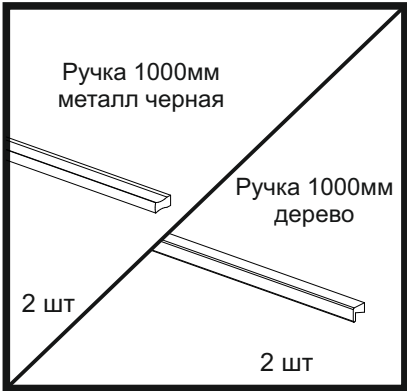


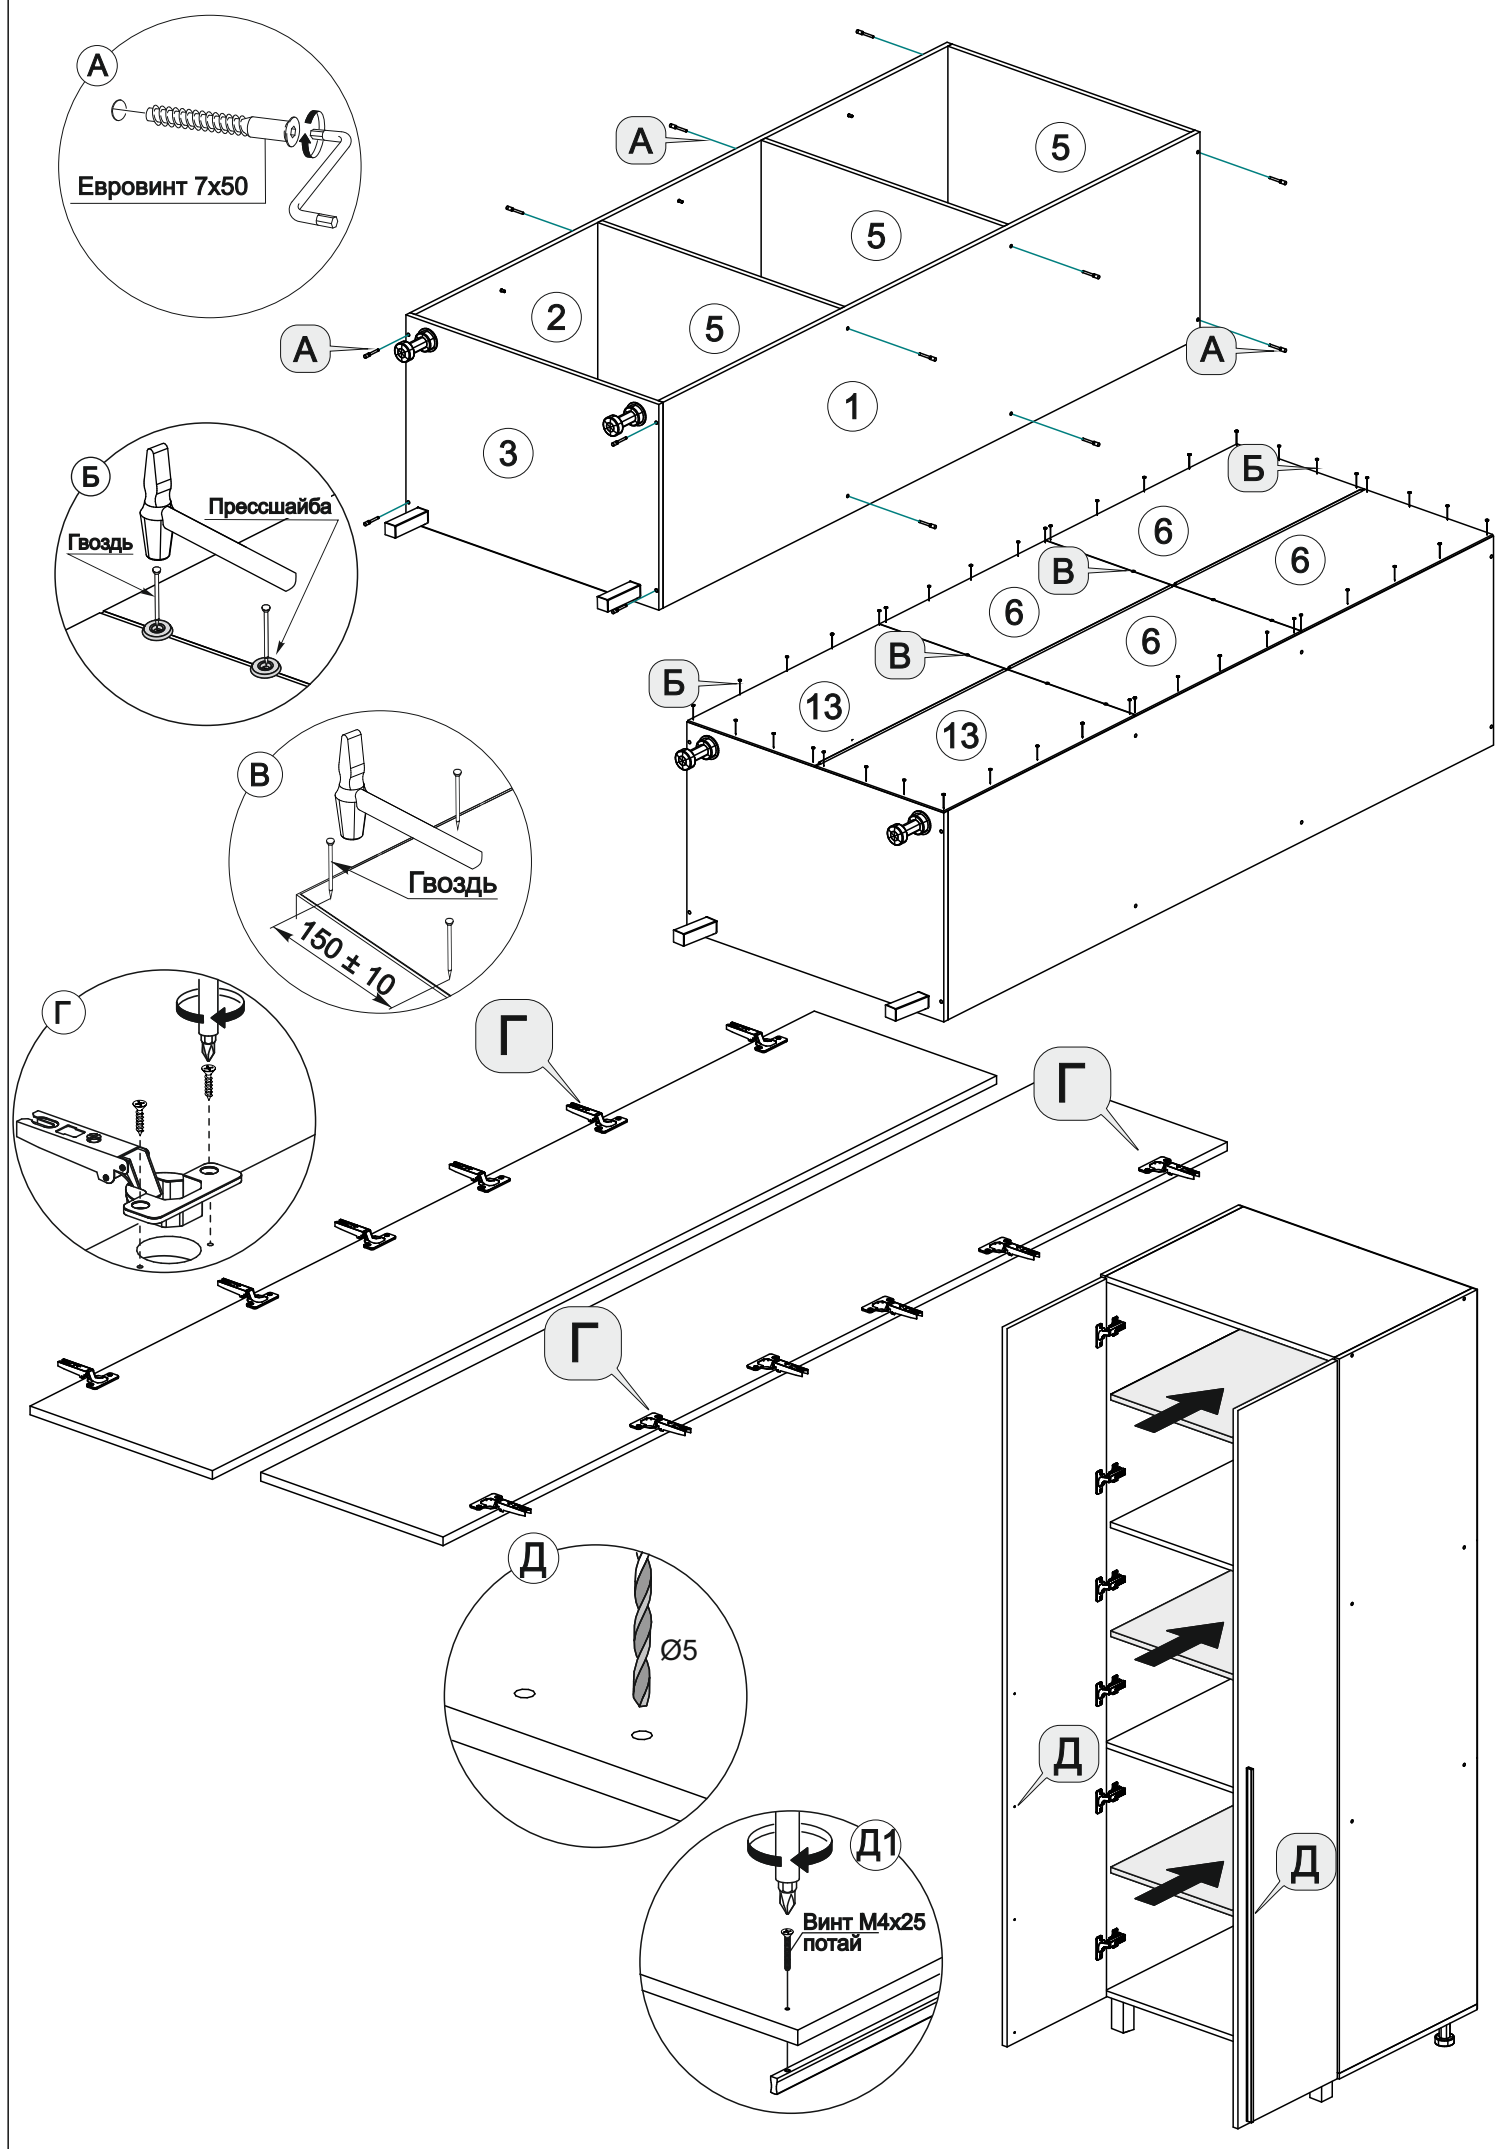


Порядок сборки модуля ШН1Д 600

x2

Фурнитура


Евровинт 7x50  8 шт	Заглушка евровинта  8 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Петля накладная 90  2 шт	Шуруп 4x16  24 шт	Стяжка межсекционная  3 шт	Полкодержатель  4 шт
Винт для ручки М4х25 (Шуруп для ручки 3.5х30)  2 шт	Гвоздь  30 шт	Шуруп 4x30  4 шт	Опора  2 шт	Опора ОРК100  2 шт	Ручка  1 шт	Заглушка для петли  2 шт

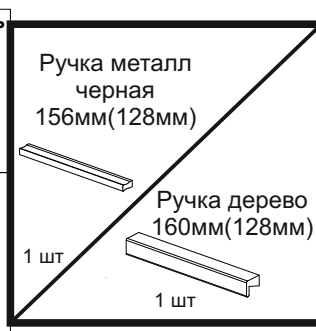

Детали

№ детали	Наименование	(мм)	(мм)	Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Боковина левая	704	490	1
2	Боковина правая	704	490	1
3	Дно	600	490	1
4	Планка	568	74	2
5	Полка	566	470	1
6	Задняя стенка ЛДВП	715	295	2
7	Брус соединительный	688		1
8	Фасад	715	597	1


Планки петель установить по наметкам (2 отв. 3 мм)

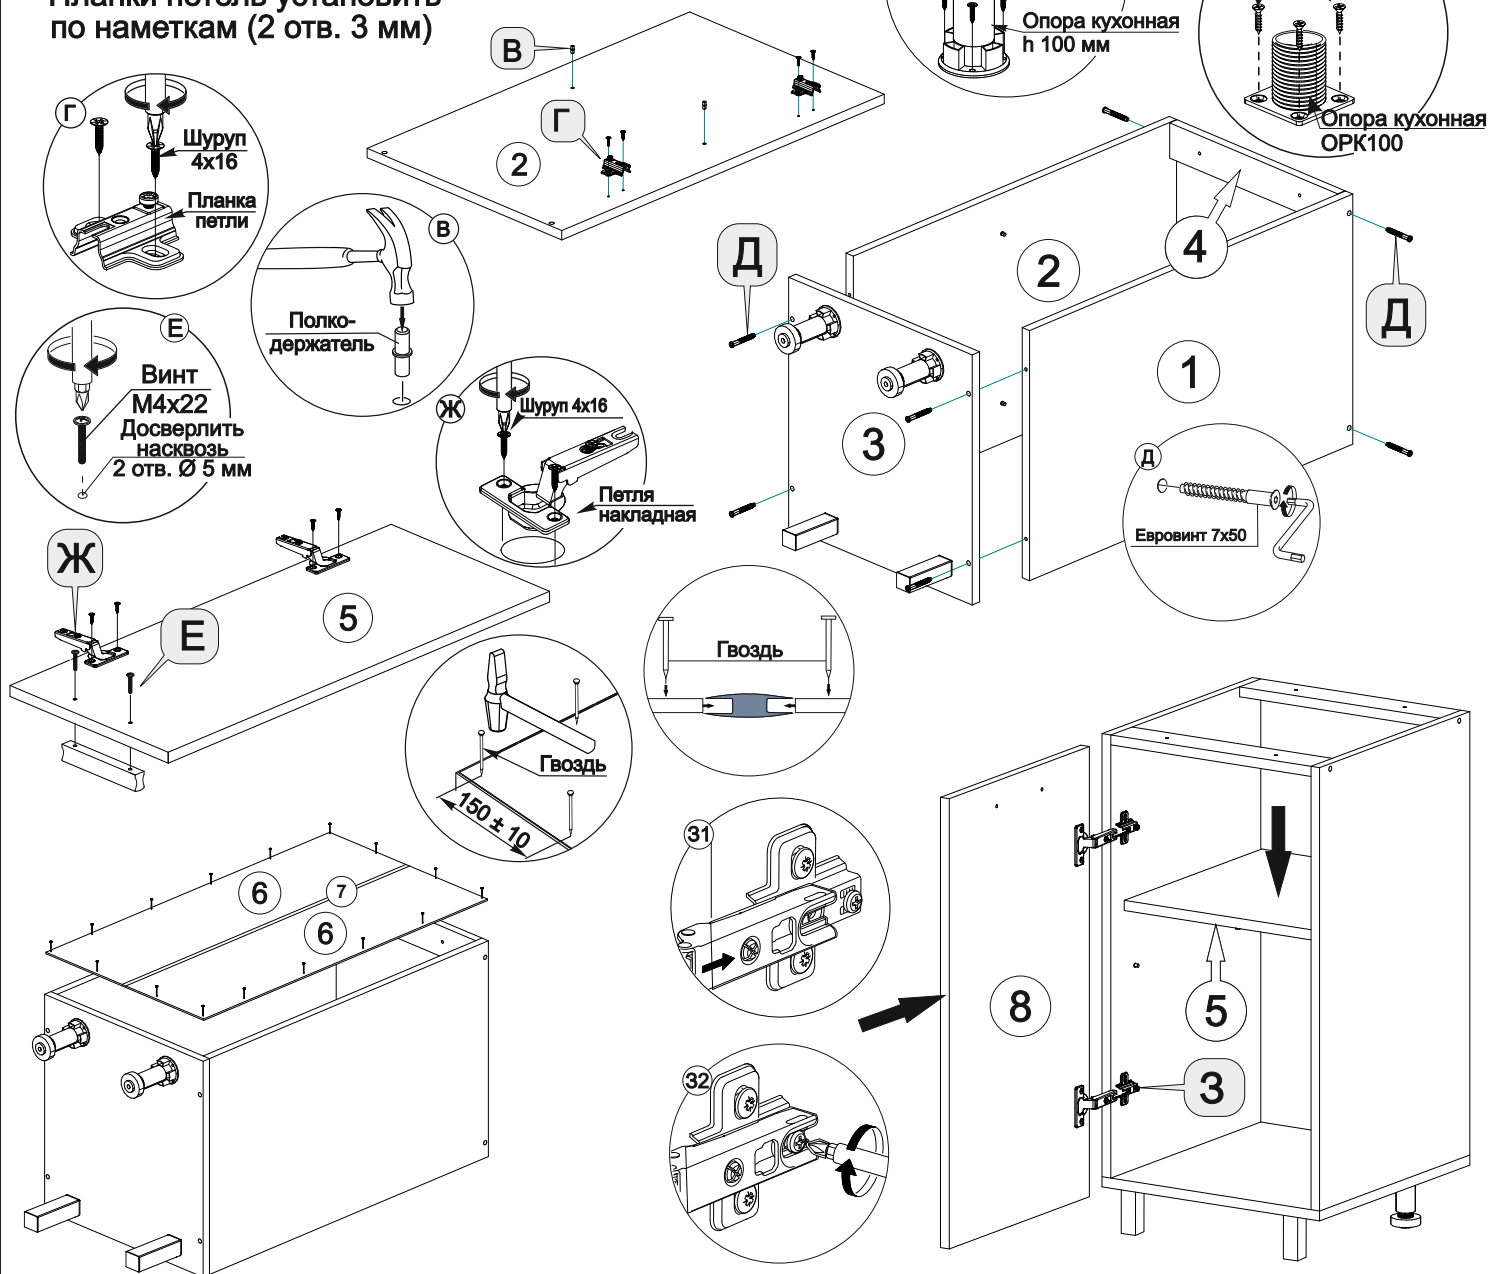

Порядок сборки модуля ШНЗЯ 600(490).







Фурнитура

Евровинт	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Заглушка эксцентрика	Гвоздь	Шуруп 4x16	Шуруп 4x30
16	16 шт	1 шт	8 шт	50 шт	50 шт	4 шт
Винт для ручки М4х25 (Шуруп для ручки 3.5х30)	Направляющие ПВХ 450 мм	Ручка	Стяжка эксцентриковая	Опора пластиковая кухонная	Опора ОРК 100	Стяжка межсекционная
6 шт	3 к-кт	3 шт	8 к-кт	2 шт	2 шт	3 шт

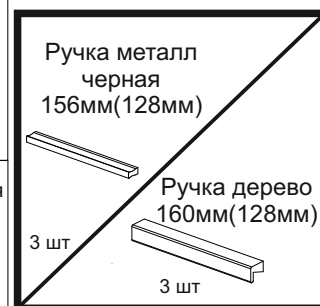



Детали

№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Бок левый (ШНЗЯ)	704	490	1
2	Бок правый (ШНЗЯ)	704	490	1
3	Дно	600	490	1
4	Планка	568	74	2
6	Бок ящика лев	480	120	2
7	Бок ящика правый	480	120	2
8	Задняя стенка ящика	510	120	2
9	Бок ящика больш(лев)	480	240	1
10	Бок ящика больш(прав)	480	240	1
11	Задняя стенка ящ большая	510	240	1
13	Задняя стенка(ЛДВП)	715	297	2
14	Дно ящика(ЛДВП)	486	540	3
17	Фасад ящика	176	597	2
16	Фасад ящ большой	356	597	1
18	Профиль соединительный	688		1

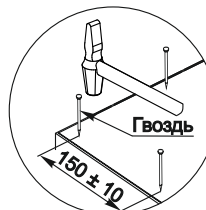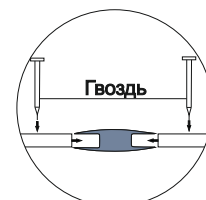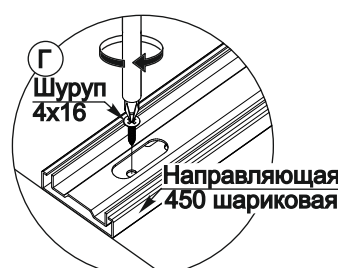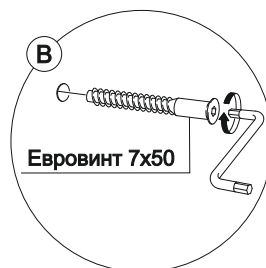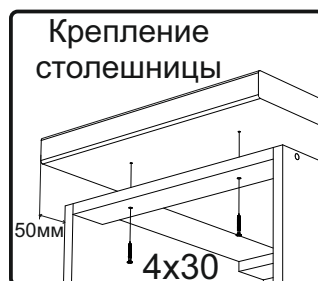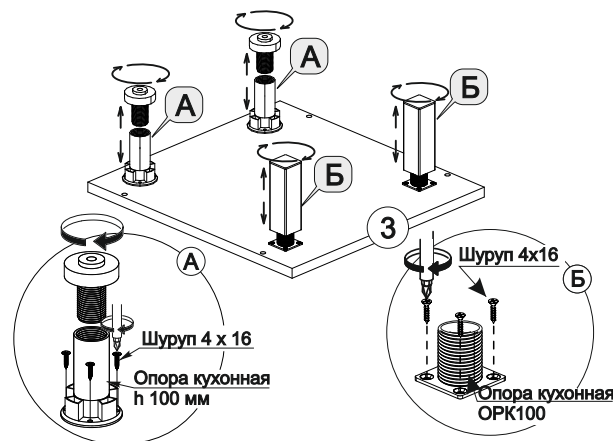







Сборка ящиков:

- 1) соединить заднюю стенку ящика 8(11) с боковинами ящика 6,7(9,10) евровинтами.
- 2) закрепить фасад ящика 17(16), используя эксцентриковые стяжки.
- 3) уровнять диагонали ящика при помощи рулетки, затем закрепить дно ящика 14 гвоздями, предварительно вставив его в паз на фасаде.
- 4) Закрепить направляющие к боковинам ящика шурупами 4x16.

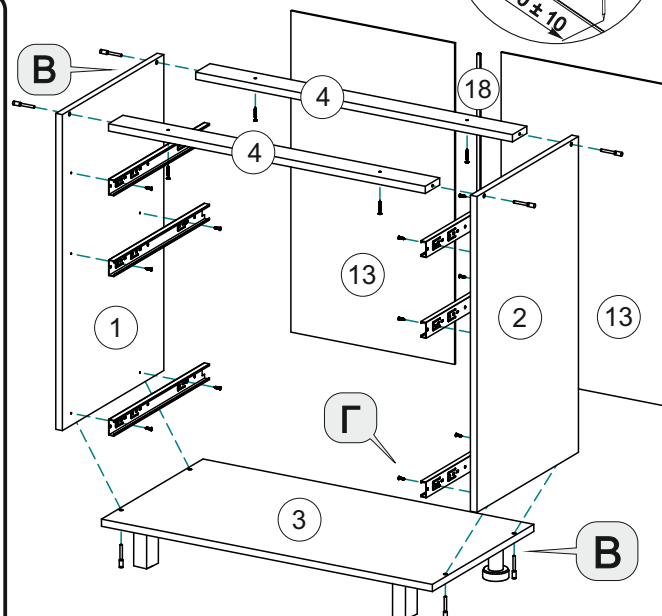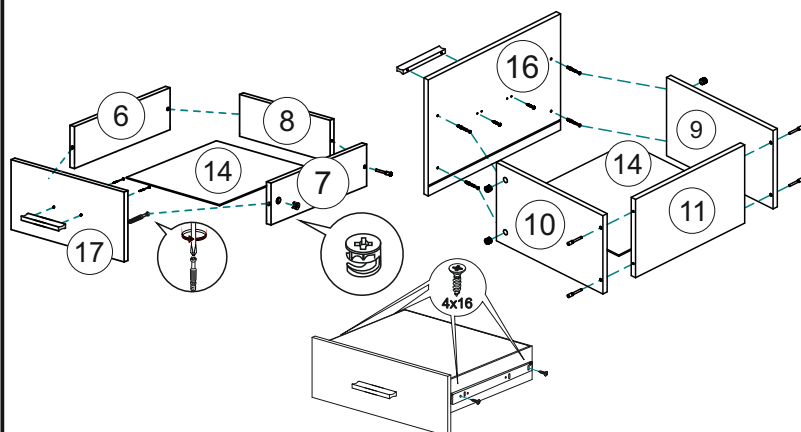









Порядок сборки модуля ШНТД 200.

Фурнитура

Стяжка эксцентриковая	Стекло-держатель	Толкатель	Стяжка межсекционная	Шуруп 4x30	Шуруп 4x16
					
7 шт	8 шт	1 шт	3 шт	2 шт	20 шт
Евровинт	Заглушка эксцентрика	Ключ для еврвинта	Петля накладная	Опора ОРК100	
					
7 шт	3 шт	1 шт	3 шт	2 шт	









Детали

№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Боковина	688	550	1
2	Боковина	688	162	1
3	Крышка	550	178	2
4	Фасад	718	200	1
6	Стекло-полка	528	158	2
7	Стекло-створка	715	545	1

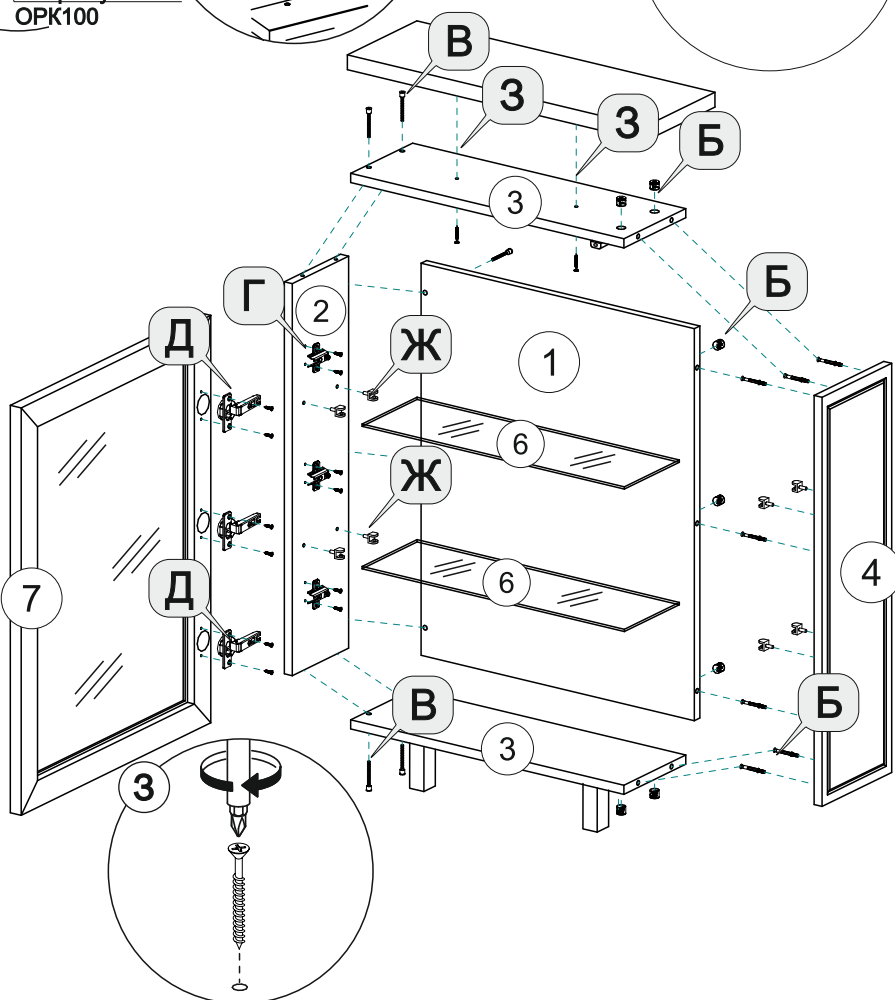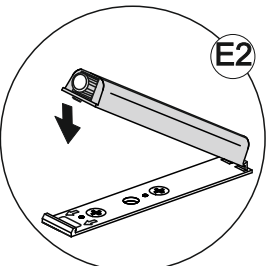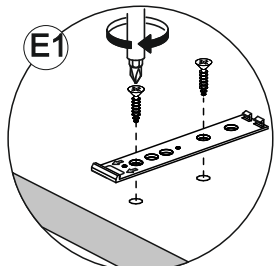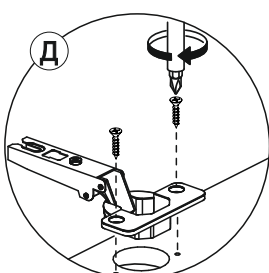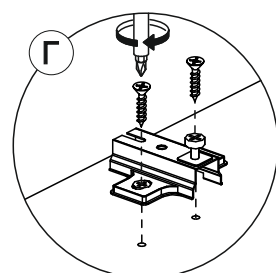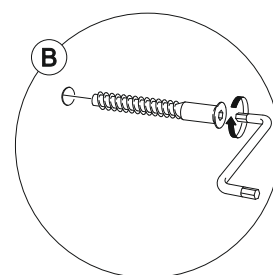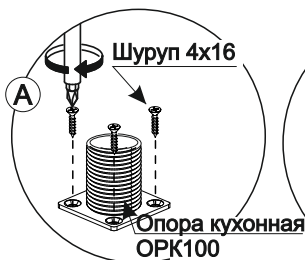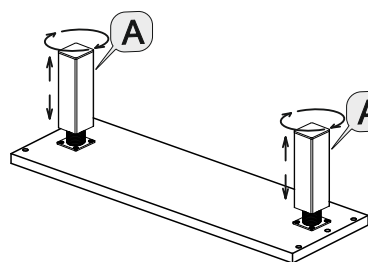



Порядок сборки модуля ШНУ 1000.








Фурнитура

Евровинт	Ручка	Опора пластиковая кухонная	Опора ОРК100	Петля накладная 180	Уголок 20x20
					
18 шт	1 шт	2 шт	2 шт	2 шт	6 шт
Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Шуруп 4x16	Стяжка межсекционная	Шуруп 4x30	Винт для ручки М4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)
					
18 шт	1 шт	56 шт	3 шт	8 шт	2 шт

Детали

№	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Боковина (ШНУ)	704	490	2
3	Дно	800	490	1
6	Фальш-панель	720	308	1
7	Планка	720	34	2
5	Планка передняя	768	74	1
4	Планка задняя	768	74	1
9	Фальш-планка (фасад)	715	34	1
11	Фальш-панель (фасад)	715	90	1
10	Створка	715	397	1

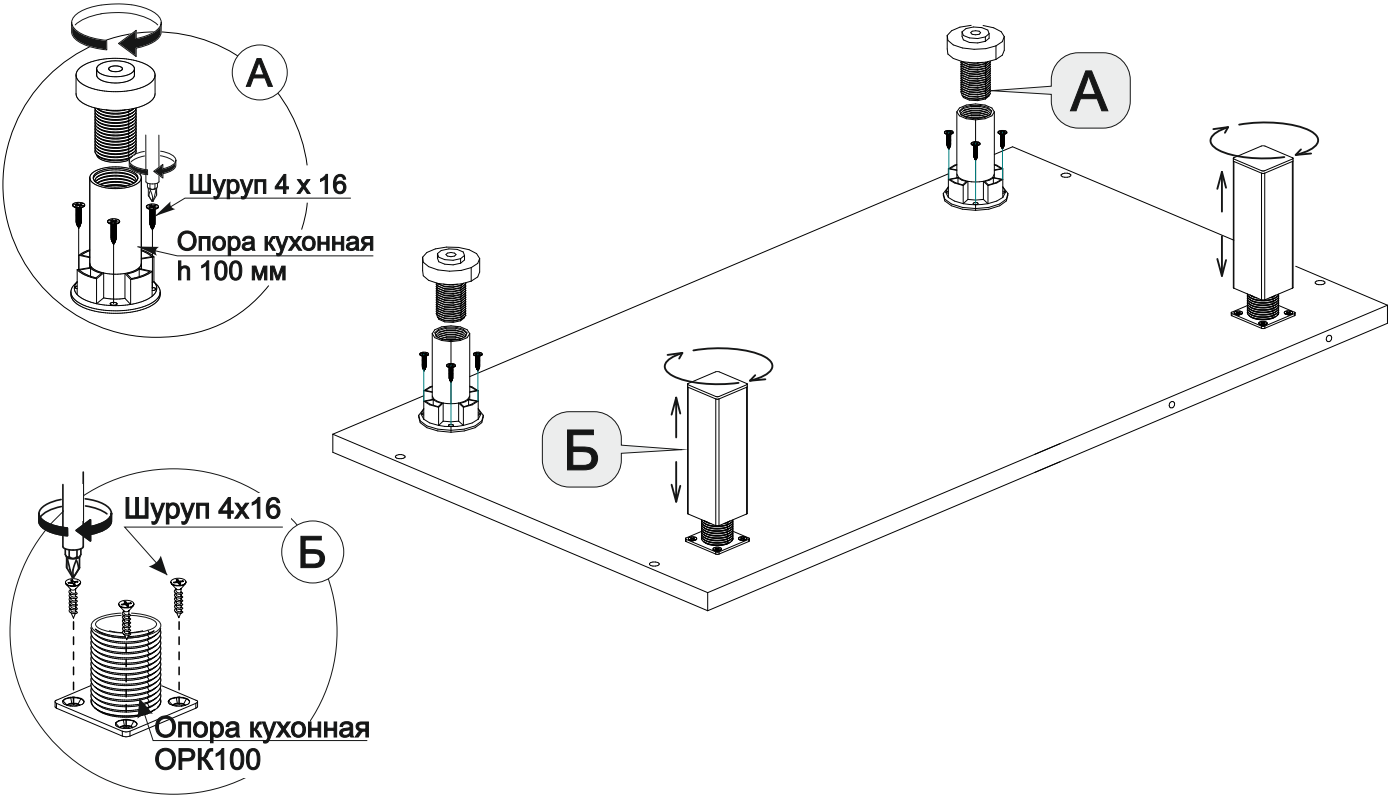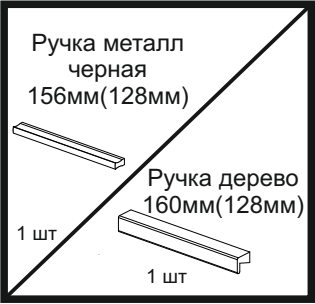

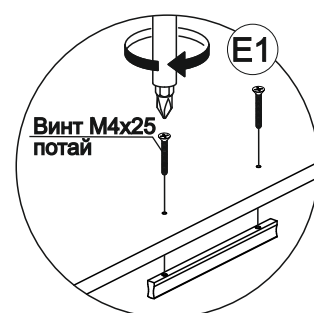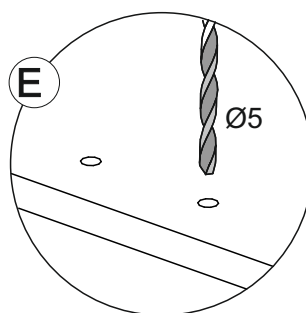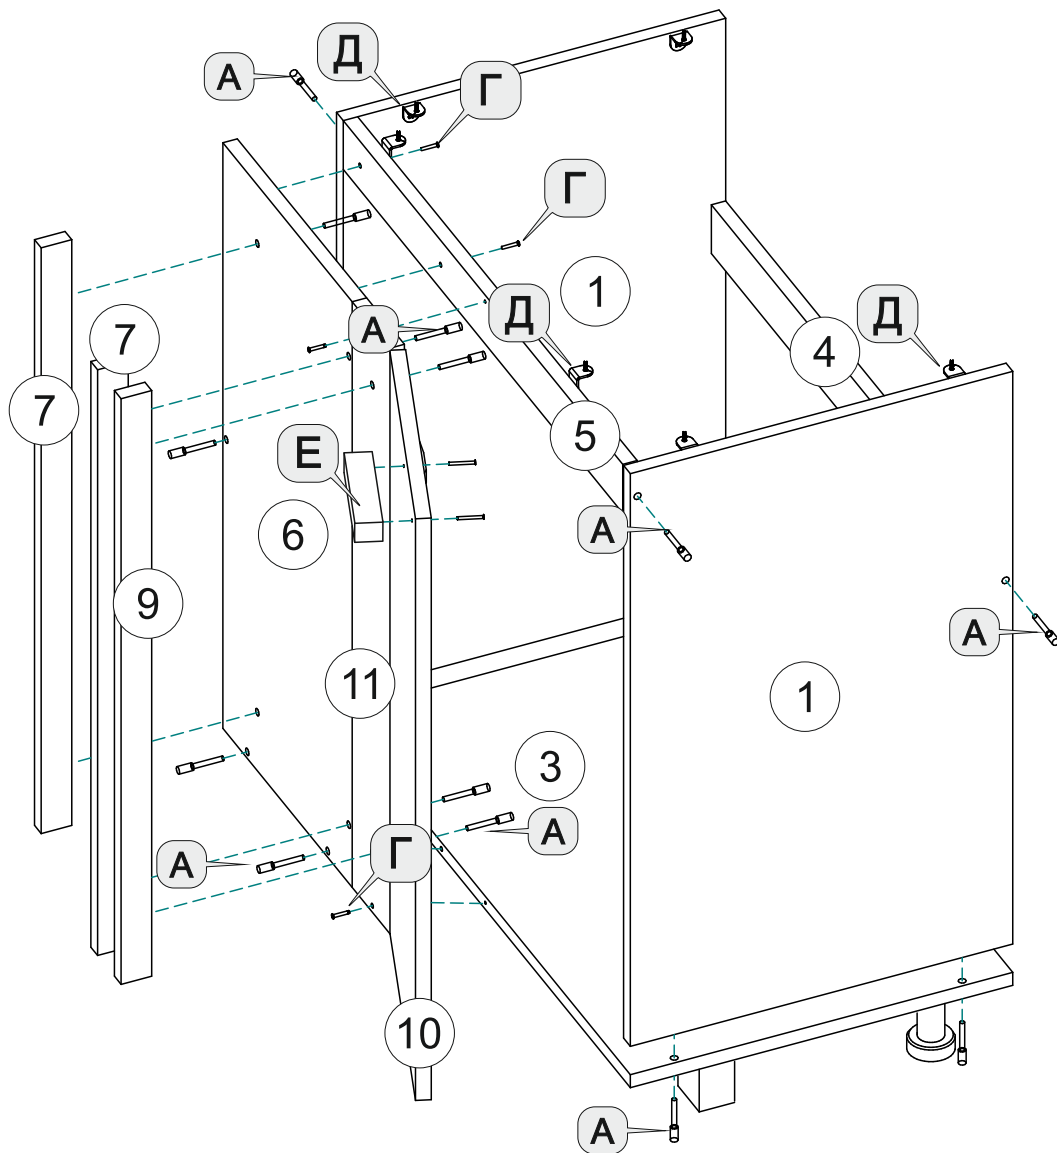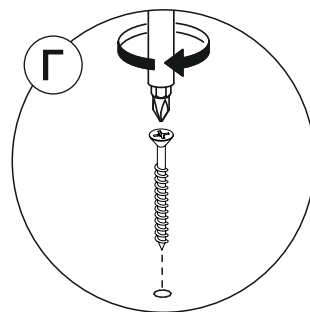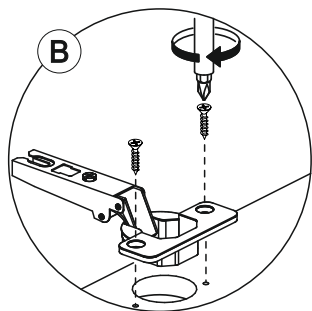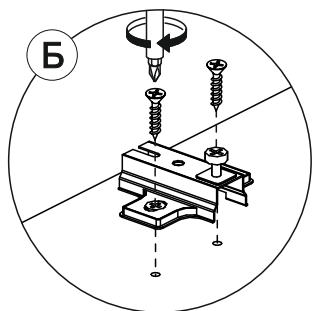
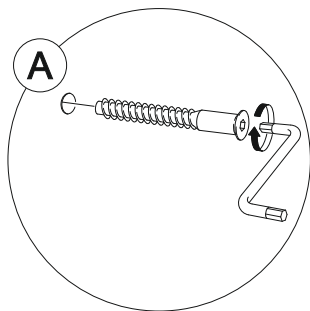




Порядок сборки модуля ШВ1Д-П 600.

x3

Евровинт 6х50	Ключ для евровинта	Заглушка евровинта	Гвоздь	Навес усиленный	Блок питания для подсветки
8 шт	1 шт	8 шт	40 шт	2 шт	1 шт
Петля накладная 90°	Шуруп 4х16	Стяжка межсекционная	Полкодержатель	Шуруп 4х30	Силиконовый профиль (0,694м)
3 шт	12 шт	3 шт	8 шт	8 шт	Комплект







№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	702	280	1
2	Бок правый	702	280	1
3	Крышка	600	280	1
4	Вязка	568	264	1
5	Полка	566	260	2
6	ЛДВП(Задняя стенка)	715	597	1
7	Фасад АГТ	715	597	1

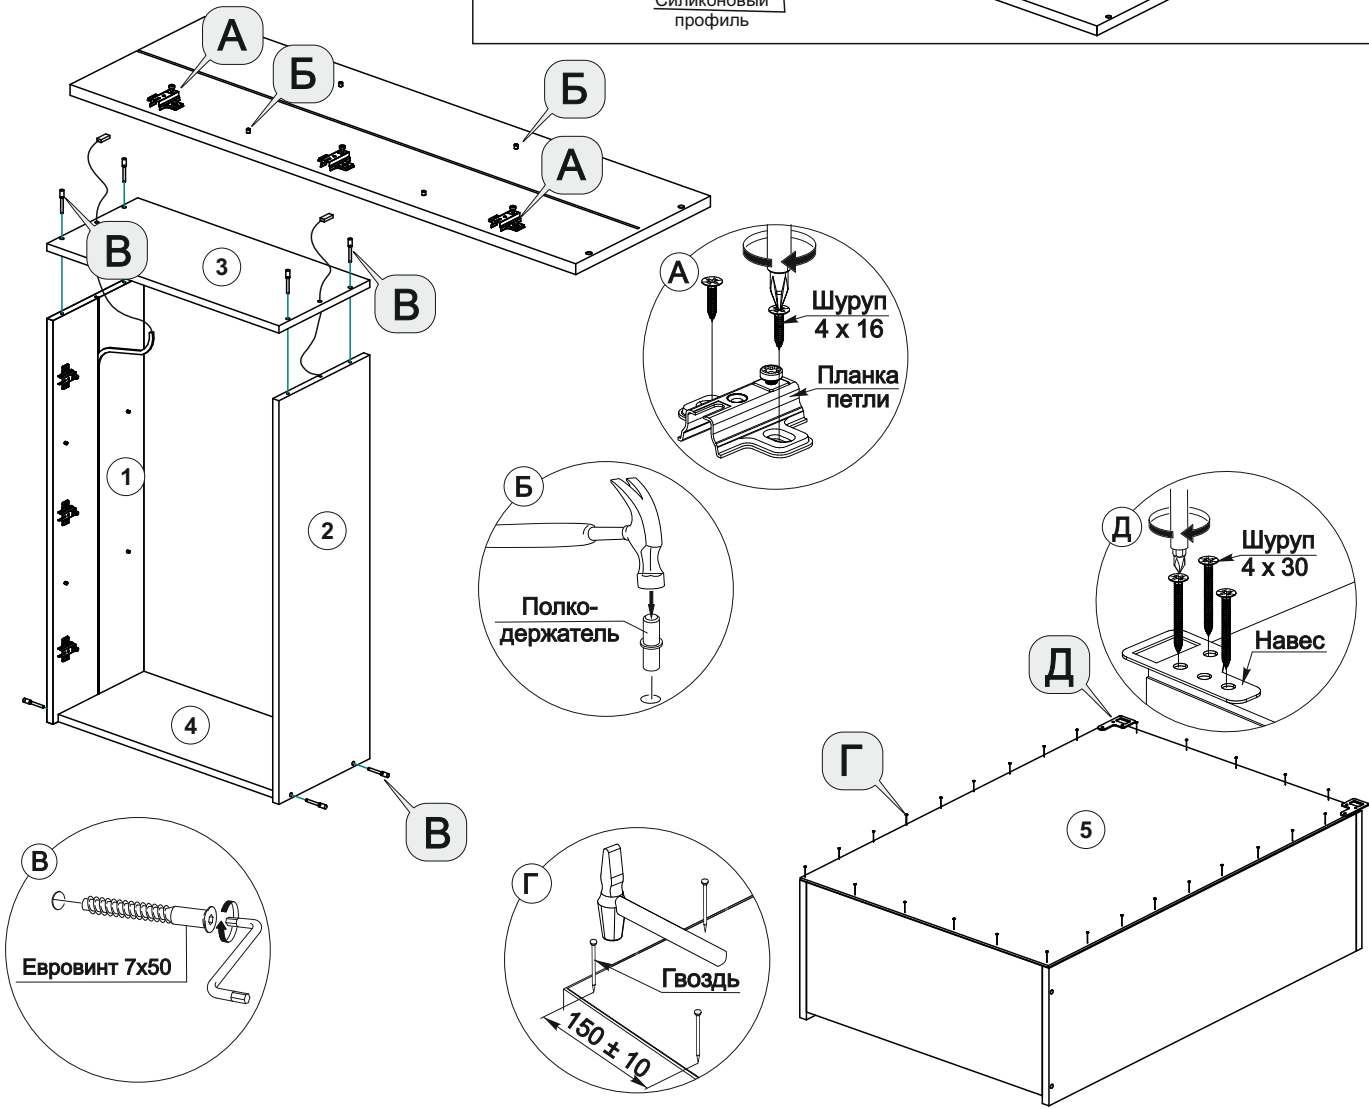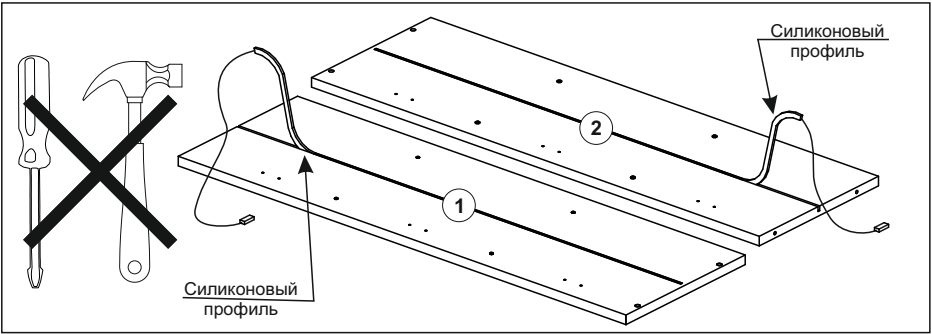

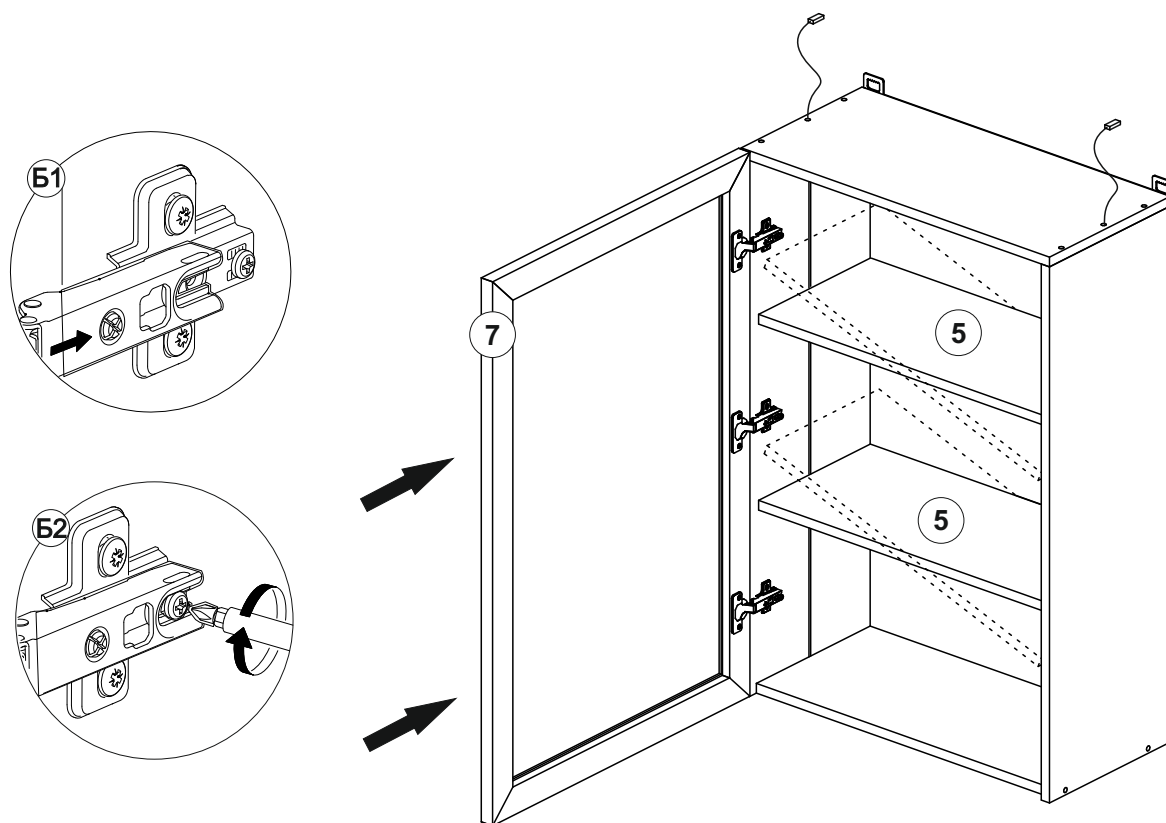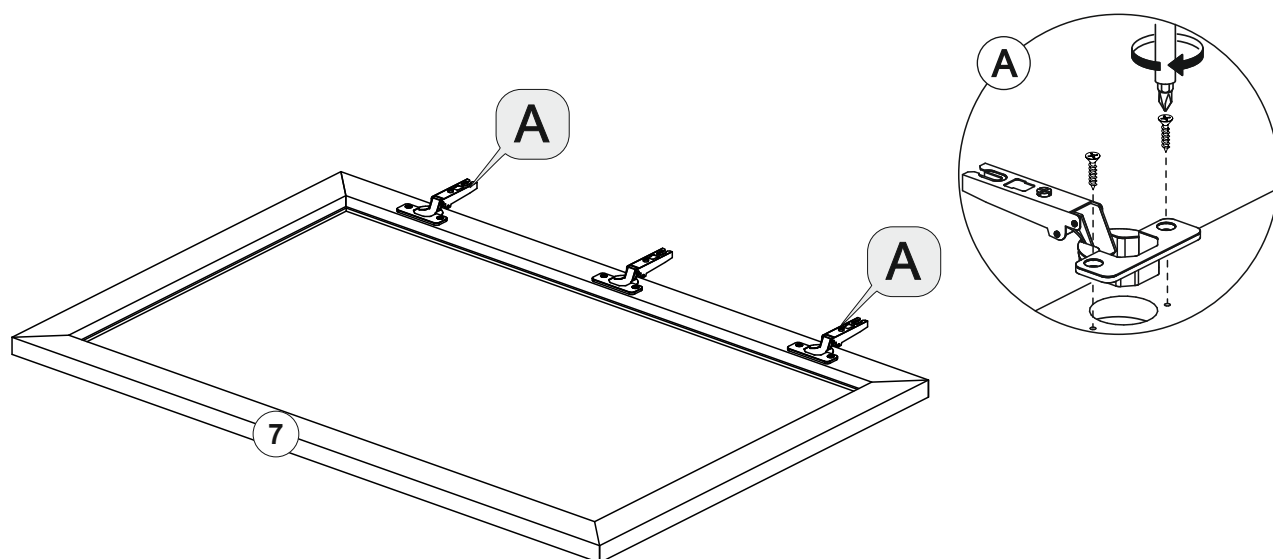

Порядок сборки модуля ШВГА 800.

Фурнитура

Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)	Лифт газовый	Ручка	Стяжка межсекционная	Петля накладная	Навес угловой с заглушкой
					
2 шт	2 шт	1 шт	3 шт	2 шт	2 шт
Евровинт	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Гвоздь	Шуруп 4x16	
					
8 шт	8 шт	1 шт	20 шт	12 шт	

Детали

№	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Боковина	359	550	2
2	Вязка	768	550	2
3	Задняя стенка (ДВП)	355	796	1
4	Створка	356	797	1



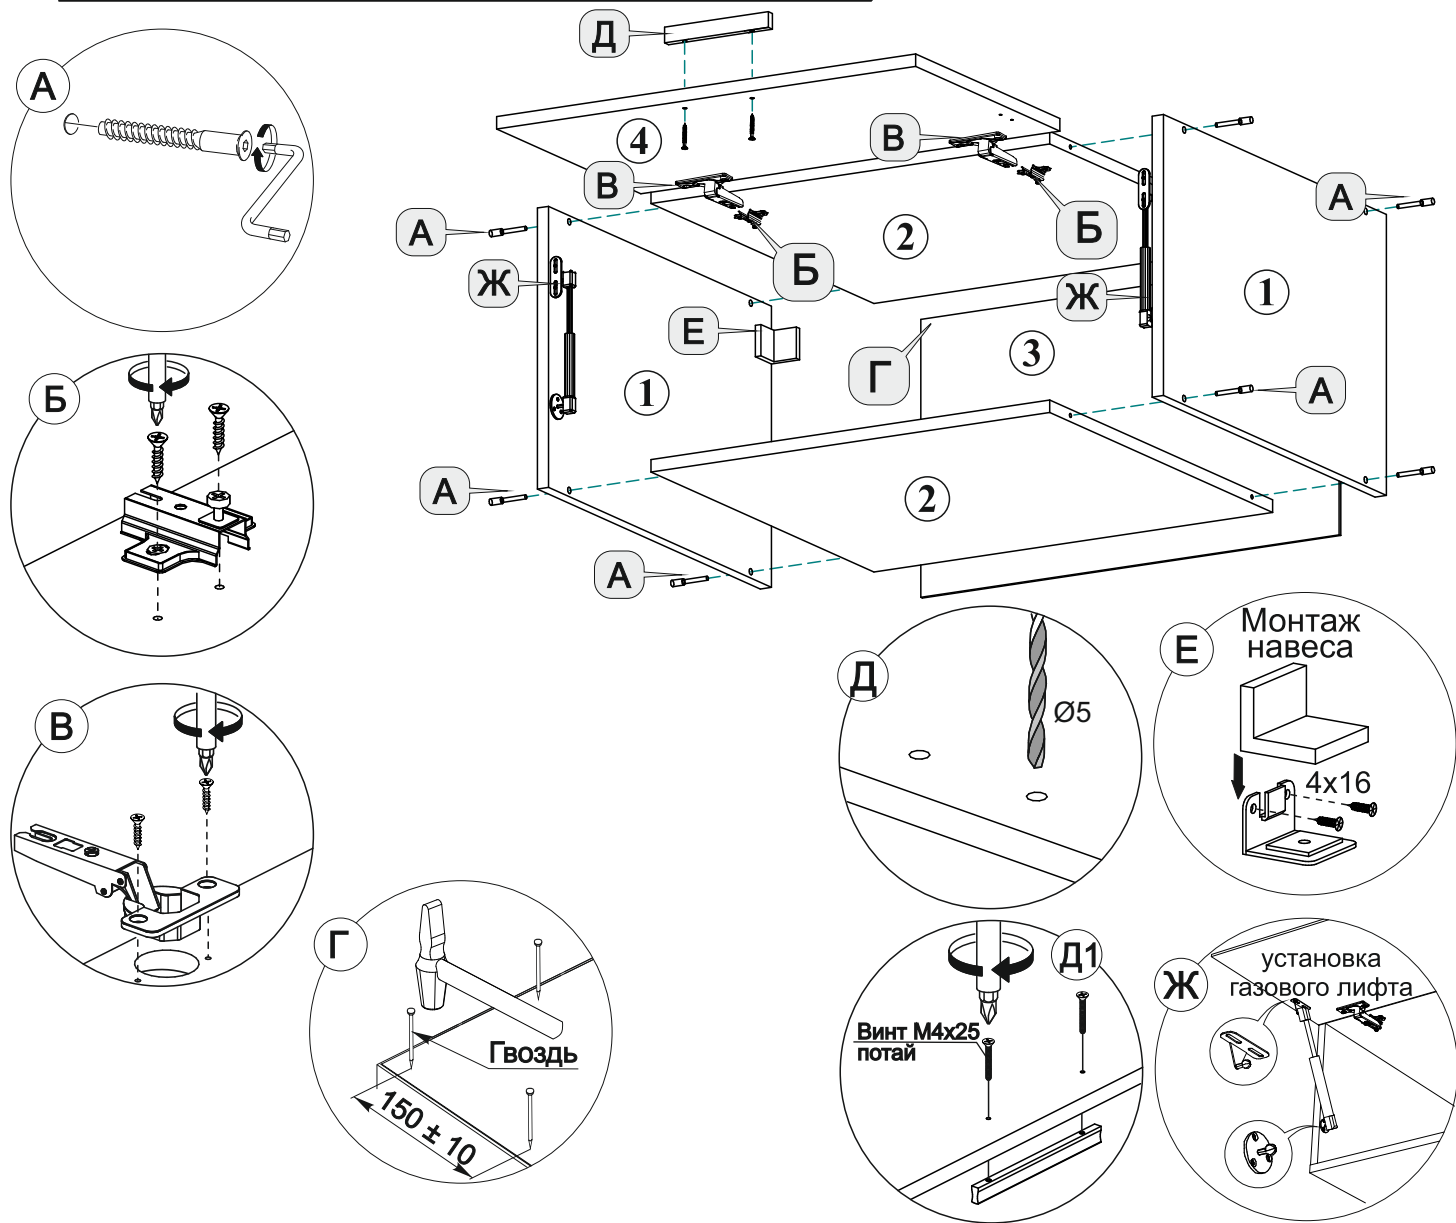


Схема подключения подсветки.

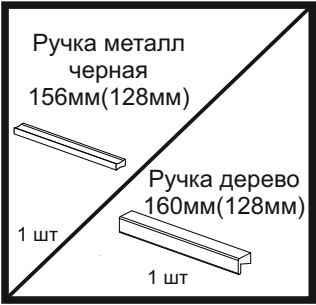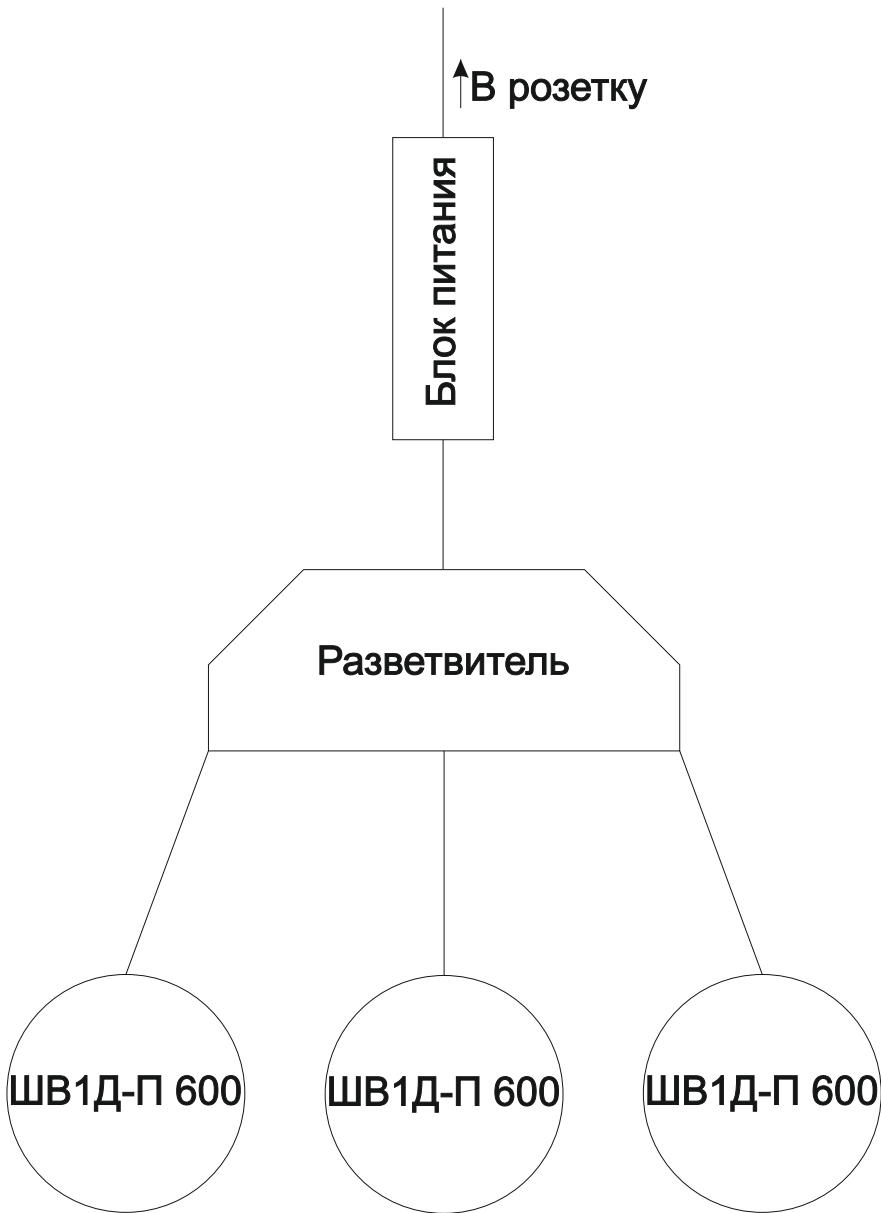

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>



отрезать и
приклеить

**Кухонный гарнитур РИО NEW металл/дерево
3,8x1,2/1080м (490) Компоновка №7**

**Соответствует
ГОСТ 16371-14**

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП