

Мебельная компания «МИФ»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Шкаф-стол рабочий

ШН 150/200/300/350/400/450/500/1Д600 (490)


150/200/300/350/400/450/500/600x820x506 (ШхВхГ)

Размеры указаны без учета столешницы


Фасад стандарт

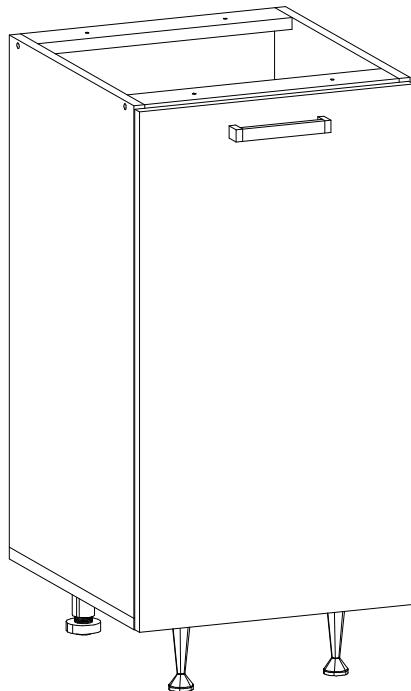

Фасад «ОЛИВИЯ»

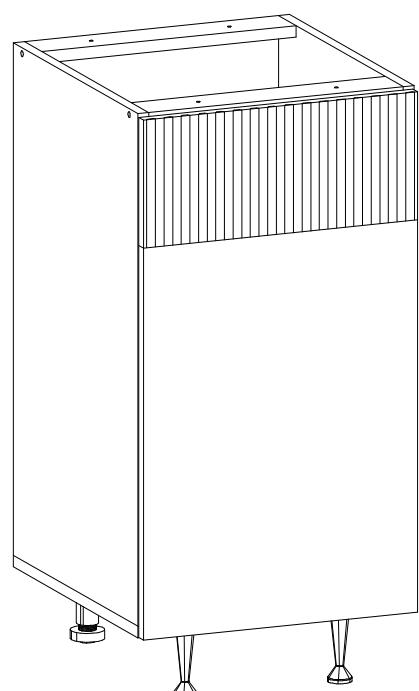

Фасад «ТЕХНО-5»

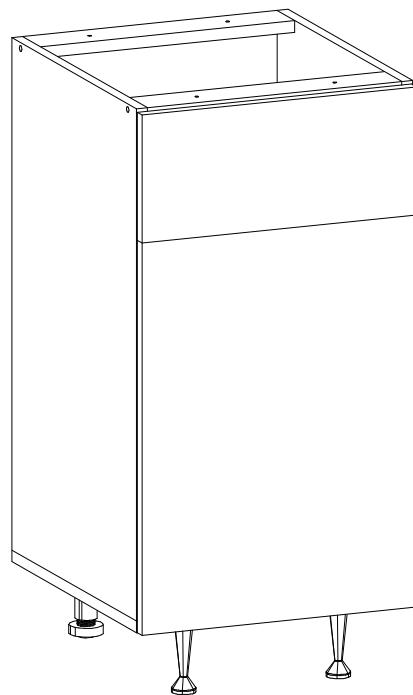

МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ



Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Детали


Вариант исполнения		ШН 150 (490)			ШН 200 (490)			ШН 300 (490)			ШН 350 (490)		
Поз.	Наименование	Размеры,мм		Кол. (шт)									
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый	704	490	1	704	490	1	704	490	1	704	490	1
2	Бок правый	704	490	1	704	490	1	704	490	1	704	490	1
3	Дно	150	490	1	200	490	1	300	490	1	350	490	1
4	Планка	118	74	2	168	74	2	268	74	2	318	74	2
5	Полка	116	470	1	166	470	1	266	470	1	316	470	1
6	Задняя стенка(ЛДВП)	715	147	1	715	197	1	715	297	1	715	347	1
7	Профиль соед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Фасад стандарт	715	147	1	715	197	1	715	297	1	715	347	1
9	Фасад "ТЕХНО-5"	715	147	1	715	197	1	715	297	1	715	347	1
10	Фасад "ОЛИВИЯ"	715	147	1	715	197	1	715	297	1	715	347	1

Вариант исполнения		ШН 400 (490)			ШН 450 (490)			ШН 500 (490)			ШН1Д 600 (490)		
Поз.	Наименование	Размеры,мм		Кол. (шт)	Размеры,мм		Кол. (шт)	Размеры,мм		Кол. (шт)	Размеры,мм		Кол. (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый	704	490	1	704	490	1	704	490	1	704	490	1
2	Бок правый	704	490	1	704	490	1	704	490	1	704	490	1
3	Дно	400	490	1	450	490	1	500	490	1	600	490	1
4	Планка	368	74	2	418	74	2	468	74	2	568	74	2
5	Полка	366	470	1	416	470	1	466	470	1	566	470	1
6	Задняя стенка(ЛДВП)	715	397	1	715	447	1	715	245	2	715	295	2
7	Профиль соед.	-	-	-	-	-	-	688	-	1	688	-	1
8	Фасад стандарт	715	397	1	715	447	1	715	497	1	715	597	1
9	Фасад "ТЕХНО-5"	715	397	1	715	447	1	715	497	1	715	597	1
10	Фасад "ОЛИВИЯ"	715	397	1	715	447	1	715	497	1	715	597	1


Фурнитура

Евровинт 7x50  8 шт	Заглушка евровинта  8 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Петля накладная 90  2 шт	Шуруп 4x16  24 шт	Стяжка межсекционная  3 шт	Полкодержатель  4 шт	Ручка  1 шт
Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)  2 шт	Гвоздь  30 шт	Шуруп 4x30  4 шт	Опора  2 шт	Опора OPC01K  2 шт	Амортизатор (толкател')  1 шт	Заглушка для петли  2 шт	

**Шкаф можно собрать с фасадом с левой или с правой стороны.
В данной инструкции приведен вариант сборки с левым фасадом.**





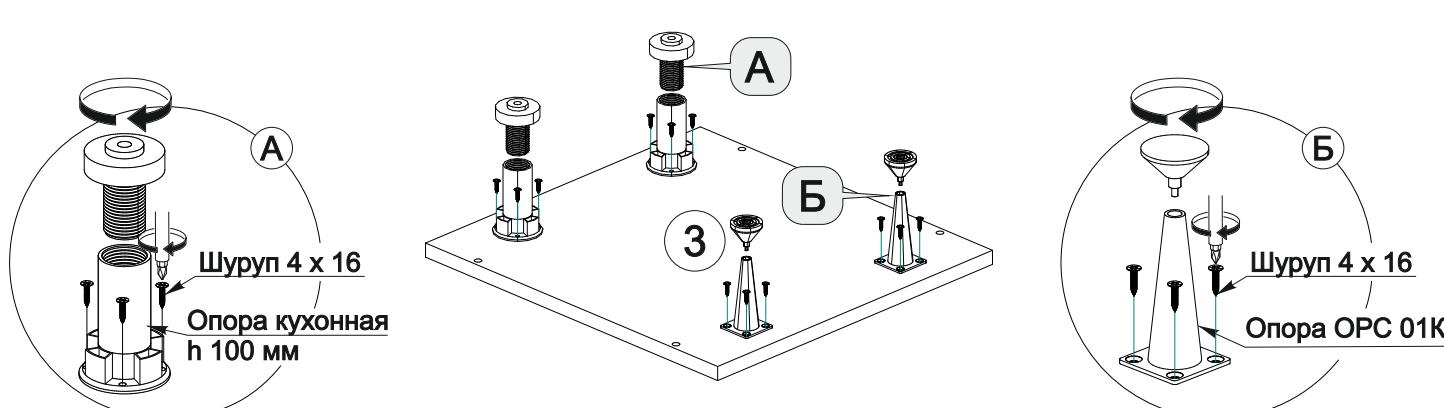



Для фасадов стандарт
Планки петель установить
по наметкам (2 отв. 3 мм)

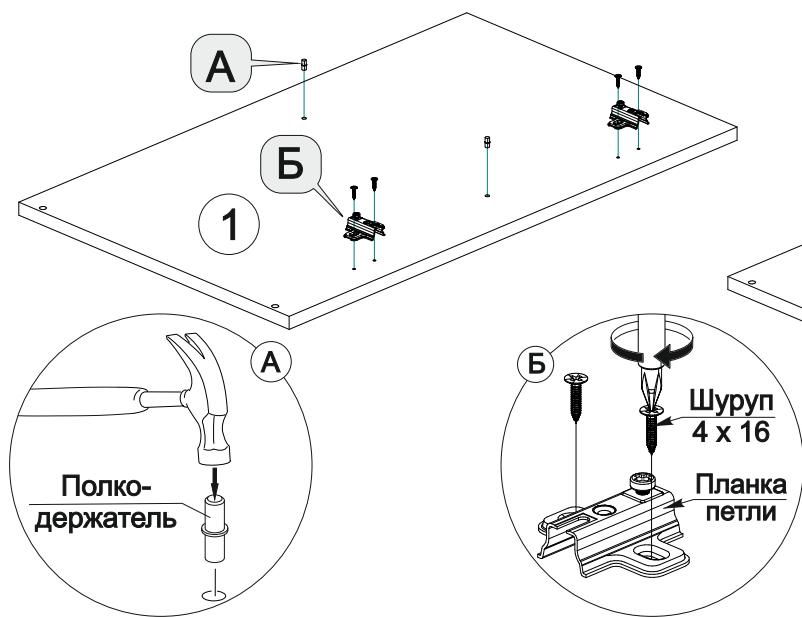

**Для фасадов «ТЕХНО-5»
и «ОЛИВИЯ»**

Сместить верхнюю планку
петели к карю бока на 32 мм

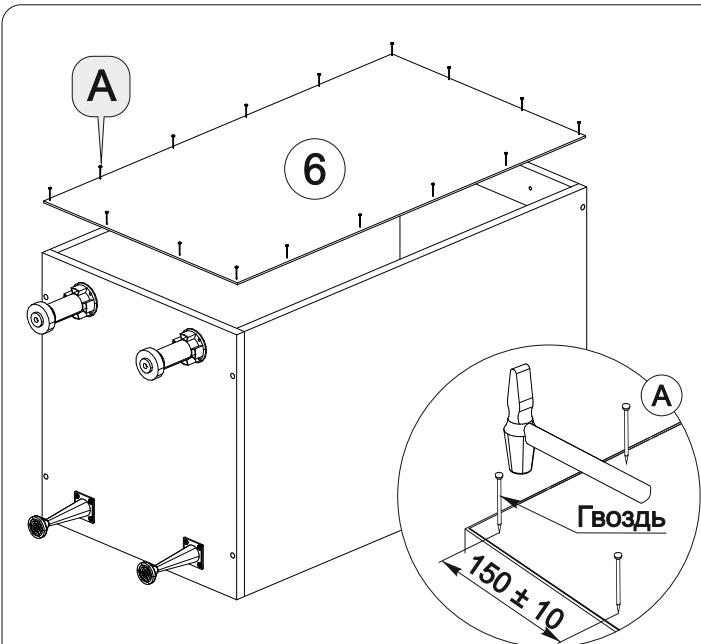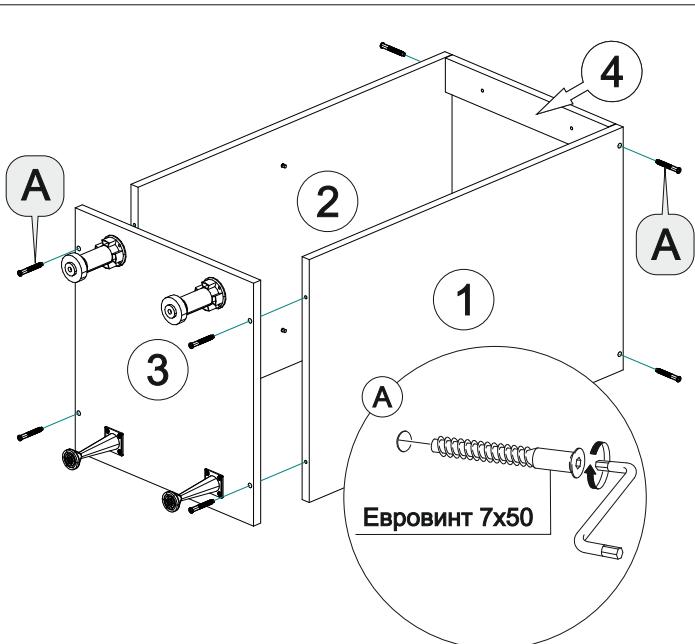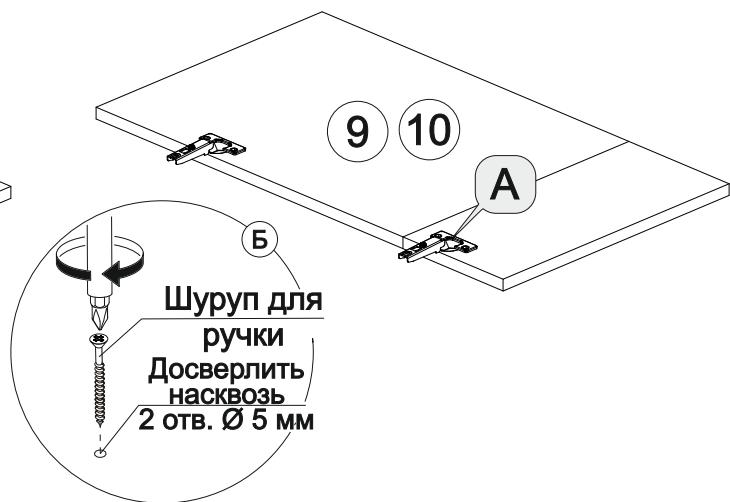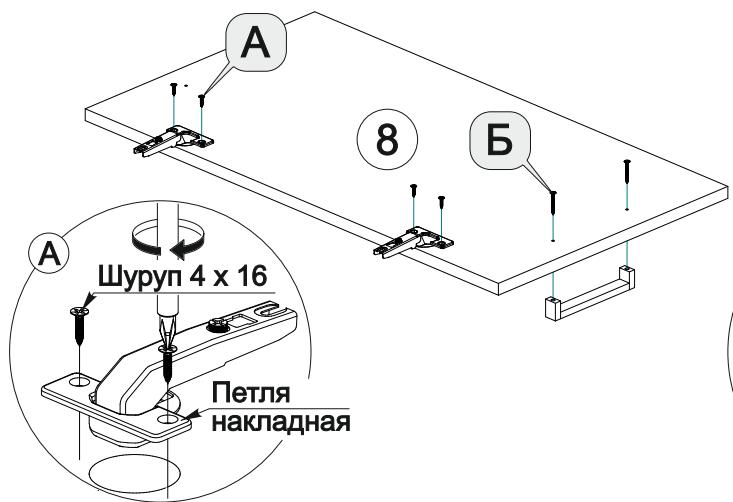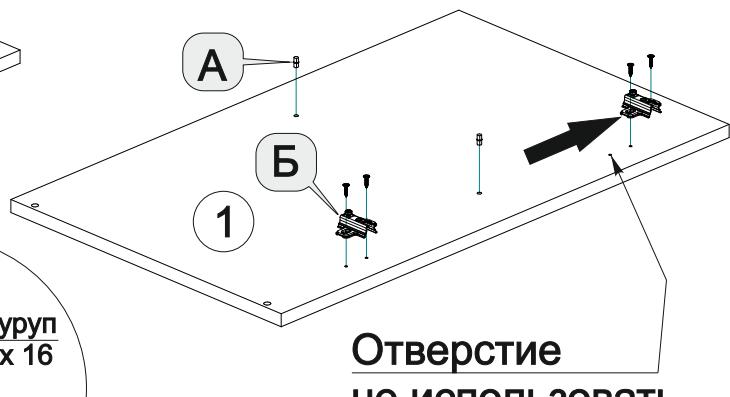

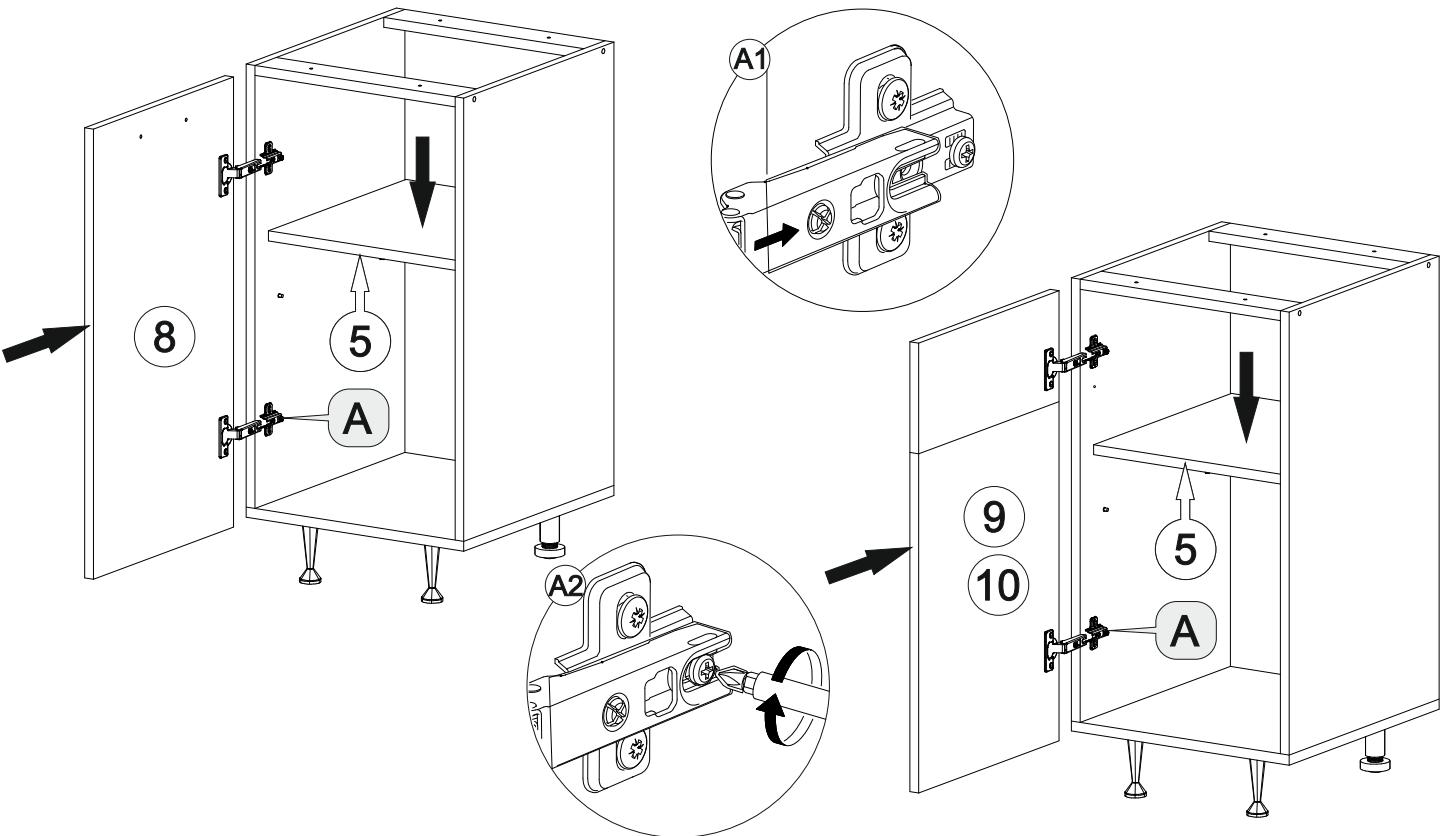

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличения срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
- Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешниц при kleивании кромок на боковых поверхностях.
- Следует берегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
- Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки до окончания инструкции. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, также губки с покрытием из металлического волокна об разного типа стружечного материала при чистке.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий фурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки предохраняют от повреждений мебель поставляется разобранной в виде индивидуальной упаковки. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверьте комплектность каждого упаковки согласно комплектовочному листу. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно нимать детали из всех упаковок во избежании их смешивания (может перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных или больших изделий касательно участия двух человек. Перед началом сборки необходимо пределить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки и хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 0 лет.

отрезать и
приклеить



МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, 440054, г. Пенза,
ул. Австралия, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
http://mebelmif.ru

Шкаф-стол рабочий ШН
150/200/300/350/400/450/500/1Д600 (490)

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20 _____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП