

Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели

Буфет 1600 Рамка АГТ
1602x2176x450 (ШхВхГ)









МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ






Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали:


№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Бок левый	820	426	1	1
	Бок правый	820	426	1	2
	Перегородка левая	688	426	1	3
	Перегородка правая	688	426	1	4
	Вязка	1568	426	1	5
	Цоколь	1568	100	2	6
	Планка	1568	74	2	7
	Крышка	1602	300	1	12
	Вязка	800	426	1	13
	Полка	366	420	2	16
	Ящик(бок левый)	400	120	2	19
	Ящик(бок правый)	400	120	2	20
	ЛДВП(Задняя стенка)	1388	390	2	24
	ЛДВП(Задняя стенка)	816	450	1	25
	ЛДВП(Задняя стенка)	816	359	2	26
	ЛДВП(Задняя стенка)	816	301	3	27
	ЛДВП(Задняя стенка)	718	390	2	28
	ЛДВП(Дно ящика)	406	340	2	29
№2	Бок левый	1324	280	1	8
	Бок правый	1324	280	1	9
	Перегородка левая	1324	280	1	10
	Перегородка правая	1324	280	1	11
	Вязка	800	280	1	14
	Вязка	800	264	2	15
	Вязка	368	280	2	17
	Полка	366	250	6	18
	Ящик(Задняя стенка)	310	120	2	21
№3	Фасад АГТ	1317	397	2	32
№4	Фасад АГТ	895	397	2	33
№5	Фасад	715	397	2	31
	Фасад	536	397	2	23
	Фасад ящика	176	397	2	22
№6	Столешница	1602	450	1	30

Евровинт 6x50  60 шт	Заглушка еврвинта  28 шт	Стяжка эксцентриковая (7x34mm)  12 к-кт	Заглушка эксцентрика  4 шт	Петля накладная 90°  10 шт	Петля внутренняя (вкладная)  8 шт	Направляющие ПВШ 400  2 к-кт
Ключ для еврвинта  1 шт	Гвоздь  170 шт	Шуруп 4x16  88 шт	Шуруп 4x30  26 шт	Винт для ручки М4х25 (потай)  20 шт	Полкодержатель  32 шт	Подпятник  8 шт
Амортизатор (толкатель)  4 шт	Кляймер шайба  60 шт					



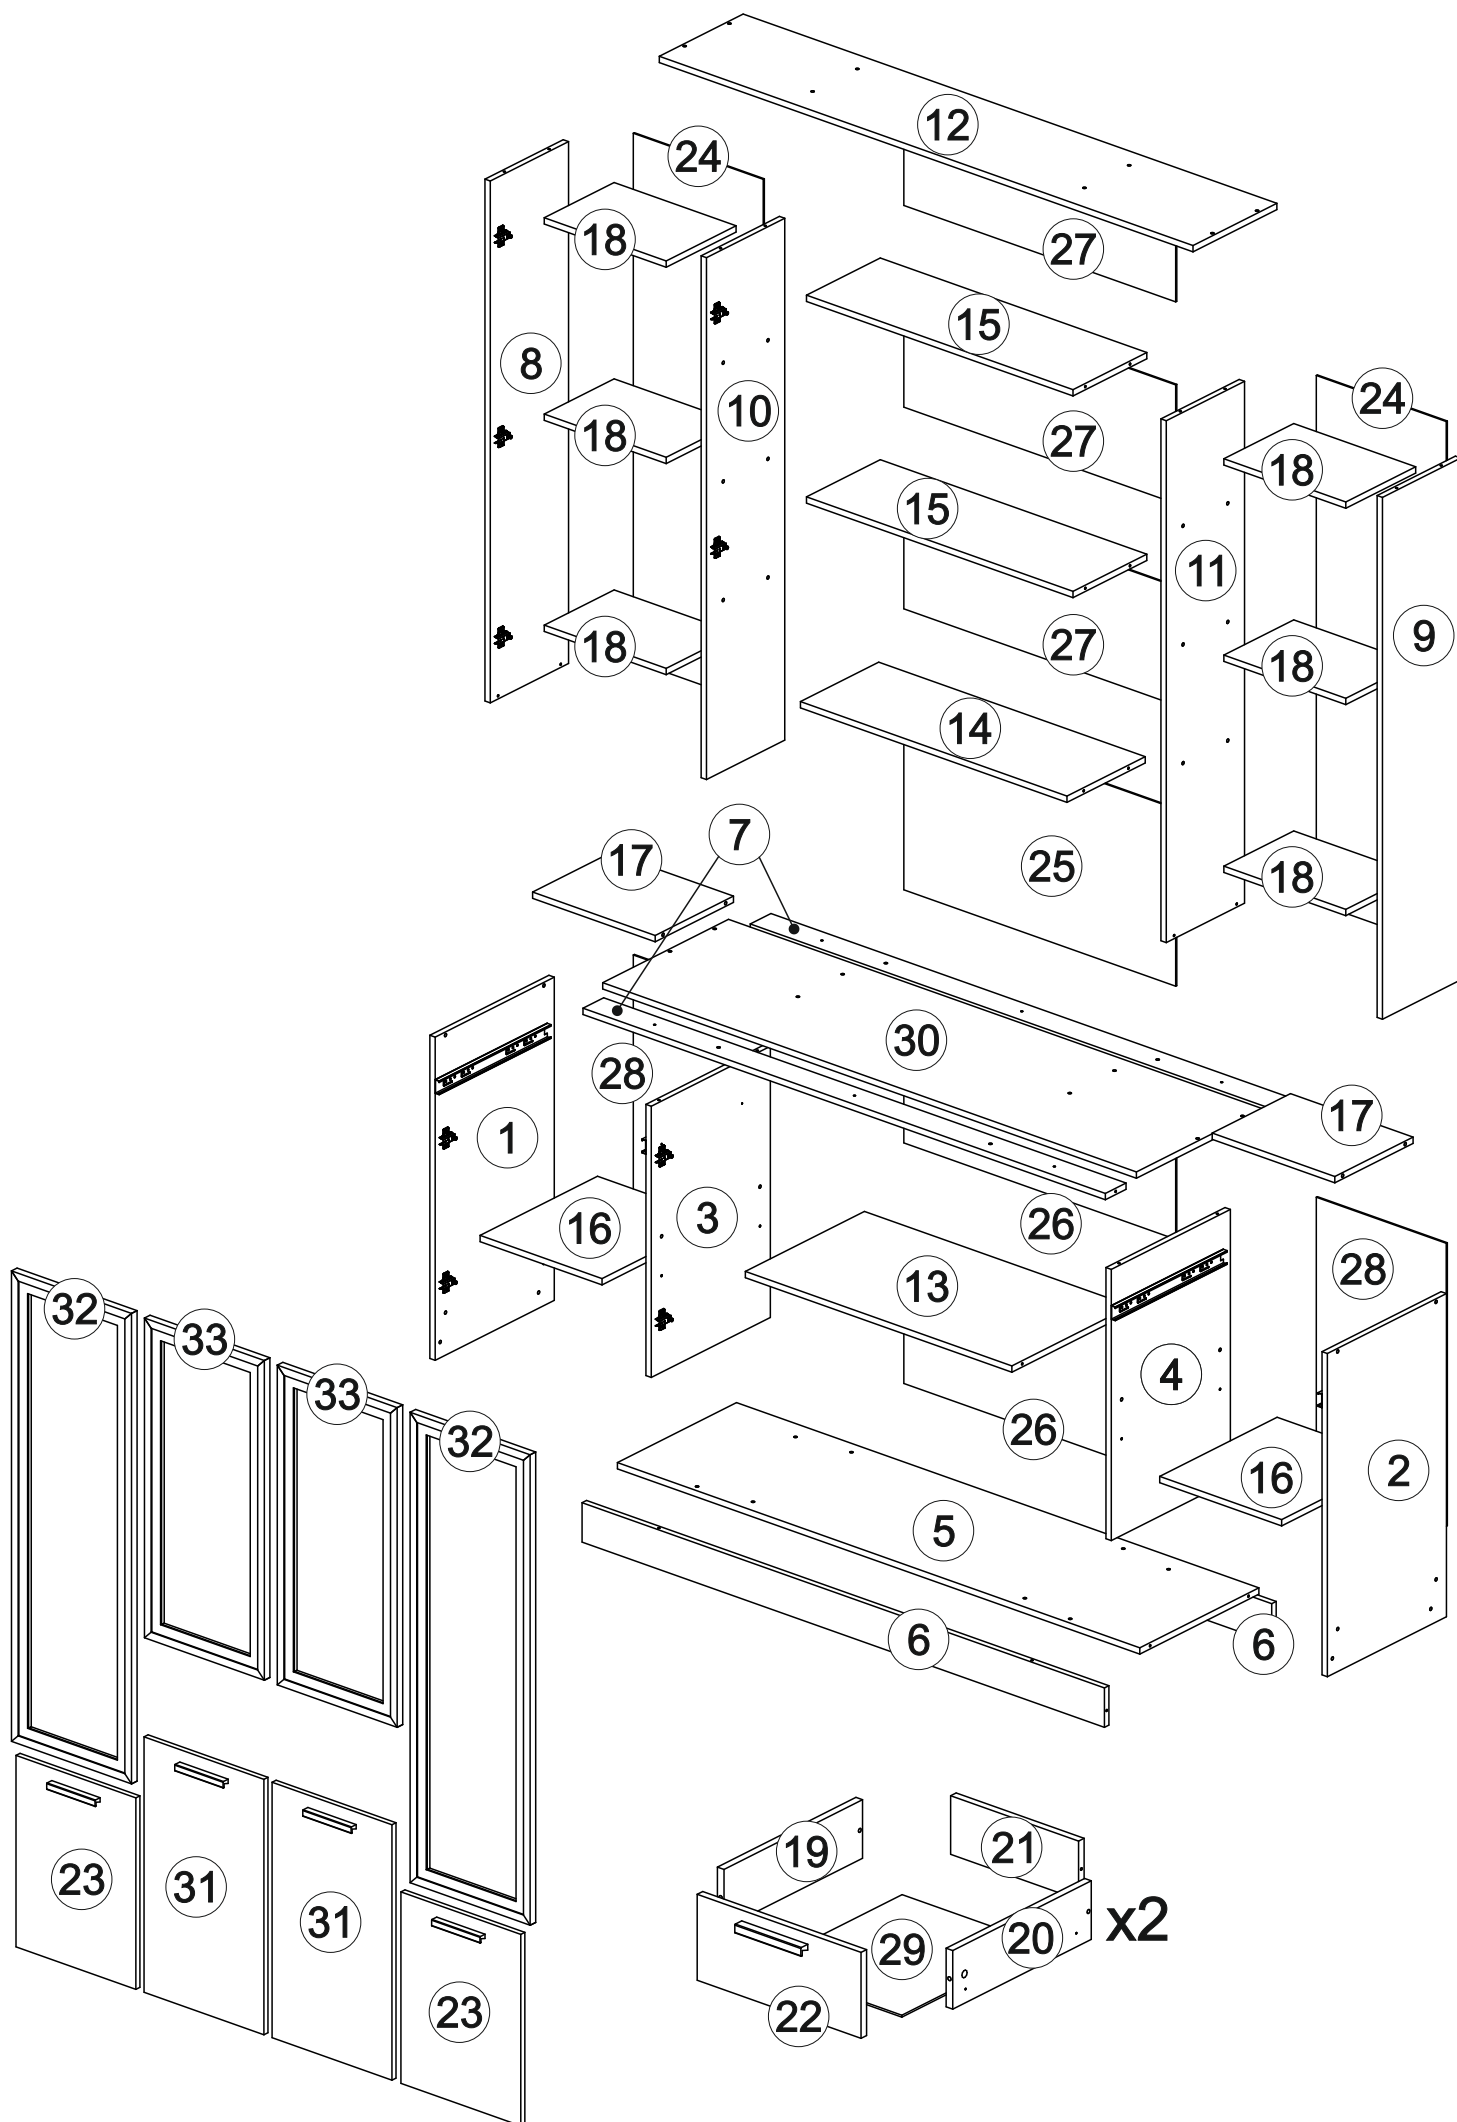


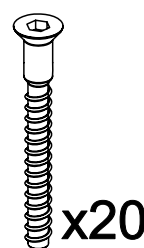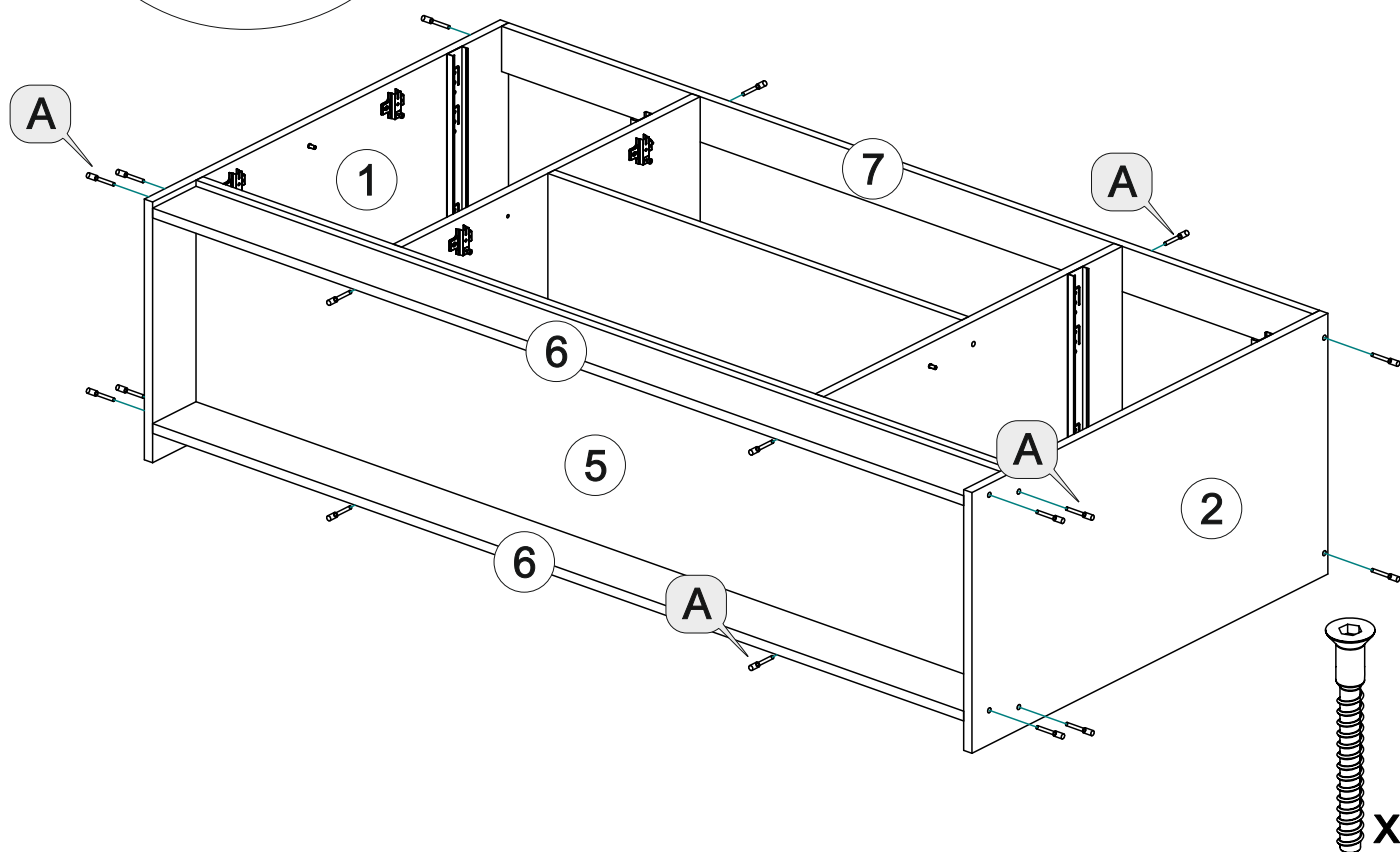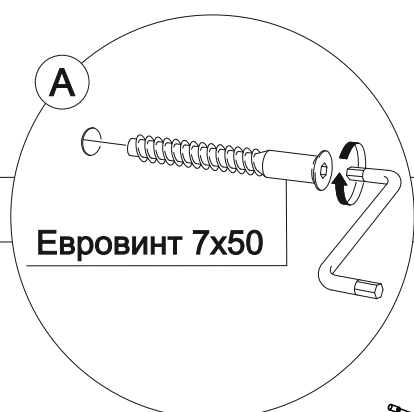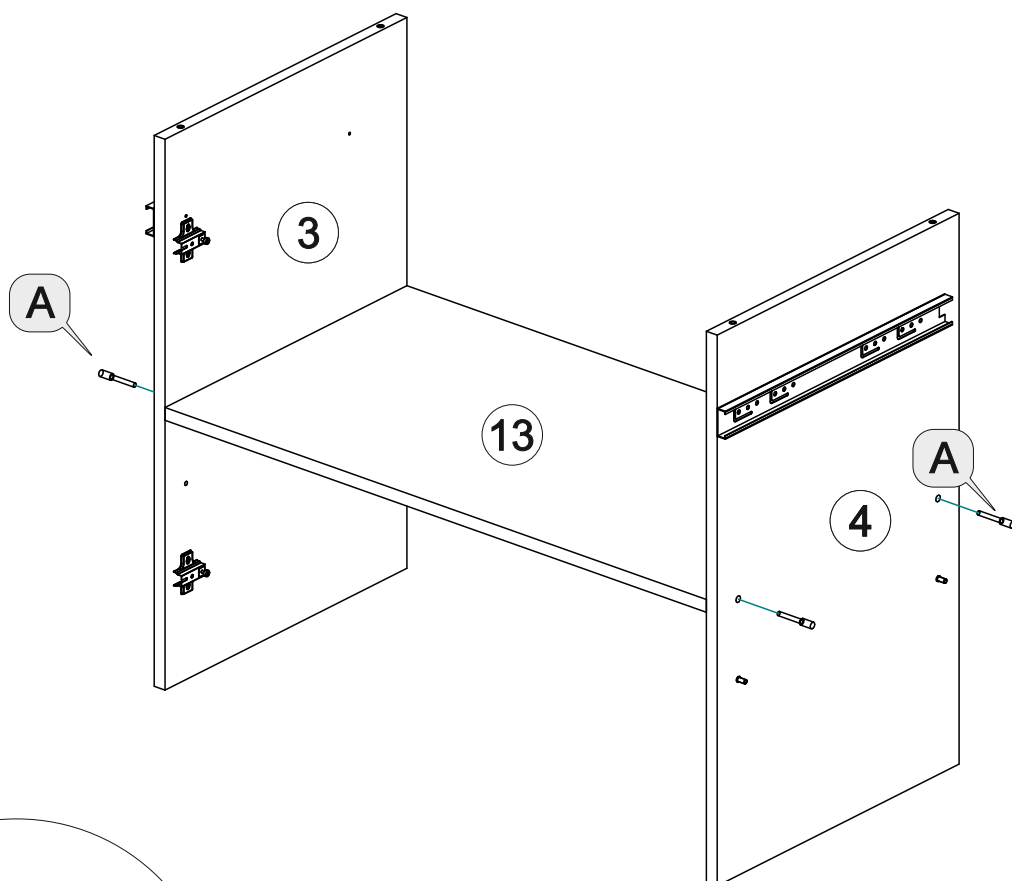



Выровнять диагонали корпуса.

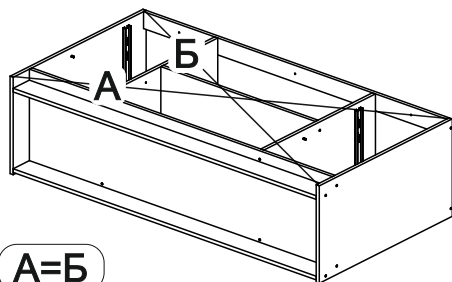


A=Б

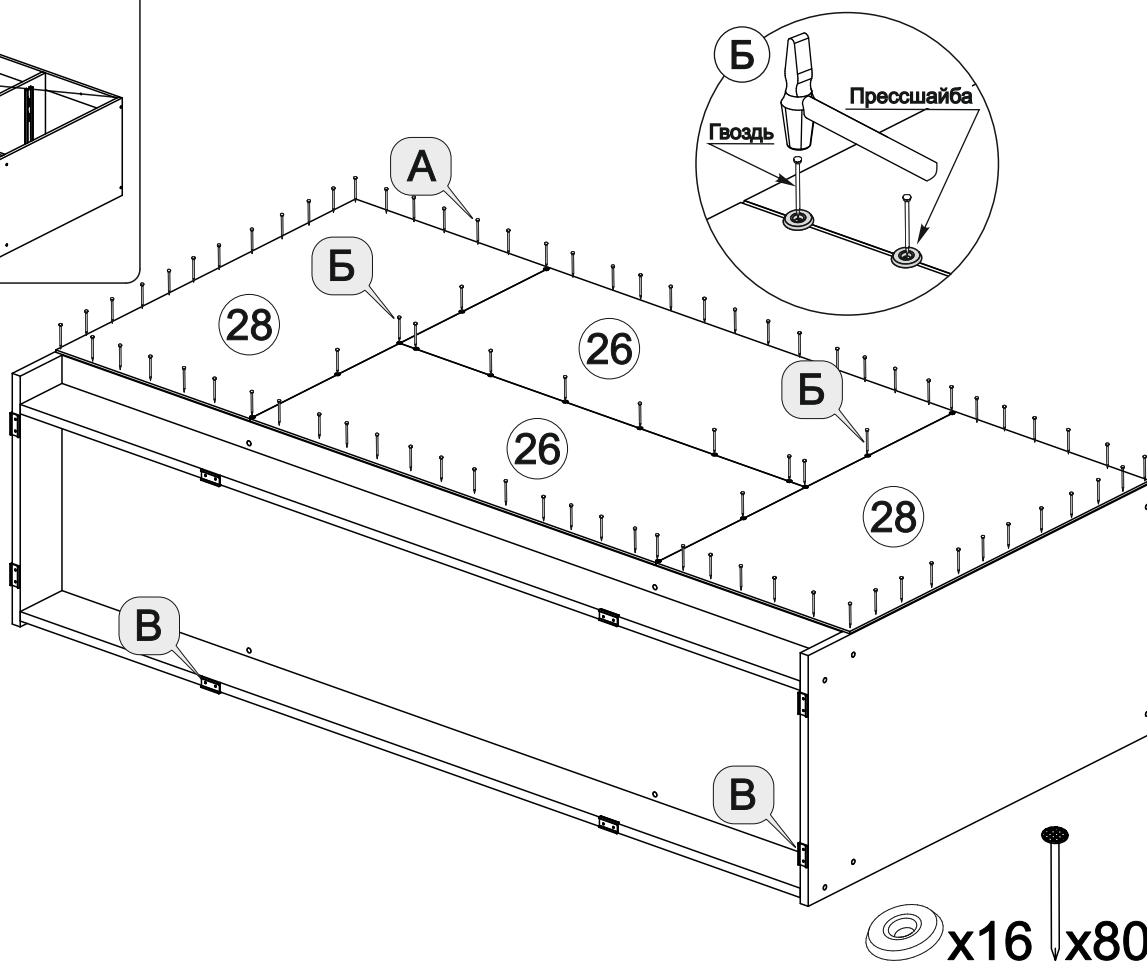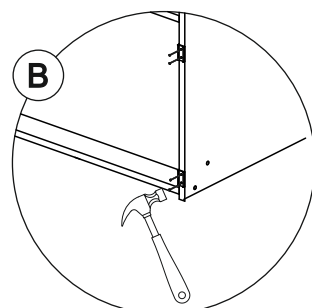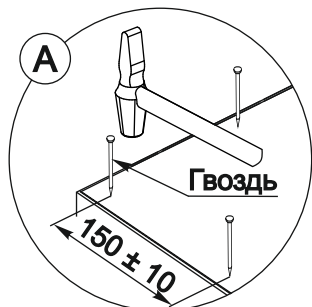




x16 ↓ **x80**

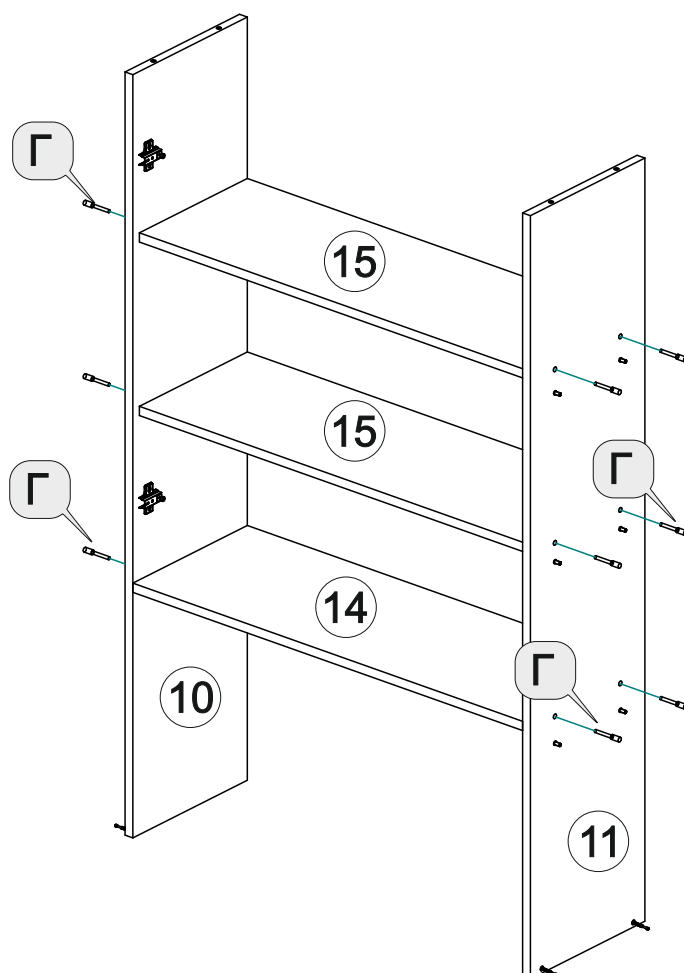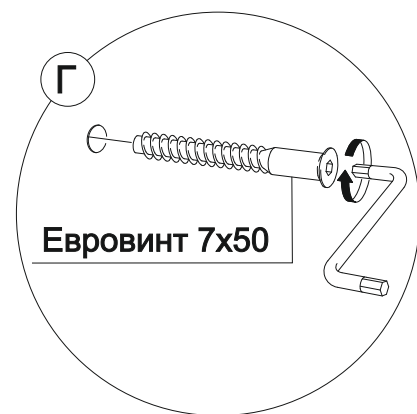



Выровнять диагонали корпуса.

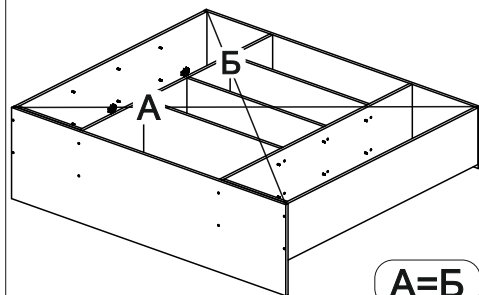


A=B


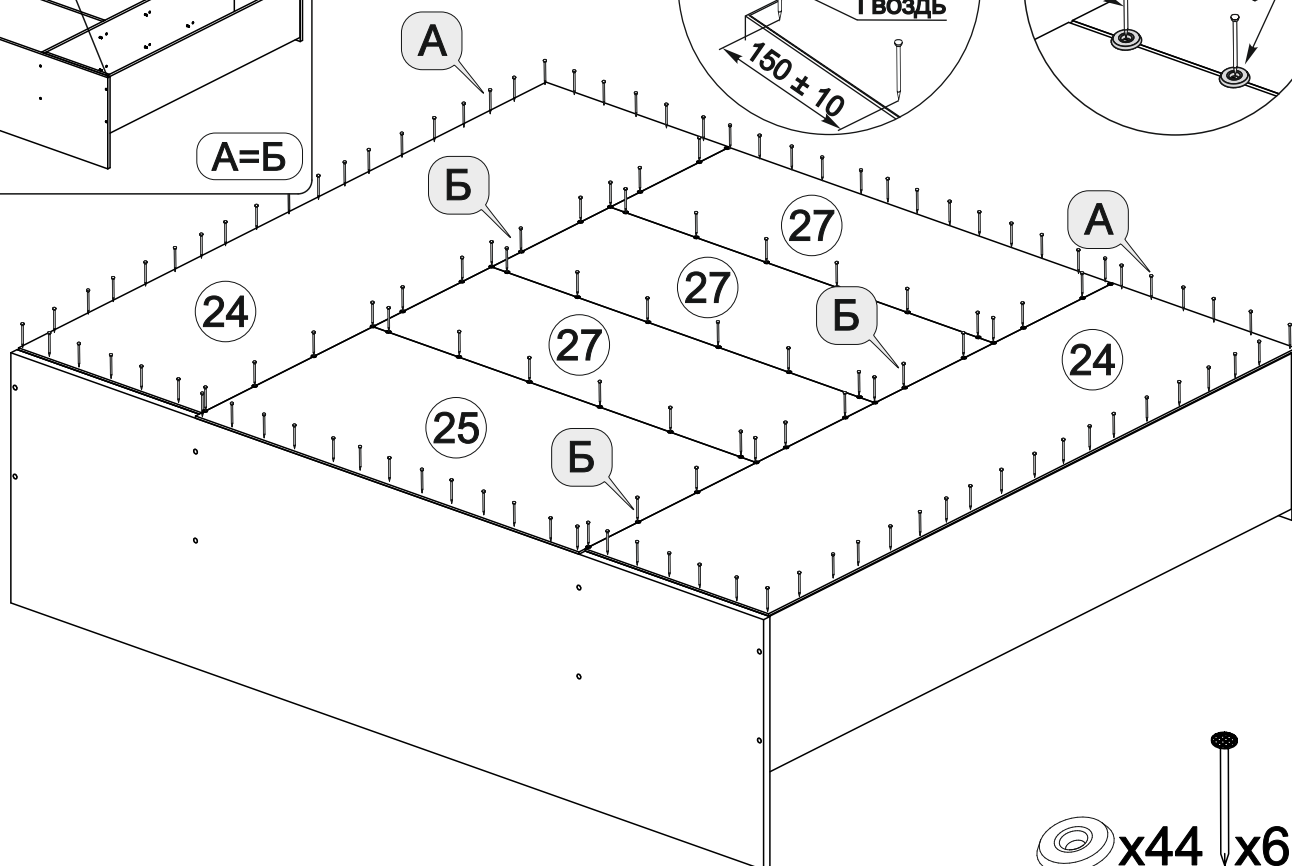
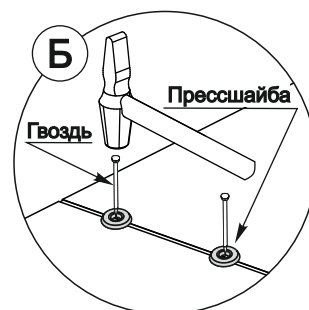
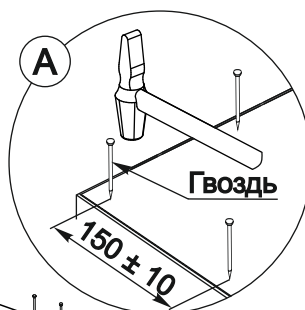


x44 x66

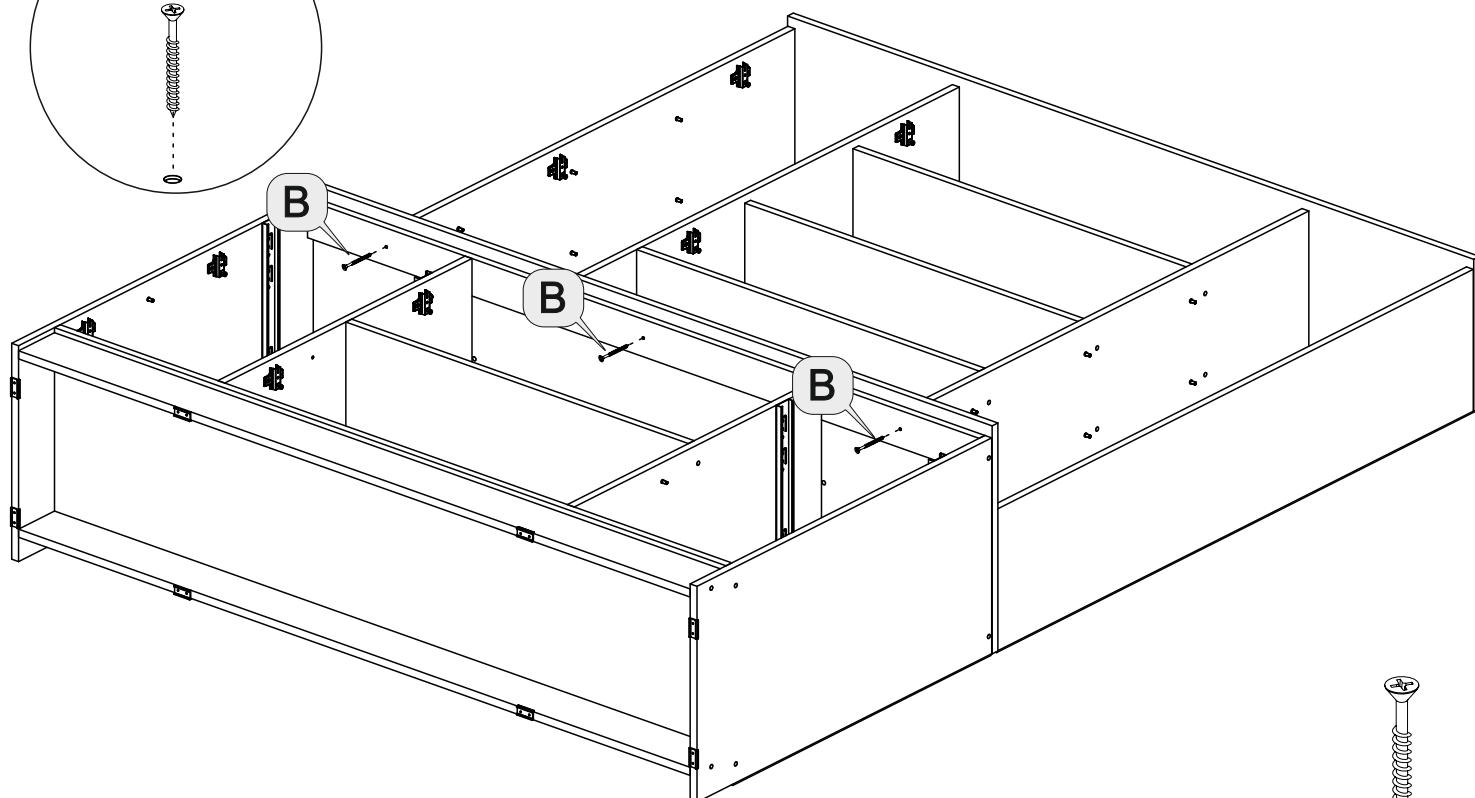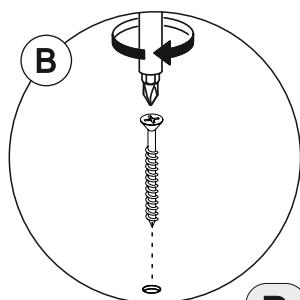

x6

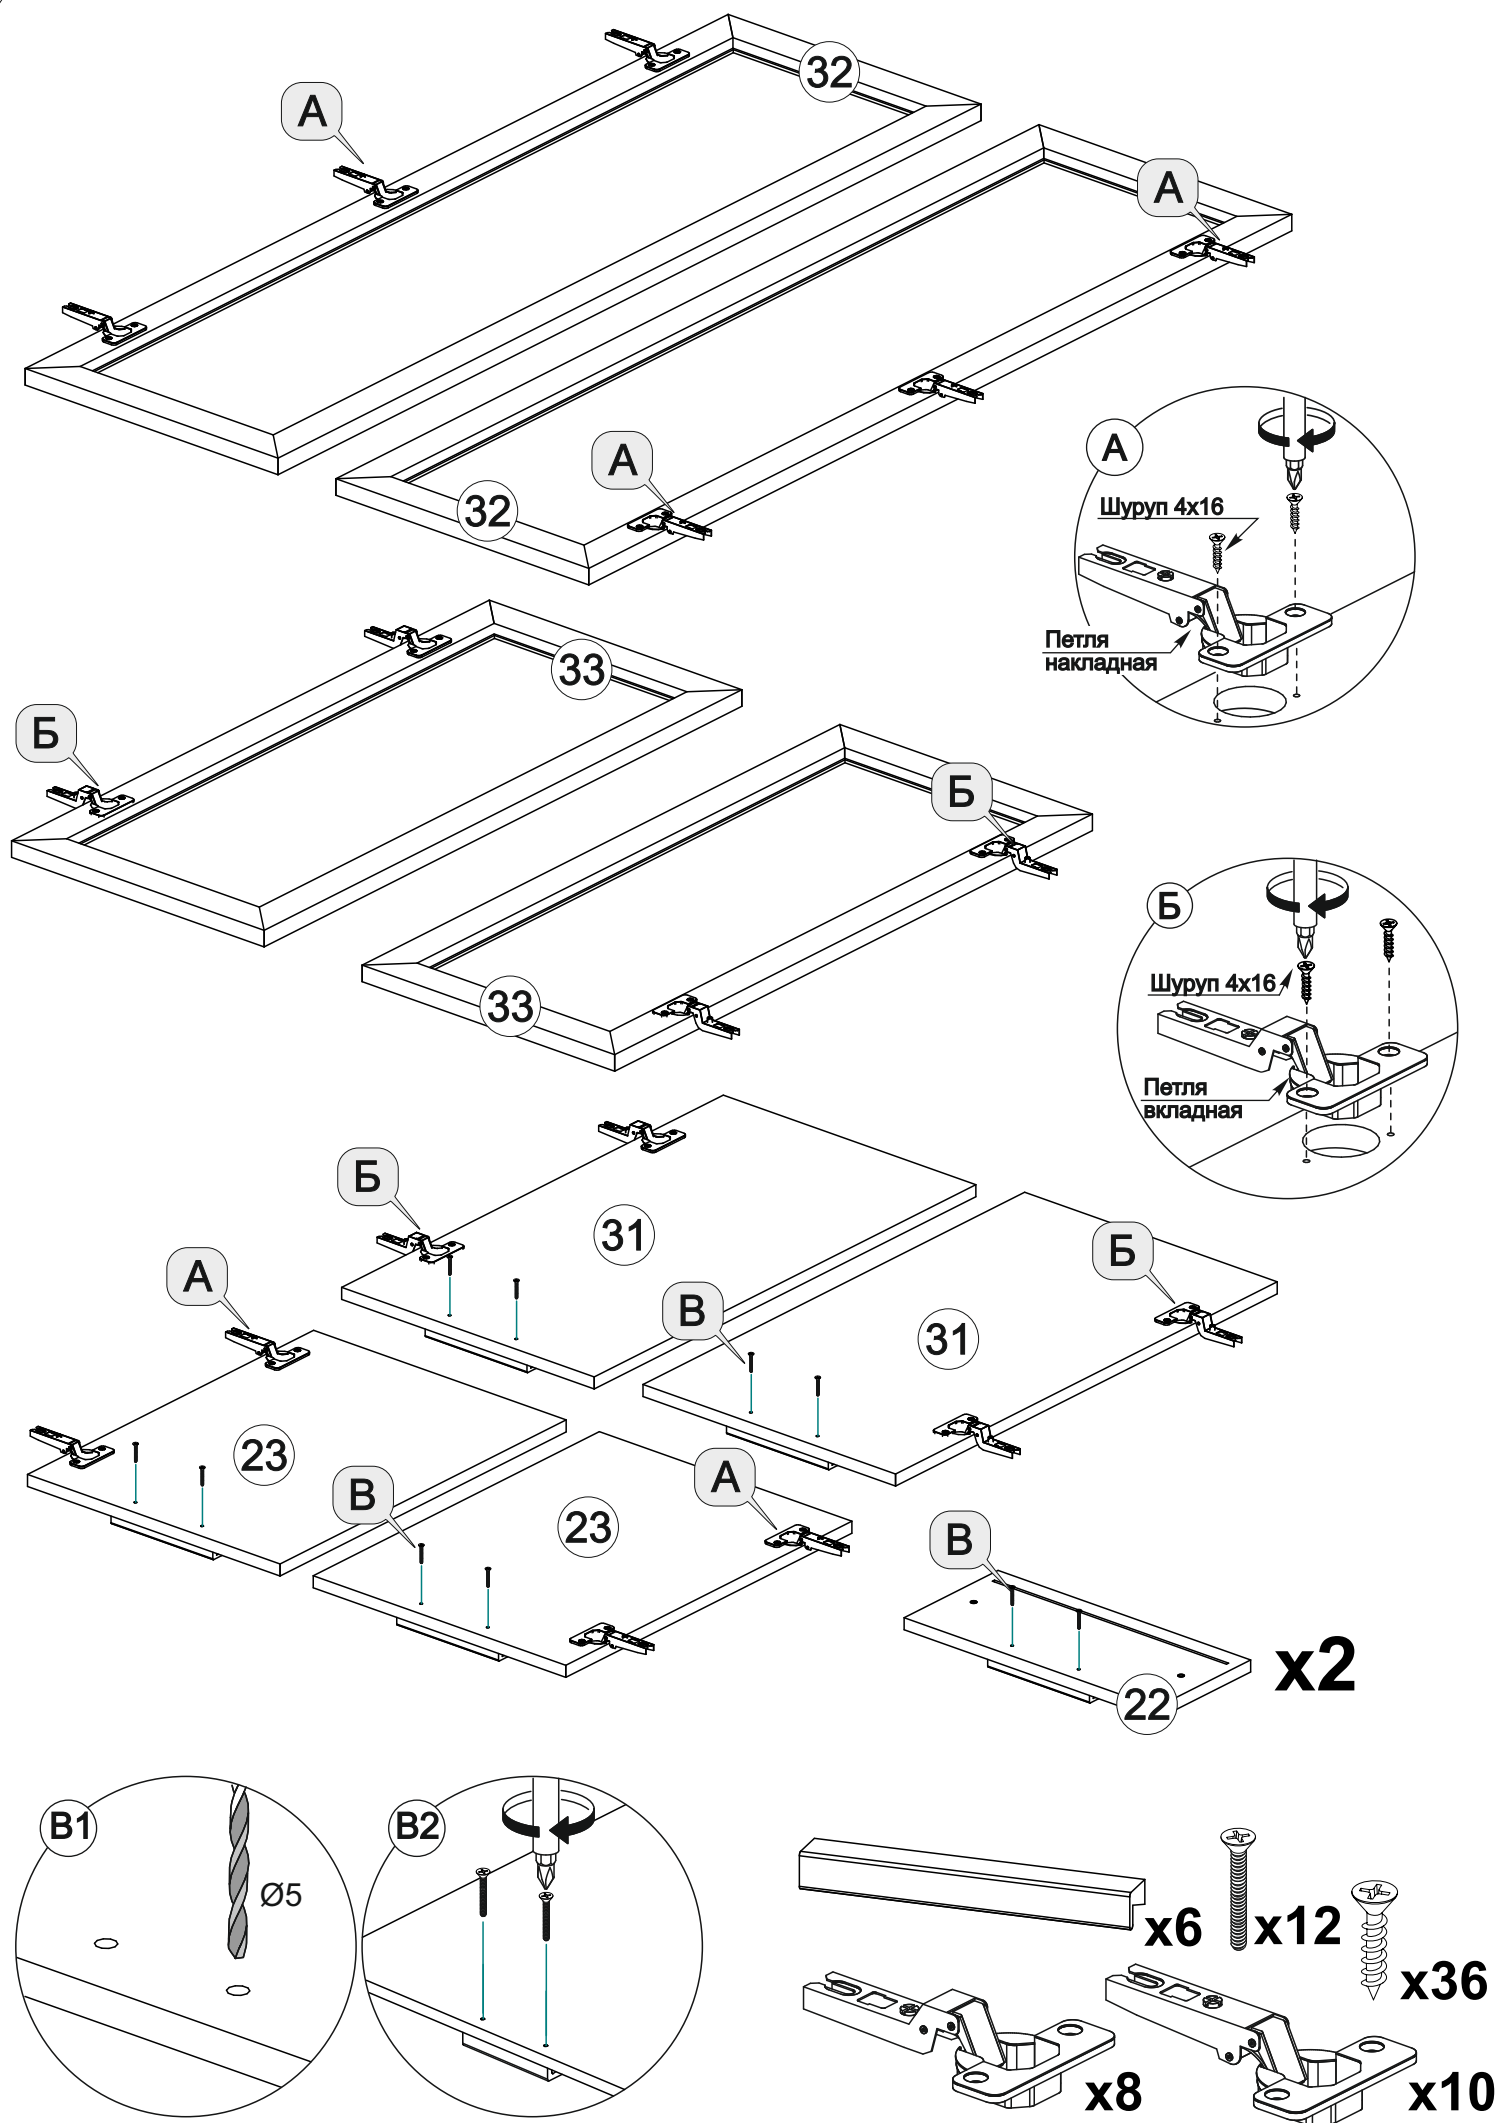

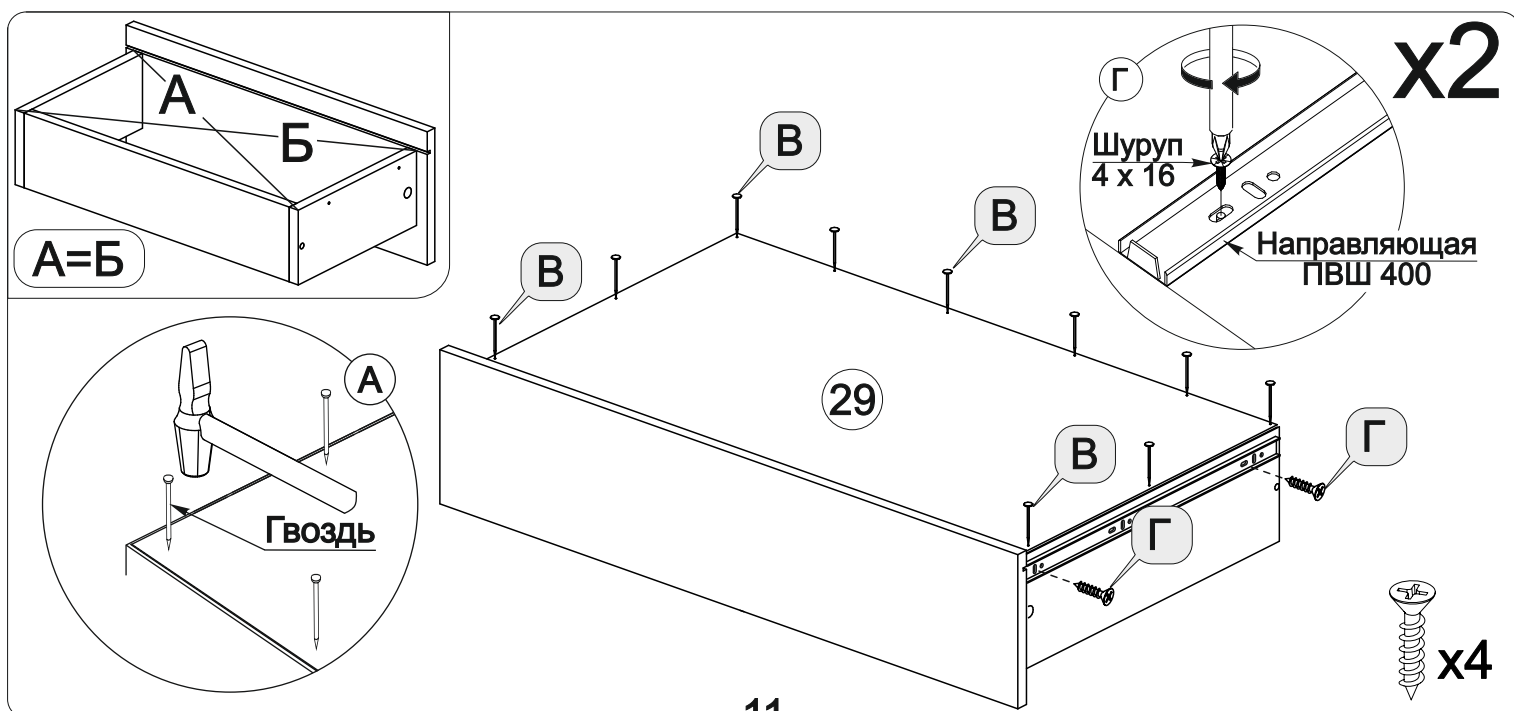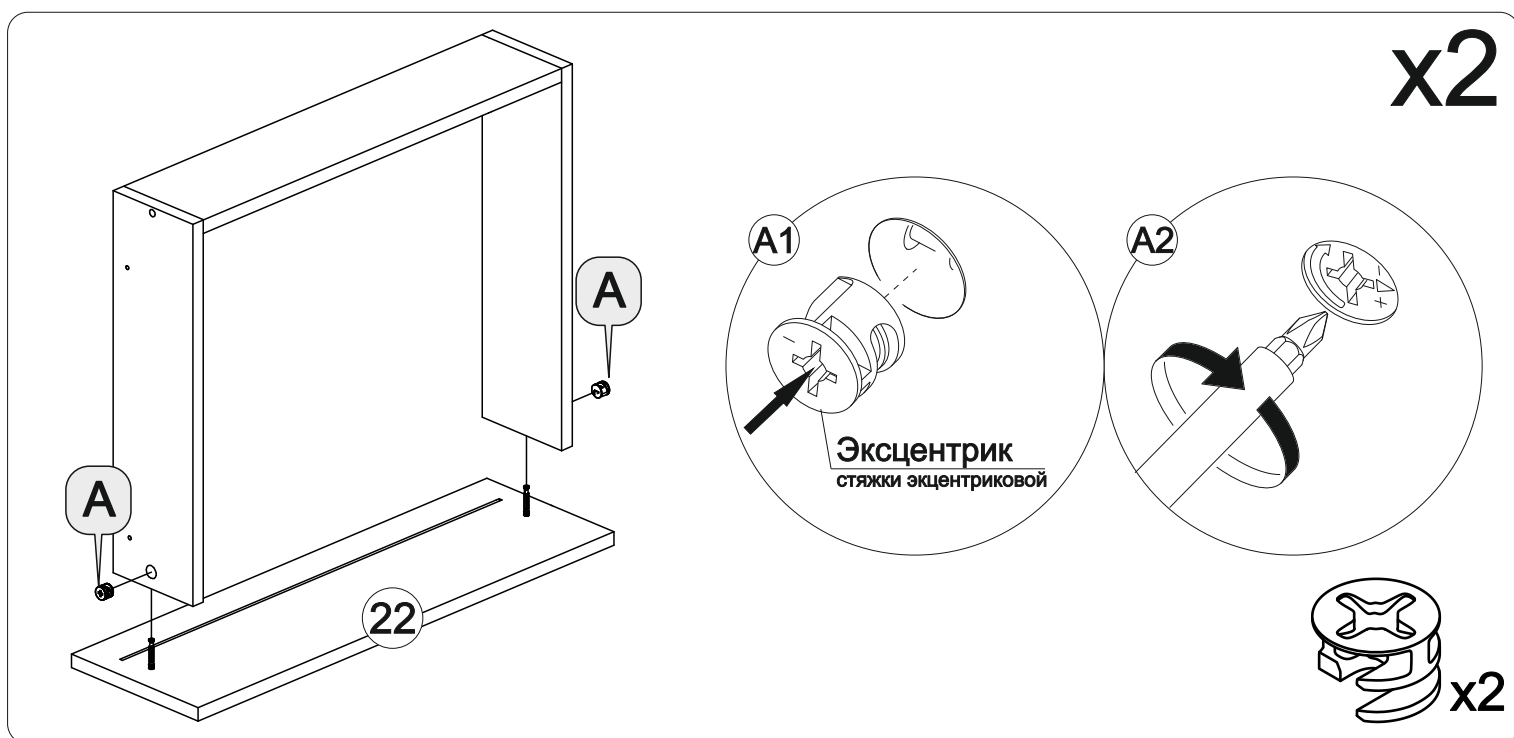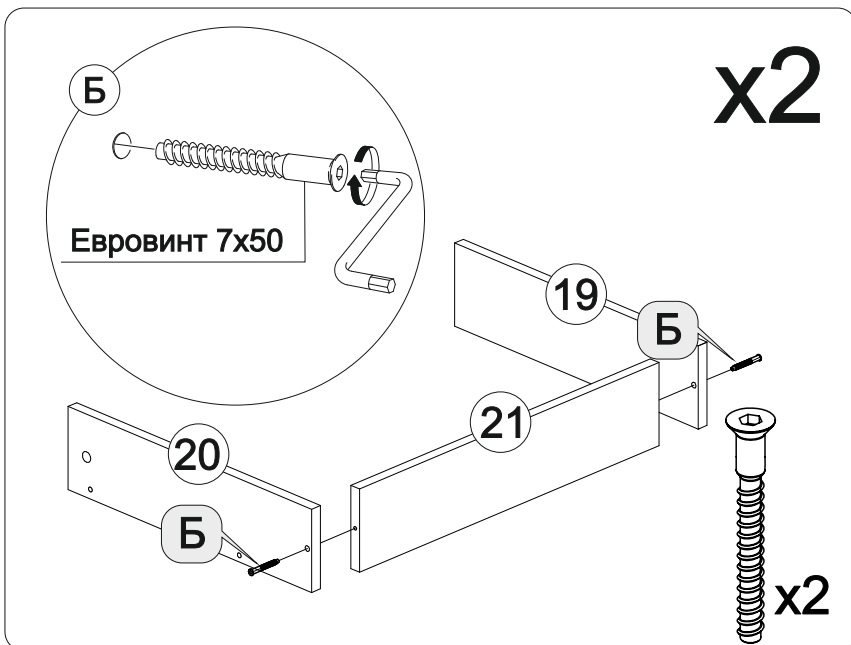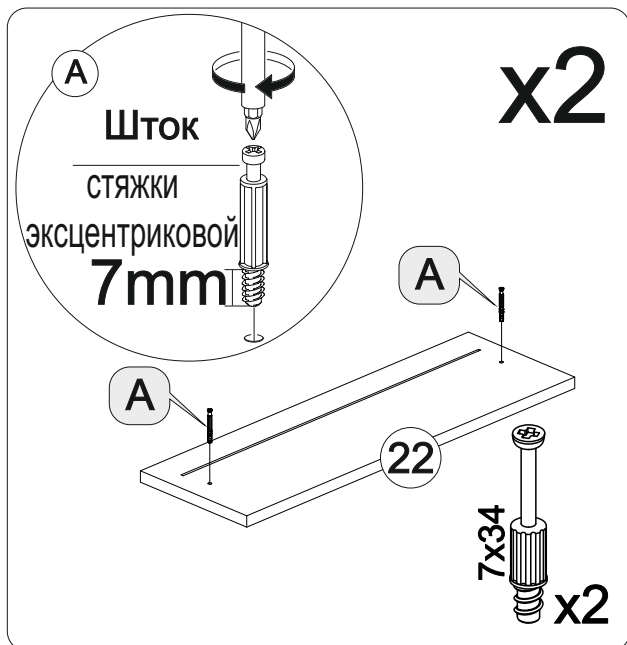


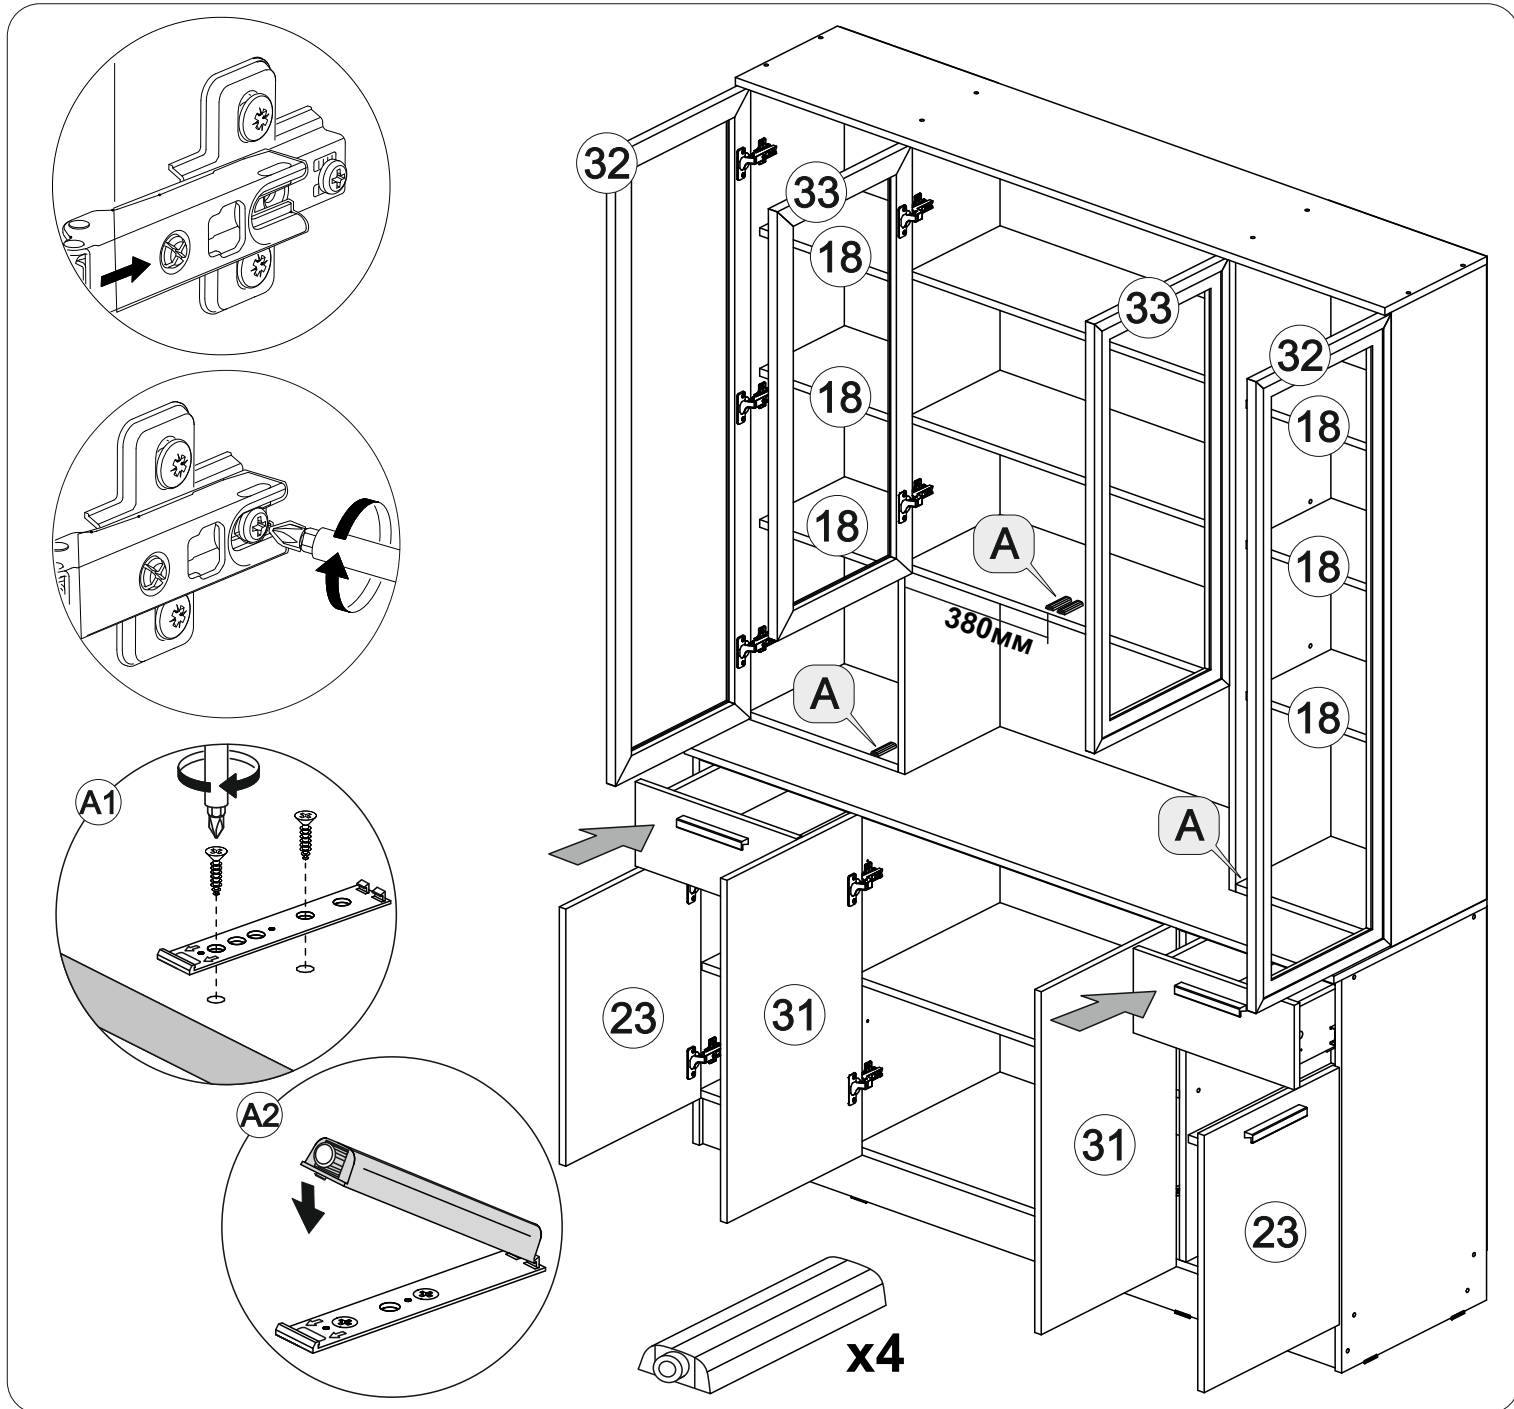


Схема регулировки петель

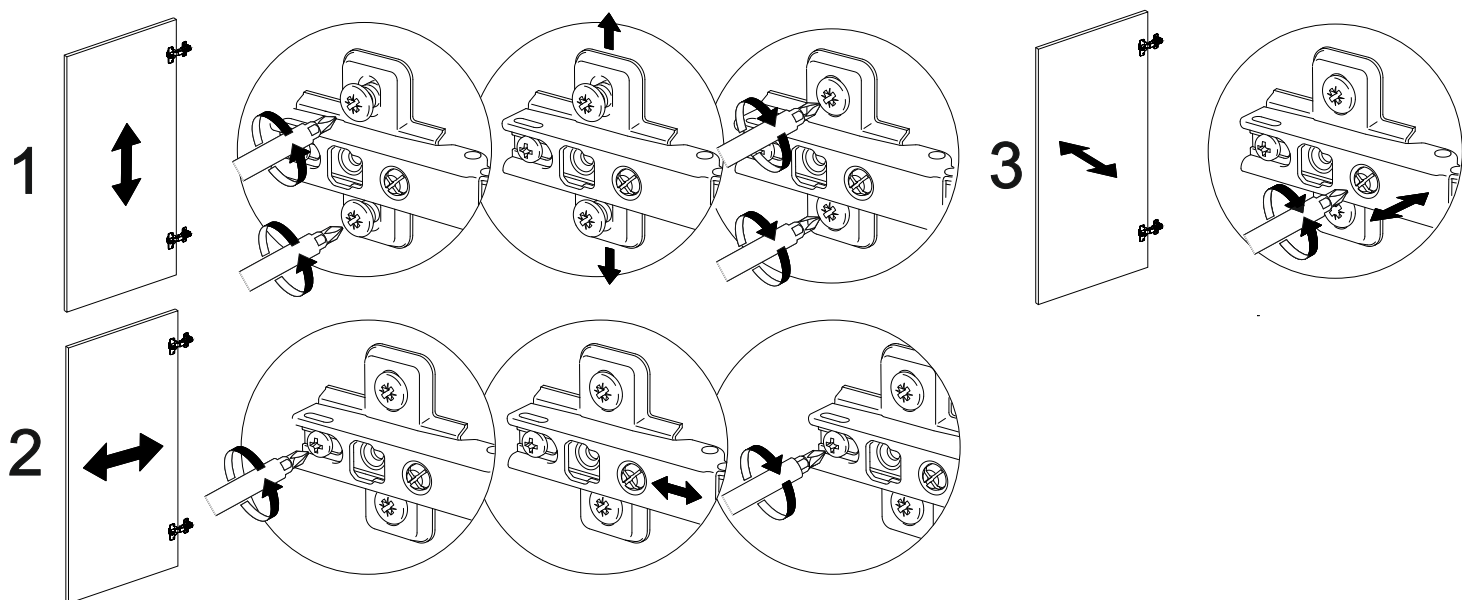

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Для сохранения качества покрытия фасадов в соответствии с общими физико-механическими требованиями к мебели запрещается:
 - подвергать фасады длительному воздействию температуры выше 70°C ;
 - располагать фасады в непосредственной близости от открытого духового шкафа, варочной поверхности, отопительных приборов и других источников тепла;
 - подвергать изделия воздействию горячего пара.Нарушение данных требований может привести к деструкции клеевого слоя и, как следствие, к отслоению пленки ПВХ, деформации фасада и изменению геометрии изделия. Не допускается охлаждение фасадов ниже -25°C , так как это вызывает растрескивание покрытия и расслоение древесного материала основы.
3. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
4. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
5. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
6. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
7. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru



отрезать и
приклеить

Буфет 1600 Рамка АГТ

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП